

Rohinson®

Турбо конвектор R-017



Инструкция за употреба

Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или за нечеста употреба.

Важно: Прочетете инструкциите, преди да използвате конвектора. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Мерки за безопасност

- Не използвайте уреда, освен ако краката не са правилно прикрепени.
- Уверете се, че захранването съответствие с етикета на конвектора и че контакта е заземено.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещия корпус на уреда.
- Не използвайте този уред в непосредствена близост до баня, душ или басейн.
- Никога не поставяйте конвектора там, където може да попадне във вана или друг съд с вода.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не покривайте и не възпрепятствайте отворите за въздух.
- Не поставяйте уреда върху килими и меки настилки.
- Уверете се, че конвекторът е поставен върху твърда равна повърхност. Уверете се, че не е разположен близо до завеси или мебели, тъй като това може да създаде опасност от пожар.
- Не поставяйте уреда пред контакта или непосредствено под него.
- Не вкарвайте никакви предмети в отворите за въздух на уреда.
- Не използвайте нагревателя в места, където се съхраняват запалими течности или където може да има запалими изпарения.
- Уредът не е предназначен за използване от малки деца или немощни лица без надзор.
- Малките деца трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда, когато го премествате от едно място на друго.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от упълномощен сервизен агент или друго квалифицирано лице.
- Уредът, който не е предназначен за употреба от лице (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.



- Внимание: - Не покривай. Ако е покрита, съществува риск от прегряване или дори пожар.

-Внимание: -За да се избегне опасност поради неволно нулиране

на термичното изключване, този уред не трябва да се доставя чрез външно превключващо устройство, например таймер, или свързан към верига, която редовно се включва и изключва от помощната програма.

- Деца под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако непрекъснато се наблюдават.

- Деца на възраст от 3 до 8 години трябва да включват или изключват уреда само при условие че той е поставен или монтиран в предвиденото му нормално работно положение и наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разберат опасностите. Деца на възраст от 3 до 8 години не трябва да включват, регулират и почистват уреда или да извършват поддръжка.

- Внимание- Някои части от този продукт могат да станат много горещи и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне там, където присъстват деца и уязвими хора.

- Конвекторът не трябва да се намира непосредствено под контакта.

- Не използвайте уреда в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.

- WARNING: Не използвайте уреда в малки помещения, когато са заети от лица, които не са в състояние сами да напуснат стаята, освен ако не е осигурен постоянен надзор.

- WARNING: За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 м от изхода за въздух.

– не използвайте уреда в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн;


– не използвайте уреда, ако е изпускан;

– не използвайте, ако има видими признаци на повреда на нагревателя;

– използвайте уреда на хоризонтална и стабилна повърхност.

Сглобяване на конвектора

Преди да използвате конвектора, краката (включени в комбъдат монтирани към уреда. Те трябва да бъдат прикрепени уреда с помощта на 4-те осигурени винта, като се внимава правилно в долните краища на двата края на конвектора

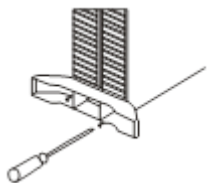

Начин на употреба

Забележка:- Нормално е, когато конвекторът е включен за първи път или когато е включен, след като не е бил използван за дълъг период от време, нагревателите могат да излъчват някаква миризма и дим. Това ще изчезне, когато уредът работи за известно време.



Потребителят трябва да обърне внимание на това, че не можете да правите “настройка на температурните единици ($^{\circ}$ F / $^{\circ}$ C)”, “настройка на времето за изключване (таймер)”, “настройка на мощността” или “превключване на вентилатора включване и изключване”, преди да включите бутона за включване / изключване на контролния панел на уреда или на слушалката на дистанционното управление.

Включване и изключване

1. Конвекторът има два ключа за включване / изключване. За да включите конвектора, поставете превключвателя за включване / изключване от лявата страна на уреда в позиция I”. Има отделен превключвател за настройка на отоплението. Натиснете превключвателя за включване / изключване на контролния панел на уреда или на дистанционното управление.

2. За да изключите отново настройката за нагряване, натиснете \odot on/off веднъж повече на контролния панел или на вашето дистанционно управление. Конвекторът остава в готовност, готов за работа. За да изключите конвектора, поставете превключвателя за включване / изключване отстрани на уреда отново в положение „0“.



Настройка на мощността

1. Натиснете  бутон за избор на мощност на контролния панел на уреда или  бутона на дистанционното подходящия брой

пъти, докато се постигне необходимата настройка на мощност: 1 x натискане = 1000 watts (ниска мощност); 2 x натискания = 1500 watts (средна мощност); 3 x натискания = 2500 watts (висока мощност).



2. Избраната настройка за мощност се показва на дисплея.

Включване и изключване на вентилатора

1. За да включите вентилатора, натиснете бутона  на контролния панел или бутона  на дистанционното. Ако вентилаторът е включен, индикаторът на дисплея свети.





2. За да изключите вентилатора, натиснете отново бутона за включване / изключване на вентилатора на уреда или натиснете отново бутона на дистанционното управление. Ако вентилаторът е изключен, индикаторът FAN на дисплея не свети.

Настройка на таймера

Можете да зададете предварително време за изключване на уреда, като използвате функцията за таймер. Натиснете бутона  на уреда или бутона “” на дистанционното на желаното време. Чрез задаване на различни комбинации можете да зададете времето за изключване за стойности до 12 часа.

Различни времена на изключване се постигат чрез добавяне на четирите индикатора 1H, 2H, ... 12H на дисплея. Уредът се изключва автоматично след предварително зададеното време.

Изключване на таймера:

Натиснете бутона на таймера  на уреда или този  на дистанционното докато индикаторите на таймера на дисплея изгаснат или изключете уреда чрез натискане бутона  On/Off включете контролния панел на уреда или  на дистанционното.

Настройка на мерни единици за температура (°F/°C)

Натиснете съответния брой пъти бутона за избор на температурни единици на работния панел на уреда или бутона ° F / ° C на дистанционното управление, докато се постигне необходимата настройка на температурните единици. ° F = Фаренхайт ° C = по Целзий. Избраната настройка за температурни единици се показва на дисплея.




Настройка на температурата

1. Натиснете бутона за увеличаване на температурата на контролния панел или бутона „+“ на дистанционното управление подходящия брой пъти, докато се постигне необходимата настройка.

2. Натиснете бутона за намаляване на температурата (-) на контролния панел на уреда или бутона „-“ на дистанционното управление съответния брой пъти, докато се постигне необходимата настройка. Избраната настройка на температурата е показана на дисплея.

Забележка: дисплеят винаги показва последната зададена температура, а не стайната температура. Ако функцията за нагряване се изключи, тази температура е постигната в непосредствена близост до конвектора. За да достигне действителната стайна температура тази стойност обикновено изисква повече време.

Защита от деца

Натиснете бутона  за около 3 секунди на контролния панел или на  дистанционното, уредът ще работи с функцията панелът не свети и всички функционални бутони ще бъдат заключени. Ако искате да излезете от тази функция, натиснете  бутона за 3 секунди, the панелът на дисплея отново се осветява и всички функционални бутони ще бъдат отключени.

Почистване

Винаги изключвайте конвектора от контакта и го оставете да се охлади преди почистване.

Почистете външната страна като избършете с влажна кърпа и изсушете със суха кърпа. Не използвайте почистващи препарати или абразиви и не позволявайте на водата да влезе в уреда.

Съхранение

Когато уредът не се използва за дълги периоди от време, той трябва да бъде защитен от прах и да се съхранява на чисто сухо място.

Забележка: Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхното безопасност.

Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда.

Спесификация: 220-240V ~ 50Hz 2500W



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.