

AIR FRYER

Инструкция за употреба


Модел: R-2824B



Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда. Запазете ръководството за справка в бъдеще.

Описание на уреда:

1. Капак
2. Контролен панел
3. Увеличаване на температурата
4. Намаляване на температурата
5. Меню
6. Вкл./изкл.
7. Намаляване на времето
8. Увеличаване на времето
9. Отвор за въздух
10. Захранващ кабел
11. Кошница за пържене
12. Съд

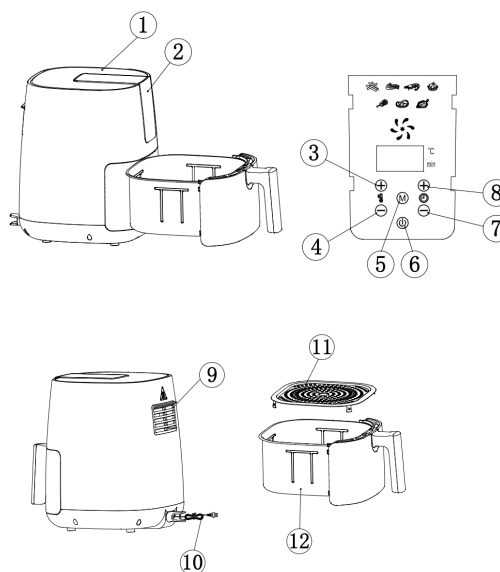

Внимание:

- Моля, подгответе внимателно ръководството с инструкции, преди да използвате уреда.
- Запазете ръководството за справка в бъдеще.
- Никога не слагайте съда масло, защото това може да причини опасност от пожар.
- Уредът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте във вода и не мийте с вода.
- Не покривайте отворите за въздух докато уреда работи. Не докосвайте вътрешността на уреда, за да избегнете изгаряне и опарване.
- Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжка или копче.
- Въздух с висока температура ще излиза през отворите, когато уредът се използва. Моля, спазвайте безопасно разстояние. Не докосвайте горещите повърхности. Не затваряйте отвора за въздух. Когато изваждате съда, внимавайте с въздуха с висока температура.












Мерки за безопасност:

- Моля, поддържайте щепсела чист, за да избегнете бедствие.
- Не повреждайте, не дърпайте или усуквайте силно захранващия кабел, не го използвайте за пренасяне на тежки товари, не го трансформирайте, не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота и не докосвайте горещи повърхности, за да избегнете токов удар, пожар и други инциденти. Повреденият захранващ кабел трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Моля, не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце, в противен случай може да причини токов удар.
- Включете плътно щепсела, в противен случай това може да причини токов удар, късо съединение, пушене, искри и други опасности.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга течност, за да се предпазите от токов удар и да повлияете на функцията.
- Не поставяйте уреда в присъствието на експлозивни и/или запалими изпарения.
- Не поставяйте уреда върху или близо до запалим материал, като покривки, завеси и други, за да избегнете опасност от пожар.
- Уверете се, че използвате уреда върху устойчива на топлина и равна повърхност, дръжте уреда на поне 30 см от стената, мебелите или други запалими вещества.
- Уредите не са предназначени да се управляват с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата се наблюдават да не си играят с уреда.
- Дръжте уреда далеч от деца, за да избегнете опарване, токов удар и/или други наранявания; необходимо е внимателно наблюдение, когато уредът се използва от или близо до деца.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Преди първа употреба

- Отстранете всички опаковки.
 - Отстранете стикери или етикети от уреда
 - Почистете добре кошницата и съда с гореща вода, малко препарат за миене и неабразивна гъба.
 - Избършете уреда отвътре и отвън с влажна кърпа.
 - Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност.
- Не поставяйте уреда върху повърхност, която не е устойчива на топлина. Уредът с добра циркулация на въздуха и далеч от горещи повърхности и всякакви горими материал.
- Поставете правилно кошницата в съда, чувате звукови сигнал .
- Плъзнете съда обратно към уреда.
- **Това е уред, който работи на горещ въздух. Не пълнете съда с олио или мазнина за пържене.**
 - **Не поставяйте нищо върху уреда. Това нарушава въздушния поток и влияе върху резултата от пържене с горещ въздух.**

Начин на употреба

1. Щепселът трябва да бъде включен в заземен контакт.
2. Натиснете бутона  , за да включите уреда.
3. Натиснете бутоните  ,  за да настроите температурата.
4. Натиснете бутона  за да зададете предварително загряване за 5 минути. И натиснете бутона  за да стартирате подгряването. След предварителното загряване можете да извършите следващата стъпка.
5. Когато времето за предварително загряване свърши, извадете съда от уреда. И поставете храната в кошницата за пържене. Прикрепете кошницата към съда и плъзнете в уреда.
 - a) Не използвайте продукта без кошницата за пържене вътре.
 - b) Не докосвайте съда по време и малко след употреба, защото става много горещ. Вместо това докоснете контролния панел или хванете дръжката.
6. Натиснете бутона  за да изберете програма. Настройте температурата като натиснете бутоните  ,  . Натсройте времето за готвене като натискате бутоните  ,  .
7. Натиснете бутона  отново за да стартирате уреда.

8. Когато прозвучи 5 пъти звуков сигнал, зададеното време е изтекло. Извадете съда и го поставете върху топлоустойчива повърхност.

9. Проверете дали храната е готова. Ако храната не е готова, плъзнете обратно съда в уреда и задайте още няколко минути за таймера.

Забележка: Издърпайте съда и след това в тенджерата по време на готвене, автоматично се пуска отново преди режим, за да продължи оставащото време до края.

10. Ако храната е приготвена, извадете тенджерата. Натиснете предпазния капак напред, натиснете бутона за освобождаване и вдигнете кошницата от съда. Не наклоняйте и не обръщайте продукта с главата надолу, защото по този начин събраните масла на дъното може да потекат към храната.

11. Извадете храната от кошница за пържене върху купа или чиния. Когато една партида храна е готова, продуктът е незабавно готов за приготвяне на друга партида.

Съвети:

- Добавете малко масло към съставките за хрупкав резултат.
- Разклащането на съставките по средата на времето за готвене оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерно изпържени съставки. За да разклатите съставките, издърпайте съда от уреда за дръжката и го разклатете. След това плъзнете съда обратно в уреда. Не натискайте бутона за освобождаване на кошницата по време на разклащане.

Препоръчително време само за справка. Всъщност готвенето трябва да коригира времето или температурата въз основа на количеството храна.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване завъртете таймера на 0, изключете уреда от контакта и изчакайте уреда да изстине. Не докосвайте повърхността преди охлаждане.

2. Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Устройството не може да се мие в съдомиялна машина.

3. Почистете повърхността на съда и кошница на фритюрника с гореща вода, малко препарат за миене и неабразивна гъба. Ако мръсотия е полепнала по кошницата или дъното на съда, напълнете съда с гореща вода с малко препарат. Поставете кошницата в съда и оставете кошницата и съда да се накиснат за около 10 минути.

4. Използвайте влажна кърпа, за да избършете повърхността на фритюрника. Никога не използвайте груби и абразивни почистващи препарати, телена четка, които увреждат устройството.

5. Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Спесификации:

1. Напрежение: 120V
2. Честота: 60Hz
3. Мощност: 1400W
4. Капацитет на кошницата: 4L
5. Нето тегло: 3.4KG
6. Размери: 250*330*300mm

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	Уредът не е включен в захранването	Включете в контакта
	Таймерът не е настроен	Завъртете копчето на таймера до необходимото време за подготовка, за да включите уреда
Съставките, пържени с фритюрника, не са готови	Количеството съставки в кошницата е твърде голямо.	Поставете по-малки партиди съставки в кошницата. По-малките партиди се приготвят равномерно.
	Настроената температура е твърде ниска	Завъртете копчето за регулиране на температурата до необходимата температура.
Съставките се пържат неравномерно във фритюрника	Някои видове съставки трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.	Съставките, които лежат отгоре върху всяка, трябва да се разклатят по средата на времето за приготвяне.
Пържените снакс не са хрупкави, когато излязат от фритюрник		Използвайте закуски във фурната или леко нанесете малко масло върху закуските за по-отчетлив резултат.
Не мога да плъзгам съда в уреда правилно	В кошницата има твърде много съставки.	Не пълнете кошницата над индикацията Max.
	Кошът не е поставен правилно в тигана	Натиснете кошницата надолу в тигана, докато чуete щракване.
Докато димът излиза от уреда	Пригответе мазни съставки	Когато пържите мазни съставки във фритюрника, голямо количество масло ще изтече в съда. Маслото произвежда бял дим и съда може да се нагрее. Повече от обикновено това не засяга уреда или края на резултата.
	Съдът за пържене все още съдържа остатъци от мазнини от предишна употреба	Белият дим се причинява от нагряване на мазнина в съда. Уверете се, че сте почиствали съда правилно след всяка употреба.
Пресните картофи се пържат	Не сте използвали правилния тип	Използвайте правилно пръчици от картофи, за да отстраните

неравномерно във фритюрника	картофи.	нишестето от външната страна на пръчките.
	Не сте изплакнали правилно картофените пръчици, преди да ги изпържите.	Изплакнете правилно картофените пръчици, за да отстраните нишестето от външната страна на пръчките.
Пресните пържени картофи не са хрупкави, когато излязат от фритюрника	Хрупкавостта на пържените картофи зависи от количеството масло и вода във пържените картофи.	Уверете се, че сте изсушили картофените пръчици правилно преди вас и маслото.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

