


Rohnson[®]

Цитрус преса R-412

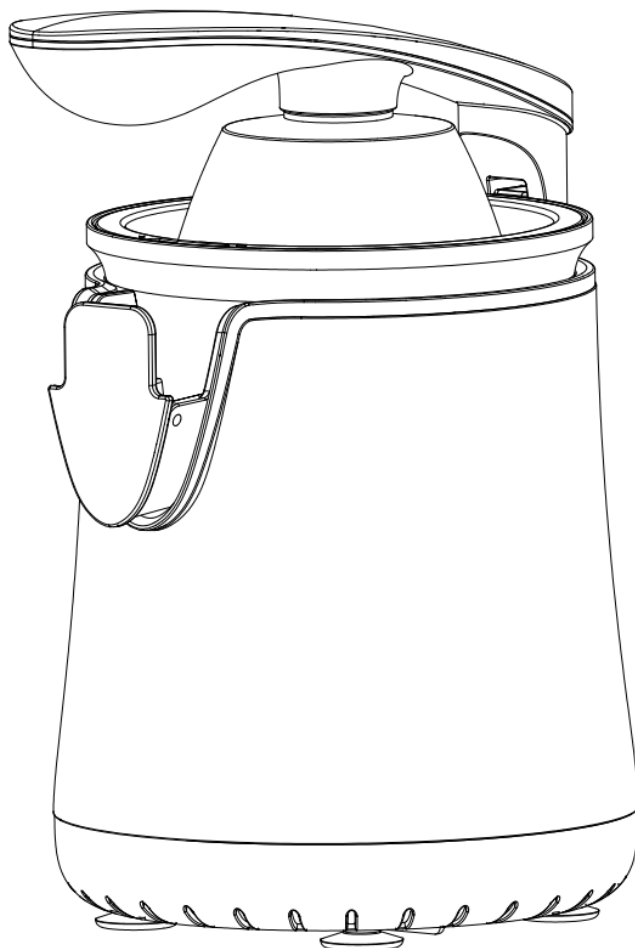

Инструкция за употреба

Уважаеми клиенти,

Много благодаря, че избрахте да закупите нашия продукт.

Благодарение на своята технология, дизайн и експлоатация и на факта, че сагарантирани най-строгите стандарти за качество, напълно задоволителна употреба и дълъг живот на продукта.


Мерки за безопасност

- Прочетете внимателно инструкциите преди да включите уреда и ги пазете за бъдещи справки. Неспазването на тези инструкции може да доведе до злополука.
- Почистете всички части на продукта, които ще бъдат в контакт с храни, както е посочено в раздела за почистване, преди употреба.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от хора, неизползвани за предаването му, хора с увреждания или деца над 8 години, ако са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са по-големи от 8 и са под надзор.
- Този уред не е играчка. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда. Съхранявайте уреда и кабела му на недостъпно за деца под осем години.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Уверете се, че напрежението, посочено на табелката, съвпада с мрежовото напрежение, преди да включите уреда.
- Щепселът на уреда трябва да се включи правилно в контакта. Не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсели.
- Уредът трябва да се използва и да се държи на равна и стабилна повърхност.
- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони могат да причинят злополуки.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не използвайте уреда, ако е изпускан, ако има видими признаци на повреда или ако има теч.
- Не насилвайте проводника за електрическа връзка. Никога не използвайте електрическия проводник за повдигане, носене или изключване на уреда.
- Уверете се, че електрическият кабел не се захваща или заплита.
- Захранващият кабел трябва редовно да се проверява за признаци на повреда и ако е повреден, уредът не трябва да се използва.
- Ако някоя от частите на уреда се счупи, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, за да предотвратите възможността от токов удар.
- Не включвайте щепсела с мокри ръце.
- Изключете уреда и изключете от захранването, ако я оставите без надзор и преди смяна на аксесоарите или подвижните части, сглобяване, демонтаж или почистване.
- Ако връзката е повредена, тя трябва да бъде сменена. Занесете уреда в оторизирана служба за техническа помощ. Не се опитвайте да демонтирате или ремонтирате без помощ, тъй като това може да е опасно.

Начин на ползване и поддръжка

- 1) Развийте напълно захранващия кабел на уреда преди всяка употреба.
- 2) Не използвайте уреда, ако неговите аксесоари не са поставени правилно на място.
- 3) Не местете уреда докато работи.
- 4) Не използвайте уреда, ако е изпускан и не го обръщайте.
- 5) Не обръщайте уреда, докато той се използва или е свързан към електрическата мрежа.
- 6) Изключете уреда от контакта, когато не го използвате и преди да предприемете почистване.
- 7) Този уред е предназначен само за домашна употреба, а не за професионална или промишлена употреба.
- 8) Този уред е предназначен за използване от възрастни. Уверете се, че този продукт не се използва от хора с увреждания, деца или хора, неизползвани при работата с него.
- 9) Този уред трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца и / или хора с увреждания.
- 10) Съхранявайте уреда на сухо място, без прах и далеч пряка слънчева светлина.
- 11) Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- 12) Всяка злоупотреба или неспазване на инструкциите за употреба прави гаранцията и отговорността на производителя нищожна.

Описание на уреда

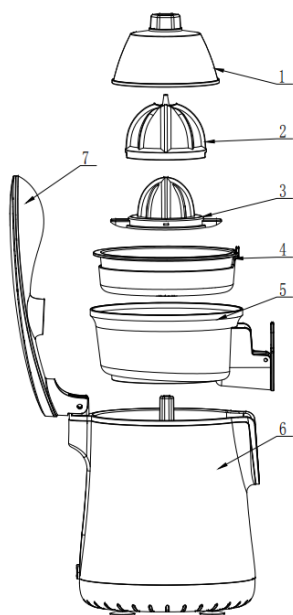

1. Капак на конуса
2. Голям конус
3. Малък конус
4. Цедка от неръждаема стомана
5. Резервоар за сок
6. Корпус
7. Дръжка

Преди първа употреба

- 1) Уверете се, че всички опаковки на продукта са премахнати.
- 2) Преди да използвате продукта за първи път, почистете частите, които ще влязат в контакт с храната, по начина, описан в раздела за почистване..

Начин на употреба:

- 1) Развийте напълно кабела преди да включите.
- 2) Включете уреда в контакта.
- 3) Нарезете плодовете, които искате да изцедите на две.
- 4) Поставете чаша под чучура.
- 5) Включете уреда, като натиснете надолу с ръка върху парчето цитрусови плодове, след като бъде поставен върху конуса.
- 6) За да спрете уреда, просто спрете да оказвате натиск върху конуса.

Забележка:

- По-големият конус е за по-големи плодове като портокал, по-малкият конус е за по-малки плодове като лимон. Натиснете всички с ръка.
- Правилно управление на времето за работа: включете уреда за 15 секунди, след което изключете уреда за 15 секунди като работен цикъл; след като сте работили с уреда за 10 цикъла, трябва да спрете работата и да изключите уреда за 30 минути, за да почине уреда.
- Ако обработвате голямо количество плодове, трябва периодично да почиствате филтъра и резервоара, за да отстраните остатъците от пулпата.

След като приключите да използвате уреда:

- 1) Изключете уреда от захранването.
- 2) Почистете уреда.

Почистване

- Изключете уреда от захранването.
- Почистете уреда с влажна кърпа с няколко капки почистваща течност и след това изсушете.
- Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или основно рН, като белина или абразивни продукти, за почистване на уреда.
- Не потапяйте уреда във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.
- Препоръчително е да почиствате уреда редовно и да премахвате остатъците от храна.
- Следните части могат да се мият в съдомиялната машина: Капака на конуса; голям конус; малък конус; SSL филтър; кана за сок; Пластмасов филтър;
- Изсушете всички части, преди да ги поставите заедно и да ги съхранявате.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.