




*Rohnson*<sup>®</sup>

Инструкция за употреба

**Чопър R-5112**

**Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.**

## Описание на уреда

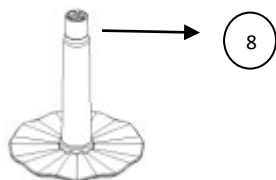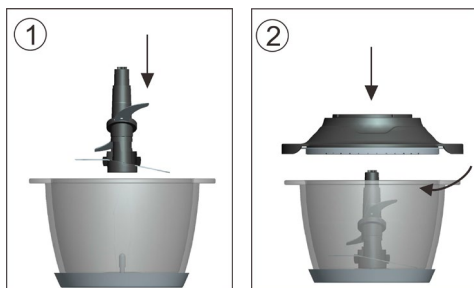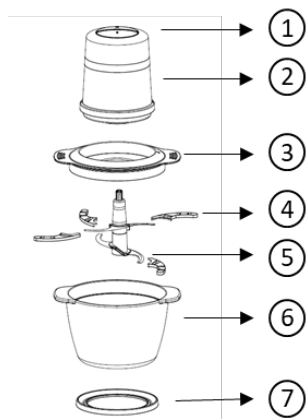

1. Бутон Захранване/Скорост
2. Моторно тяло
3. Капак
4. Ножове
5. Предпазител на ножовете
6. Купа
7. Противоплъзгаща подложка
8. Бъркалка

## Важни предпазителни мерки

**Внимание:** Ножовете са изключително остри. Работете с тях внимателно.

- Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тези инструкции.
- Не отваряйте, докато остриетата не спрат да се движат.
- Прикрепеният моторен блок не може да се използва за друга употреба освен по предназначение.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот или да докосва гореща повърхност.
- Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
- Дръжте ръцете и приборите далеч от режещото острие, докато къпцате храна, за да намалите риска от нараняване или повреда на чопъра. Може да се използва скрепер, но само когато чопъра не работи.
- За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, щепсели или моторния модул във вода или други течности.
- Необходим е строг надзор, когато уреда се използва от или в близост до деца.
- Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с него.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- Използването на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира добре, или е изпускан или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
- Уверете се, че моторният блок е здраво закрепен, преди да работите с уреда.
- Не се опитвайте да нарушавате заключващия механизъм на капака.

- Не използвайте уреда на открито.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Уредът трябва да предупреждава за потенциално нараняване от неправилна употреба.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца.
- Трябва да се внимава при боравене с ножовете, изпразване на купата и по време на почистване.

## Запазете инструкциите

### Преди първа употреба

- Преди да използвате този уред за първи път, измийте купата и острието във вода и изсушете добре, всички тези части са безопасни в съдомиялна машина, избършете модула на двигателя с влажна кърпа, не потапяйте модула на двигателя във вода.

## Начин на употреба

### Мелене и пасиране

- Поставете купата върху плот или друга плоска повърхност, след което плъзнете острието надолу върху шафта в купата (фиг. 1). Внимавайте да не докоснете острието, тъй като е изключително остро.

- Поставете продукти в купата, моля да прочетете таблицата за обработка на продукти.
- Поставете капака на купата върху купата, след което позиционирайте моторния модул върху купата (фиг. 2), релефът върху капака на купата е свързан с отвора на моторния блок, подреждайки заключващите зъбчета на моторния модул към заключващите слотове на купата докато моторният блок се заключи.
- Включете захранващия кабел, с лявата ръка задръжте моторния блок, след това с дясната ръка натиснете и задръжте бутона за пулс, за да обработите.
- Натиснете и задръжте бутона за пулс, за да обработите. Този уред има бутон за пулс. Избягвайте непрекъсната работа на двигателя в този режим за период от повече от 1 минута. колкото по-дълъг е непрекъснатият импулс, толкова по-фина е текстурата. За едро нарязани храни използвайте къси импулси.
- Уверете се, че острието е спряло да се върти напълно, преди да свалите капака на купата. Изключете устройството от контакта. Отстранете моторния блок и хванете пластмасовата главина на острието. внимателно издърпайте блока на острието. Извадете купата и изпразнете обработената храна. Не използвайте купа за съхранение на храна.

## Разбиване

1. Поставете купата върху плот или друга плоска повърхност, след което плъзнете бъркалката надолу върху ствола в купата.
2. Миксери с бъркалка могат да се използват за разбъркване на кексово тесто.
3. Поставете капака на купата върху купата, след което поставете моторния модул върху купата, релефът върху капака на купата е свързан с отвора на моторния блок, подравнявайки заключващите зъбчета на моторния модул към заключващите слотове на купата, докато моторният модул се заключи.
4. Натиснете пулсовия бутон и работете за 1 минута. Уверете се, че бъркалката е спряла да се върти напълно, преди да свалите капака на купата. Изключете устройството от контакта. Отстранете моторния блок и хванете пластмасовата

главина на острието. внимателно издърпайте бъркалката. Извадете купата и изпразнете обработената храна. Не използвайте купата за съхранение на храна.

## Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.

Измийте купата и острието веднага след употреба с топла/пенена вода или в съдомиялна машина. Избършете моторния блок с влажна кърпа - не го потапяйте във вода.

Забележка: Не използвайте химически, стоманени, дървени или абразивни почистващи препарати за почистване на модула, за да предотвратите загубата на блясък.

## Таблица за обработка на продукти

Вид продукт	Обработка
Хляб	Настържете хляб на малки парчета, препоръчително е да използвате скорост 1 за нарязване, работете 20 секунди, почивайте 1 минута за един цикъл и изпълнете няколко цикъла на работа, докато се постигне задоволителен ефект на нарязване;
Плодове и зеленчуци (от консерва или сготвени)	Изцедете до 120 g и работете 20 секунди ВКЛ. 1 мин. ИЗКЛ., докато стане на пюре по желание. Използвайте до 120 g плюс течност за готвене според нуждите ВКЛЮЧЕТЕ за 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато стане на пюре Пулсирайте или обработете до 120 g нарязани плодове или зеленчуци ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато се достигне желаното нарязване.
Пресни подправки	Измийте и подсушете старателно, след това пулсирайте или обработете до 120 g ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута, докато се постигне желаното нарязване.

Ядки	Обработвайте до 120 g ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута.
Бисквити и крекери	Обработка на до 12 бисквитки или крекери ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута.
Прясно телешко Парчета с размер 60mm*20mm*20mm	Обработвайте до 120 g телешко ВКЛЮЧЕНО 20 секунди ИЗКЛЮЧЕНО 1 минута,

## Разбиване

Белтъци, брашно, масло	Поставете 3 белтъка в купата и 50 грама брашно и 20 грама мед ВКЛЮЧЕНО 2 минути ИЗКЛЮЧЕНО 5 минути..
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50 Hz
Мощност	500 W

### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

