

Rohnson[®]

Инструкция за употреба

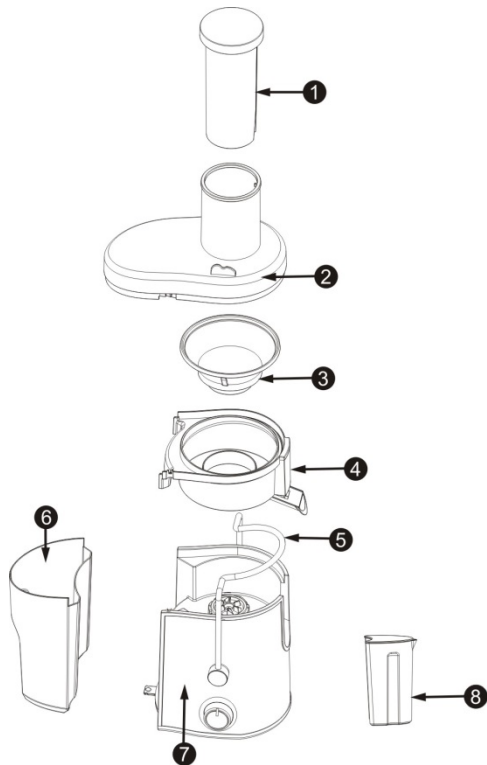
Сокоизстисквачка R-439 VitaMax

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

Мерки за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да го използвате, и обърнете внимание на следните точки.

1. Винаги поставяйте машината върху плоска повърхост, преди да я използвате.
2. Винаги проверявайте дали напрежението отговаря на номиналното напрежение на машината.
3. Винаги изключвайте уреда от захранването, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
5. Моля, не използвайте други външни аксесоари или компоненти в тази машина
6. Уверете се, че цялата машина е правилно сглобена, преди да я използвате
7. По време на употреба внимавайте захранващият кабел и щепселът да не издържат на акула, както и източникът на топлина.
8. Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца.
9. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
10. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда.
11. За да избегнете риска от нараняване, тази машина не трябва да се управлява от деца или хора, които не са запознати с инструкциите.
12. Този продукт е само за употреба с плодове и зеленчуци.
13. Не изваждайте контейнера за боклук и каната за сок, докато машината работи.
14. Не поставяйте ръката си в буталото по време на работа на машината.
15. Филтърът е остър, не използвайте ръцете си, за да го почистите директно, тъй като е необходима четка или ръкавица.
16. Не дръжте машината отворена без да е заредена. Всяка ненормална употреба също е забранена.
17. Не използвайте тази машина с храни с високо съдържание на фибри, ядки или други хладилни храни. Лесно е да съкратите полезния живот на машината.
18. По време на първото използване е нормално да се появи лека миризма. След няколко пъти употреба, миризмата ще изчезне автоматично.
19. Не потапяйте основния корпус (с електрическите части) в течност по време на почистване. Използвайте само мека и мокра кърпа.
20. Този уред е предназначен за използване в домакинствата. Стайна температура за използване на този продукт: 5°C - 65 °C
21. Не поставяйте аксесоари в съдомиялната машина
22. Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба

Описание на уреда:

1. Бутало
2. Прозрачен капак
3. Филтърна цедка
4. Приставка с чучур
5. Дръжка
6. Контейнер за отпадъци
7. Основен корпус
8. Кана за сок

Цели ябълки или круши могат да се поставят в уреда, без да е необходимо разрязване

Преди първа употреба

1. Тази машина е оборудвана с предпазител. Когато дръжката не закрепя капачката или ножа не е закрепена, моторът не може да се включи, така че безопасността на потребителя е гарантирана.
2. Когато разглобявате или сглобявате сокоизстисквачката, натиснете с ръка горната подаваща част на капачката, след което плъзнете дръжката навътре или извън слота на капачката.
3. Когато разглобявате филтърната цедка, първо свалете капачката и контейнера за остатъци, след това завъртете приставката с чучура на 30°, като държите дюзата за изцеждане на сок с ръка и вземете цедката, която автоматично напуска ротора.
4. За да избегнете повреда, преди употреба първо проверете електрозахранването във вашия дом за съответствие с номиналното напрежение.
5. Почистете всички части, които могат да се разглобят (вижте раздела "поддръжка и почистване").

6. Когато сглобявате, моля, прочетете внимателно диаграмата за "описание на уреда".
7. Моля, прочетете внимателно раздела "мерки за безопасност", преди да използвате.

Начин на употреба

1. Преди да го използвате, моля, уверете се, че превключвателят в спряно положение. По този начин, в случай че монтажът не е завършен, може да се избегне стартирането на машината, така че да се избегнат ненужни щети.
2. Преди да изстискате сок, първо се уверете, че цедката и мотора са на място и че няма препятствия между ножа, цедката и прозрачния капак. Поставете капака, поставете дръжката в слота на капака, след което включете машината.
3. За използване сглобите по схемата на "описание на уреда". Включете в захранването, натиснете превключвателя, за да оставите машината да работи без натоварване за 5 секунди. Поставете готовите зеленчуци или плодове в отвора, натиснете равномерно с буталото.

Забележка: При натискане на продуктите с буталото силата трябва да е равномерна. Силата на натискане не трябва да бъде повече от 1 кг и не трябва внезапно, в противен случай ефектът на изцеждане на сок ще бъде намален.

Време за работа

Тази машина е проектирана с бутонни със степен 0, I степен, II степен (0 за спиране, I за средна степен, II за силна степен).

За изстискване на сок изберете силна степен, за време на работа, след работа за 1 минута, спрете за 1 минута, след което го използвайте отново. След като горната операция се извърши три пъти, спрете за 15 минути, не работете, докато двигателят не се охлади, по този начин животът на модела ще бъде удължен и машината ще работи по-ефективно.

Внимание

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Преди употреба поставете тази машина върху стабилна и равна повърхност и работете според горните методи.
3. Преди да изстискате сок, първо се уверете, че цедката и мотора са на място и че няма препятствия между ножа, цедката и прозрачния капак. Поставете капака, затегнете здраво дръжката, след което включете машината.
4. Преди да се използва, двигателят работи във фаза на разработка и може да има лека специфична миризма и искри, това е нормално. След като двигателят работи известно време, горното явление ще изчезне.
5. По време на изцеждането се уверете, че приставката с чучура и контейнера за остатъци не са вече пълни със сок и остатъци, ако са пълни, моля, изключете от захранването, почистете и след това използвайте отново.
6. По време на употреба не отваряйте капака. В случай, че захранването е включено, не поставяйте ръката си или каквито и да било съдове в смесителната чаша или порта за подаване,

в противен случай може да възникне злополука или тази машина може да се повреди

7. За да се удължи живота на продукта на тази машина, в двигателя е монтирано устройство за защита от прегряване. Ако двигателят работи дълго време или е претоварен, захранването ще се изключи автоматично, когато се достигне температурата на прегряване. След като двигателят спре, извадете щепсела от захранването, изчакайте двигателя да изстине (около 30 минути), използвайте го отново.
8. По време на работа, моля, не оставяйте машината без надзор и никога не позволявайте на деца да я управляват.
9. Претоварването е строго забранено.
10. Първо извадете щепсела от контакта и след това остатъците.
11. Ножовете са много остри, за да избегнете опасност при почистването им, поставете ножа под крана за вода за измиване и не го мийте на ръка.
12. Тази машина не трябва да се използва за други цели извън регламентирани цели.
13. В случай на повреден захранващ кабел, за да избегнете опасност, свържете се с производителя или неговия сервизен отдел или подобно професионално лице,

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1200W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ДЕПОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да бъде изхвърлен като битов отпадък. Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставлящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела.

