

*Rohinson*<sup>®</sup>


Инструкция за употреба

**Блендер “Heavy Duty“**

**R-5344**

**Моля, прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдещи справки.**

**Описание на уреда:**

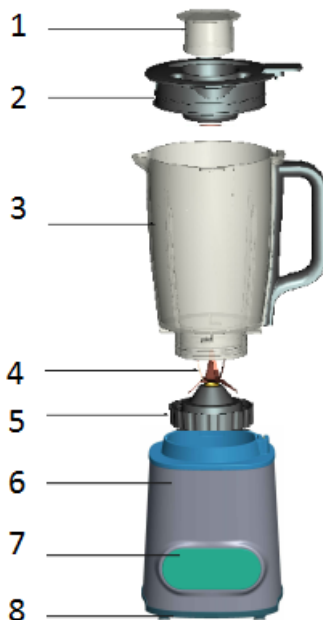

1	Мерителна чаша
2	Капак
3	Съглена кана
4	Нож
5	Държач на каната
6	Корпус
7	Контролен панел
8	Гумени крачета

## Мерки за безопасност



Когато използвате електрически уреди, за да намалите риска от пожар, токов удар и/или нараняване на хора, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

Трябва да спазвате следните предупреждения за безопасност:



**Внимание: Остриетата на ножа са изключително остри. Работете с тях внимателно.**

1. Прочетете внимателно всички инструкции.
2. За да се предпазите от токов удар, не поставяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
3. Необходим е строг надзор, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца.
4. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
5. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване.
6. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, в случай на неизправност на уреда или ако уредът е бил повреден по някакъв начин.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да причини неизправности.
8. Не използвайте уреда на открито.
9. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
10. Не поставяйте уреда върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
11. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Производителят не поема отговорност за комерсиална употреба, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите и гаранцията вече не е валидна.
12. Не използвайте вашия кухненски робот, ако някоя част е счупена.

13. Не поставяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.
14. Уверете се, че капакът е добре заключен на място, преди да работите с уреда.
15. Никога не поставяйте съставките в контейнера на ръка, докато уредът се използва.
16. Острието и дисковете са остри. Работете внимателно. Да се съхранява на недостъпно за деца място.
17. Ако захранващият кабел или щепселът са повредени, не използвайте уреда.
18. За ваша безопасност, моля, използвайте само оригиналните аксесоари и резервни части, които са подходящи за вашия уред.
19. Никога не сваляйте капака, докато ножът не е спрял напълно.
20. Този уред е предназначен за обработка на малки количества. Не превишавайте количествата, посочени в тези инструкции за употреба.
21. Не смесвайте този уред с лепкав ориз или други лепкави вещества.
22. Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
23. За вашата безопасност този уред отговаря на стандартите, разпоредбите и директивите за уреди за ниско напрежение, електромагнитна съвместимост, околна среда и др..

## **Запазете инструкцията**

### **Начин на употреба**

Преди първа употреба почистете различните части на уреда.

#### **Забележки:**


- Когато включите уреда, светлинният индикатор ще светне веднага и след това на екрана ще се покаже мигащо „E1“.
- Инсталирайте буркана, всички икони на функции светят постоянно, функциите включват пулс, сокоизстисквачка, натрошаване на лед, смути и ръчно. В ръчната функция може да се избира скорост от 1 до 10, скоростта на предавката може да се избира според различни храни и плодове.
- Капацитета на каната е 1.5 L.

### **Пасиране**


- Изсипете съставките и покрийте стъклената купа (фиг. 1), след което поставете купата в домакина (фиг. 2) и завъртете по посока на часовниковата стрелка (фиг. 3). Повдигнете стъклената купа, за да проверите дали се заключва или не.
- Включете уреда и изберете функцията за стартиране на машината.
- След смесване машината автоматично ще спре, ще изключи уреда и ще изчака острието да спре напълно.
- Извадете купата и свалете капака, след което изсипете съставките.



(Фиг. 1)

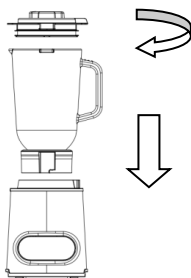

(Фиг. 2)

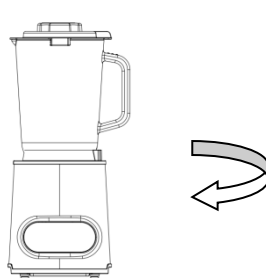

(Фиг. 3)

### **Бebешка храна**

За смесване или пасиране на готвена храна:

- Нарезете храната на малки парченца, добавете малко бульон (месен или зеленчуков) и разбъркайте съставките, изберете функцията, от която се нуждаете, и натиснете иконата за старт.

### **Плодове**

- Нарезете плодовете на малки парчета, добавете малко мляко, вода или сок и смесете съставките, изберете функцията, от която се нуждаете, и натиснете иконата за старт.



**Внимание:** Максималното време за обработка не трябва да надвишава 1 минута непрекъсната употреба. Ако времето достигне 1 минута, машината ще

спре автоматично, оставете машината да почине за 1 минута преди употреба. За по-добра защита на експлоатационния живот на машината се препоръчва да не я използвате повече от 6 последователни пъти. Оставете машината да почине и да се охлади за 45 минути след 6 пъти непрекъсната употреба. Ако това не се спазва, двигателят може да се повреди!



**Внимание:** Не работете с уреда, когато е празен. Когато го използвате, течността трябва да е напоена поне до повърхността на острието.



**Внимание:** Не поставяйте горещи съставки в купата. Преди да пригответе храна, оставете храната да се охлади за няколко минути.



**Внимание:** Преди да ядете или сервирайте смесена храна, винаги проверявайте за съставки, които може да не са смесени правилно.

### **Съвети:**

За по-добри резултати: моля, уверете се, че количеството съставки покрива напълно острието, докато нарязвате твърда храна.

### **Почистване и поддръжка**

- Изключете от захранването първо.
- Използвайте само влажна гъба за почистване на моторния блок. Никога не го поставяйте във вода или под други течности.

Приготвяне на продукти (функционални бутони)			
Бутон	Продукти	Мах.количеств о	време

Напитки	Студени напитки/коктейли	1.6 liters	1min
	Млечни шейкове	1.2 liters	
Смути	Първо поставете пресни плодове и течни съставки (включително кисело мляко, мляко и сок). След това добавете лед или замразена храна (включително замразени плодове, лед или сладолед)	1 liter	
Трошене на лед / пулс функция	Използвайте замразен сок или кубчета лед, за да направите смути. Промяната на скоростта по време на обработка е нормално явление.	200 gr. (10 кубчета)	45S
Изплакване	Изплакнете каната преди почистване. За по-добри резултати се препоръчва каната да се почисти и изсуши старателно, преди да се сглоби отново.	500 ml Топла вода	20S

**Спесификации**

Напрежение	220–240 V
Честота	50/60 Hz
Мощност	1600W
Капацитет	1.5L

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

