

Rohrson®

Блендер R-5792

Инструкция за употреба

Прочетете тази брошура внимателно преди да я използвате и я запазете за бъдещи справки.

Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

Важни предохранителни мерки

- Прочетете всички инструкции
- Необходимо е внимателно наблюдение, когато уредът е близо до деца.
- Преди да свържете ръчния пасатор към захранването, проверете дали напрежението, посочено на етикета с номинални данни на уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате пасатора.
- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно, изпуснат или повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или свалите части и преди почистване. Винаги изключвайте блендера от захранването, ако е оставил без надзор и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или горещата повърхност, включително печката.
- Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Не пасирайте горещи течности.
- Не потапяйте горната част на блендера във вода, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Необходимо е внимателно наблюдение, когато вашият уред се използва в близост до деца или хора с увреждания.
- Избягвайте контакт с движещите се части.
- Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато пасирате, за да намалите риска от сериозно нараняване на хора или повреда на блендера. Може да се използва скрепер, но трябва да се използва само когато блендерът не работи.

- Уредът не може да се използва за нарязване на лед или смесване на твърди и сухи вещества, в противен случай острите може да се затъпи.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещото остре върху основата, без първо да поставите правилно купата.
- Уверете се, че капакът на хеликоптера е добре заключен на място, преди да работите с уреда.
- Използването на аксесоар, който не е препоръчен от производителя, може да причини наранявания на хора.
- Не използвайте уреда за употреба, различна от предназначението му.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не използвайте уреда на открito.
- Запазете за бъдещи справки.
- Трябва да се внимава при боравене с острите режещи острита, изпразване на купата и по време на почистване.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да използват бландера без надзор.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца.
- Не забравяйте да изключите уреда след всяка употреба на бландера. Уверете се, че моторът спира напълно, преди да разглобите.
- Металното остре е изключително остро, моля, боравете внимателно.
- Внимавайте за потенциално нараняване от неправилна употреба.
- Изключете уреда и го изключете от захранването, преди да смените аксесоарите или да се доближите до части, които се движат по време на употреба.
- Запазете тези инструкции.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други;
 - ферми;


- от клиенти в хотели, мотели и други;
 - настаниване на база нощувка със закуска.
- Внимавайте, ако в храната се налива гореща течност

Описание на уреда

Използване като пасатор



Използване като чопър

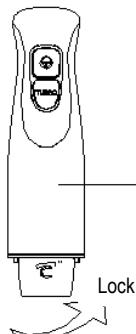


Моторно тяло

Завъртете моторния блок по посока на часовниковата стрелка, за да заключите капака




Капак на чопъра

Завъртете го по посока на часовниковата стрелка, за да заключите с купата. За да го отключите, завъртете го в обратна посока

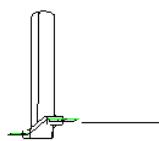

Нож на чопъра

Ръбът на ножа е много остръ. Работете внимателно, за да избегнете порязвания. Винаги дръжте за пластмасовия вал

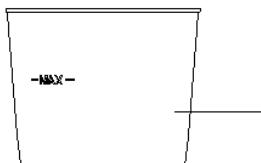

Купа (max ниво)


Поставете продукти в нея, преди да поставите капака на чопъра.

Използване на блендера за разбиване




Моторно тяло

Завъртете моторния блок по посока на часовниковата стрелка, за да заключите.

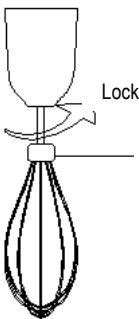

Бъркалка

Използвайте за разбиване на белтъци.

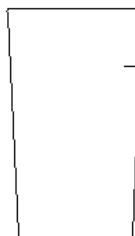

Купа

Поставете 2 белтъка за разбиване в купата.

Преди първа употреба

- Отстранете всички опаковки
- Измийте частите: секцията "бързо почистване"“.

Времето на работа не може да надвишава 15 s.

Важно: Ножът е много остър, боравете внимателно. Уверете се, че блендера е изключен от контакта, преди да сглобите или да махнете приставките.

Начин на употреба

Пасатор

Максималната продължителност на работа не може да надвишава 30 s и трябва да се има 3-минутна почивка в два последователни цикъла

1. За да сглобите приставката за пасиране с моторния блок, завъртете приставката обратно на часовниковата стрелка, докато се затегне. За да разглобите, просто завъртете в обратната посока.
2. Включете в контакта.
3. Спуснете пасатора в храната и след това натиснете и задръжте бутона за скорост, за да започнете да работите. За да накарате пасатора да работи по-бързо, просто натиснете по-силно бутона за скорост.
4. За да спрете блендера, като отпуснете бутона за контрол на скоростта.

Когато смесвате моркови, нарязани на малки парчета и ги поставяте в купата на чопъра, след това добавяте вода, максималното количество моркови не може да надвишава 100 g, вода 600 g, при всяко смесване

Внимание: Ножът е много остър, боравете внимателно. Уверете се, че блендера е изключен от контакта, преди да сглобите или да махнете приставките.

Чопър

Максималната продължителност на работа не може да надвишава 5 секунди и трябва да се прави 2-минутна почивка в два последователни цикъла.

1. Поставете купата на чопъра върху чиста, гладка повърхност.
2. Сглобете ножа в купата на кълцане.
3. Покрайте конектора на ножа за рязане.

4. Поставете храната в купата на чопъра до индикацията за макс. Хранителна формула: 180 гр. замразен мед, 3 гр. вода в чаша кайма. трябва да са на 16°C.
5. Прикрепете капака към купата на чопъра и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи. За да отделите капака, завъртете в обратна посока.
6. Поставете горната част на чопъра в отвора на капака на чопъра и го завъртете по посока на часовниковата стрелка.
7. Включете уреда в контакта и натиснете ключа, за да започнете операцията
8. За да спрете уреда, освободете превключвателя в горната част на моторния блок.

Внимание!

- **За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте ножа върху основата, без първо да поставите правилно купата на място.**
- **Уверете се, че капакът на чопъра е добре затворен, преди да работите с уреда.**

Почистване и поддръжка

- Изключете уреда от контакта и отстранете подвижния вал.
Забележка: Не потапяйте разглобяемия вал на блендера във вода, защото с течение на времето смазката на лагерите може да се отмие.
- Не докосвайте ножа.
- Измийте подвижния вал под течаща вода, без да използвате абразивен почистващ препарат или препарати. След като приключите с почистването на подвижния вал, поставете го изправен, така че водата, която може да е попаднала, да може да изтече. Пръчката е безопасен за миене компонент.
- Избръшете моторния блок с влажна кърпа. Никога не го потапяйте във вода за почистване, тъй като може да възникне токов удар.
- Подсушете.

Внимание: Ножът е много оствър, боравете с тях внимателно.

Бързо почистване:

Между задачите за обработка дръжте блендера в купата, наполовина пълна с вода, и включете за няколко секунди.

Спецификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50 Hz
Мощност	400 W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърлян.

