

Rohinson[®]

Фритюрник за готвене без мазнина

R-2822



Инструкция за употреба

Важни предохранителни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета. Използвайте ръкавици за фурна.
3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабел, щепсели или уред във вода или друга течност.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
5. Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
6. Изключете щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да се охлади преди да поставите или извадите части и преди да почистите уреда.
7. Не използвайте уреда ако е с повреден шнур или щепсел или след неизправност на уреда или е ако е повреден по някакъв начин. Предайте го на квалифициран техник за проверка, ремонт или електромагнитна настройка.
8. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може да причини наранявания.
9. Не използвайте на открито.
10. Не позволявайте кабела да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
11. Не поставяйте върху или в близост до горещ газ или електрическа горелка или в загрята фурна.
12. Трябва да бъдете изключително внимателни при движение на уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности.
13. За да пизключите, завъртете копчето на таймера, така и температурния регулатор на позиция ИЗКЛ.
14. Не използвайте уред за други цели, освен по предназначение.
15. Уверете се, че кошницата за пържене е фиксирана в предната част на чекмеджето - двата раздела за дръжка на кошницата за пържене трябва да бъдат изцяло поставени в отворите в горната част на чекмеджето.
16. Уверете се, че чекмеджето на кошницата за пържене е напълно затворено, като дръжката на кошницата за пържене е затворена в чекмеджето, докато уреда работи.

Внимание: Уреда няма да работи, освен ако чекмеджето с кошницата за пържене е напълно затворено.

Внимание: След пържене с горещ въздух, чекмеджето за пържене и готовите храни са горещи. Трябва да бъдете внимателни при работа с кошницата / чекмеджето .

Само за домашна употреба

Внимание горещи повърхности: Този уред генерира топлина и пара по време на употреба. Трябва да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се предотврати рискът от изгаряния, пожари или други наранявания или материални щети.

Внимание: Този уред е горещ по време на работа и задържа топлина известно време след изключване. Винаги използвайте ръкавици за фурна, когато боравите с горещи материали и оставете металните части да се охладят преди почистване. Не поставяйте нищо върху уреда, докато работи или докато е горещ.

1. Всички потребители на този уред трябва да прочетат и разберат инструкциите за употреба, преди да работят или почистват този уред.

2. Кабелът към този уред трябва да бъде включен само в електрически контакт 220-240V ~ 50 / 60Hz.

3. Ако този уред започне да работи неправилно по време на употреба, незабавно изключете кабела. Не използвайте и не се опитвайте да поправяте неизправния уред.

4. Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.

5. Не потапяйте захранващия кабел в никаква течност. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде заменен, като се свържете с отдела за обслужване.

6. Дръжте кабела на място, недостъпно за деца и бебета, за да избегнете риск от токов удар и задушаване.

7. Поставете уреда върху равна, устойчива на топлина работна повърхност.

8. Не възпрепятствайте отворите за въздух на фритюрника с каквито и да било предмети. Избягвайте изпускането на пара от изхода на въздуха по време на пържене.

9. Дръжте уреда най-малко на 10 см от стени или други предмети по време на работа.

10. Винаги използвайте дръжката на кошницата за пържене, за да отворите чекмеджето на кошницата за пържене.

11. Не сменяйте празното чекмедже на кошницата за пържене (без кошницата за пържене) във фритюрника.

Проверете, за да се уверите, че кошницата за пържене е фиксирана на място в чекмеджето.

Внимание: След пържене не забравяйте да поставите чекмеджето на кошницата за пържене върху равна, устойчива на топлина повърхност, преди да натиснете бутона за освобождаване на кошницата.

Внимание: Под- или препълване на кошницата за пържене може да повреди уреда и да доведе до сериозни телесни наранявания.

12. Никога не местете фритюрника докато е с гореща храна. Оставете да се охлади преди преместване.

Запазете инструкциите за бъдещи справки

Този уред има поляризиран щепсел (единият нож е по-широк от другия). За да намалите риска от токов удар, този щепсел ще се побере в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не се побере напълно в контакта, обърнете щепсела обратно. Ако тя все още не пасва, свържете се с квалифициран електротехник. Не променяйте щепсела по никакъв начин.

Предоставеният къс захранващ кабел (или разглобяем захранващ кабел) трябва да се използва, за да се намали рискът в резултат на заплитане или задействане на по-дълъг кабел. Не се препоръчва удължител за използване с този продукт. Винаги се включва директно в контакта на стената.

За да предотвратите миграцията на пластификаторите към покритието на плота или плота на масата или други мебели, поставете NON-PLASTIC подложки или поставете рогозки между уреда и края на плота или плота на

плота. Неспазването на това може да доведе до потъмняване на финала; могат да се появят постоянни петна или да се появят петна.

Ако електрическата верига е претоварена с други уреди, вашият уред може да не работи правилно. Той трябва да работи на отделна електрическа верига от други уреди.

Описание на уреда

Продуктът може да се различава леко от илюстрацията




1. Контролен панел

2. Бутон на ключалката и освобождаване на кошницата

3. Дръжка на кошницата

4. Чекмедже за пържене

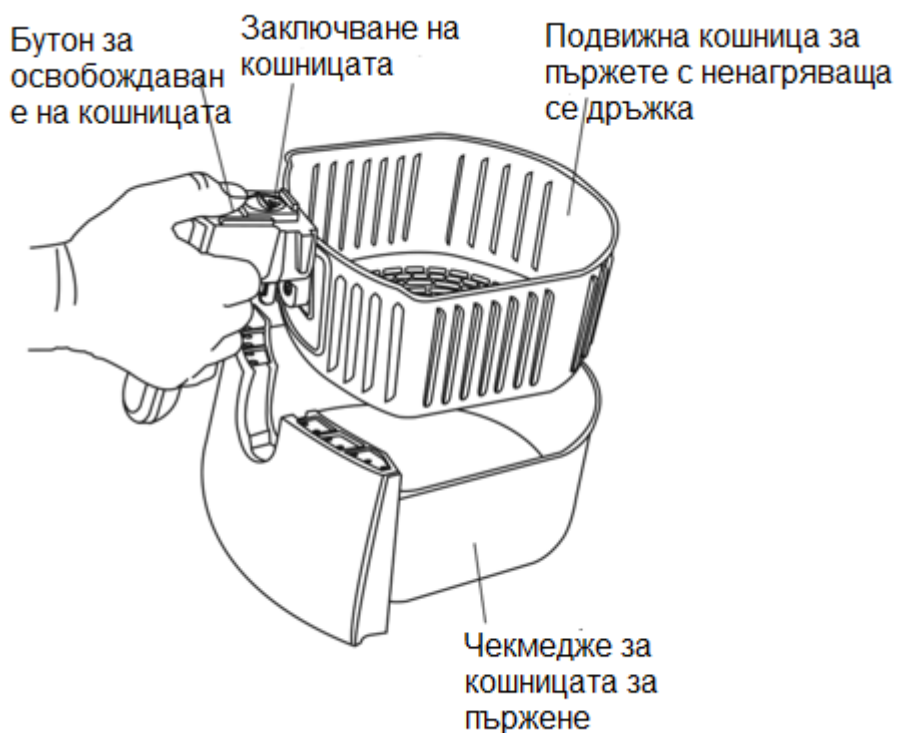

Преди първа употреба

1. Вашият Air Fryer се доставя с кошницата за пържене, затворена в чекмеджето, вътре в корпуса на Air Fryer. Вземете здраво дръжката на кошницата за пържене, за да отворите чекмеджето на кошницата за пържене; след това извадете чекмеджето от машината и поставете върху равна, чиста работна зона.

2. За да отключите и извадите кошницата за пържене от чекмеджето: плъзнете прозрачното заключване на кошницата напред, за да откриете бутона за освобождаване на кошницата. Натиснете бутона за освобождаване на кошницата с палец, докато дърпате кошницата за пържене право нагоре и извън чекмеджето. (Вижте Фигура 2)

3. Отстранете всички опаковъчни материали и етикети от вътрешната и външната страна на фритюрника. Уверете се, че под и около кошницата и чекмеджето няма опаковка.



4. Измийте кошницата и чекмеджето с гореща сапунена вода.

5. Не потапяйте фритюрника във вода. Избършете външната част на фритюрника с влажна кърпа. Изсушете добре всички части.

6. Заклучете чистата кошница за пържене в чекмеджето. Има два раздела от всяка страна на дръжката.


Плъзнете двата дръжка на дръжките в прорезите в горната част на чекмеджето. Чува се щракване, когато дръжката на кошницата за пържене се фиксира на място. (Вижте Фигура 3)

Важно: Плъзнете прозрачното заключване на кошницата, за да предотвратите случайно освобождаване на кошницата.

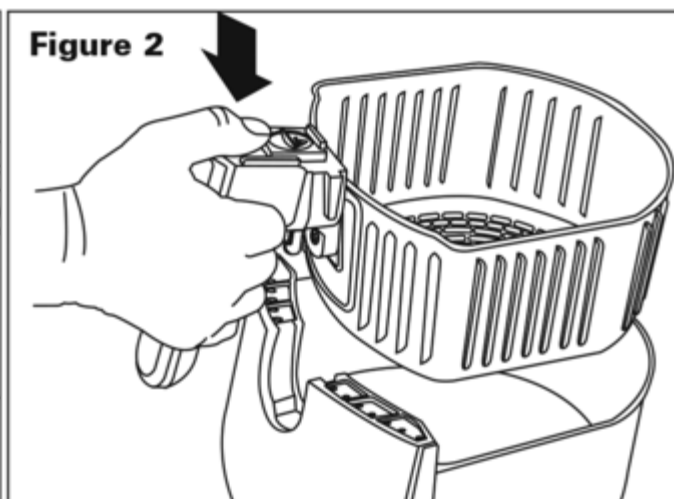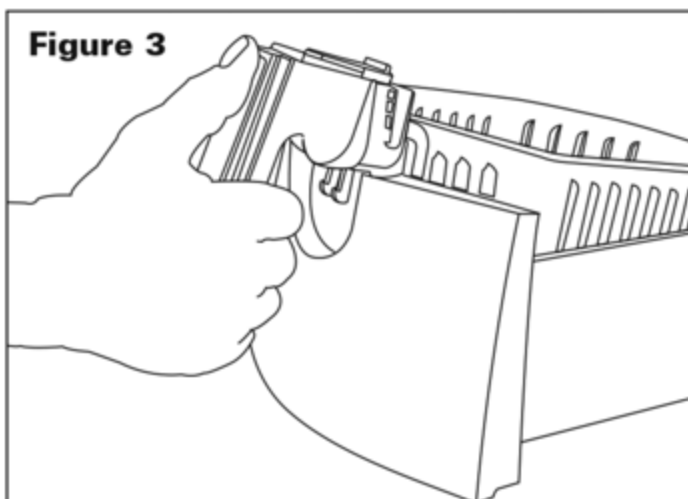

Начин на употреба

Контролен панел

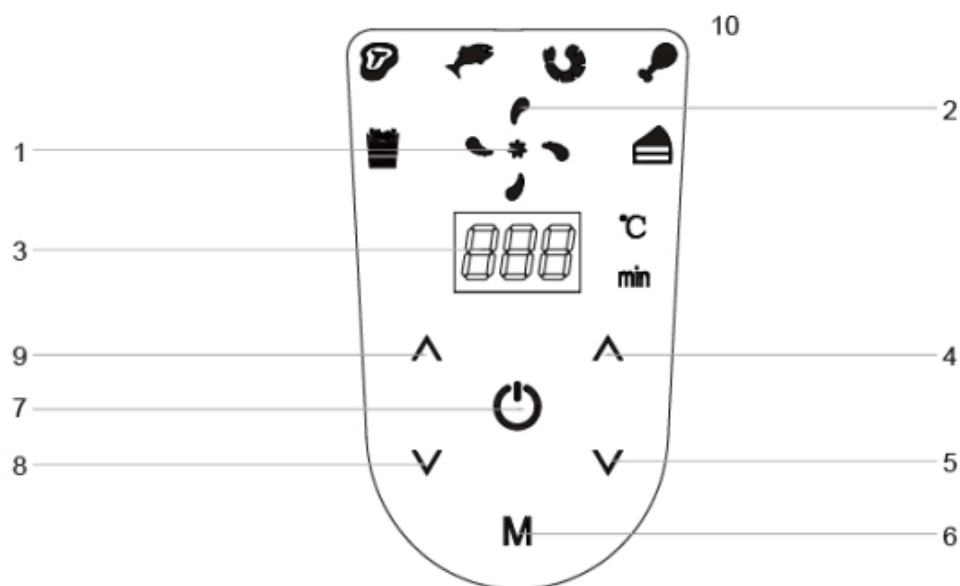

1. Индикатор за загряване – ще светне когато уреда загрява
2. Индикатор за вентилатора – ще светне когато вентилатора е включен
3. Temperatura 1 Дисплеят на таймера - ще се редува между температурата и таймера, когато е включен
4. Бутон за увеличаване на температурата
5. Бутон за намаляване на температурата
6. Бутон за избор на режим
7. Бутон вкл./изкл.
8. Бутон за намаляване на времето
9. Бутон за увеличаване на времето
10. Символите (горен периметър) светят, за да посочат автоматично предварително зададени програми за готвене по подразбиране за конкретни видове храни

Програми:

- 200°C 20 минути
- 180°C 25 минути
- 180°C 15 минути
- 160°C 20 минути
- 160°C 30 минути
- 180°C 20 минути

Внимание! Този уред не трябва да се използва за кипене на вода.

Забележка: По време на първата употреба фритюрника може да се появи лека миризма. Това е нормално.

1. Поставете фритюрника върху равна, устойчива на топлина работна повърхност, близо до електрически контакт.
2. Хванете здраво дръжката на кошницата за пържене, за да отворите чекмеджето на кошницата за пържене; след това извадете чекмеджето от машината и поставете върху равна, чиста повърхност.
3. Поставете продуктите в кошницата за пържене. Не препълвайте кошницата с продукти. За да осигурите правилното готвене и циркулация на въздуха, НИКОГА не пълнете кошницата повече от 2/3 пълна. Когато пържите пресни зеленчуци, не препоръчваме да добавяте повече от 3 чаши храна в кошницата за пържене.
4. поставете сглобеното чекмедже за пържене в предната част на фритюрника. Винаги се уверете, че чекмеджето на кошницата за пържене е напълно затворено.
5. Включете в контакта.
6. Изберете температура за пържене от 80 до 200°C.
7. Настройте таймера до желаното време за пържене плюс 3 минути за предварително загряване, ако фритюрникът е студен. Светлината HEAT ON и POWER светят; фритюрника ще започне да се отоплява.

Важно: Фритюрникът няма да загрее, ако таймера не е зададен.

Внимание: Фритюрника няма да се нагрива - лампичката POWER ще изгасне, докато чекмеджето на кошницата за пържене е напълно затворено.

8. Индикаторът HEAT ON ще изгасне, когато бъде достигната зададена температура.

Забележка: По време на пърженето светлината HEAT ON ще включи и изключи, тъй като се поддържа правилната температура за пържене.

9. За да осигурите равномерно готвене / покафеняване, отворете чекмеджето на кошницата наполовина през времето за готвене и проверете. Повдигнете кошницата от чекмеджето, за да завъртите или разклатите храни в кошницата. След като завършите, върнете кошницата в чекмеджето. Регулирайте температурата, ако е необходимо. Таймерът ще продължи да отчита при отваряне на чекмеджето, но фритюрникът ще спре да се нагрива, докато чекмеджето не бъде поставено отново.

Внимание: Трябва да бъдете много внимателни при работа с горещата кошница и чекмеджето.

Избягвайте изпускането на пара от кошницата за пържене и храната.

Внимание: Винаги използвайте ръкавици за фурна, когато боравите с кошницата.

Внимание: Горещото масло може да се събира в основата на чекмеджето. За да избегнете риск от изгаряния или наранявания или за да избегнете замърсяване с масло, винаги отключвайте и изваждайте кошницата за пържене от чекмеджето преди изпразването. НИКОГА не обърнете чекмеджето с главата надолу с прикрепената кошница за пържене.

Забележка: Фритюрника може да бъде изключен по всяко време чрез завъртане на регулатора на таймера на 0.

10. Ще прозвучи един звуков сигнал, когато изтече зададеното време. уреда ще се изключи автоматично. Както светлината POWER, така и светлината HEAT ON ще се изключат.

11. Разклатете енергично кошницата за пържене и чекмеджето и проверете храната за покафеняване и готовност. Ако е необходимо допълнително пържене, регулирайте температурата, ако желаете, и задайте таймер за стъпки от 5 минути, докато не се сготви напълно.

12. Оставете готвената храна да почине за 5 до 10 секунди, преди да извадите чекмеджето на кошницата или храната от кошницата за пържене.

13. Когато пърженето приключи, извадете чекмеджето от машината и поставете върху равна, устойчива на топлина повърхност. След това извадете кошницата за пържене от чекмеджето.

14. Разклатете пържените храни върху зоната за сервиране. Незабавно върнете кошницата за пържене в чекмеджето и фиксирайте на място. Продължете с последващи партии, ако има такива.

Забележка: Когато следващата партида е готова, отоплителната система на Air Fryer с 1500 вата бързо ще се нагрее и възстановява.

15. Когато цялото пържене приключи, завъртете както регулатора за регулиране на температурата, така и регулатора на таймера на 0 (OFF). Както светлината POWER, така и светлината HEAT ON ще се изключат.

16. Изключете уреда когато не го използвате.

Полезни съвети

1. Зехтинът или растителното олио са подходящи за пържене.

2. Използвайте своя вфритюрник, за да готвите предварително опаковани храни с част от маслото, за част от времето! Като общо правило намалете температурата на печене на рецептата с 50oF и намалете времето за готвене с 30% до 50% в зависимост от храната и количеството.

3. Не препълвайте кошницата с храна. НИКОГА не пълнете повече от 2/3. Когато пържите пресни зеленчуци, не препоръчваме да добавяте повече от 3 чаши храна в кошницата за пържене.

4. За най-добри резултати е необходимо някои храни да се разклащат енергично или да се преобръщат по време на времето за пържене. Обърнете се към схемата за пържене като общо ръководство.

5. За да избегнете излишния дим, когато готвите храни с високо съдържание на мазнини, като пилешки крилца или колбаси, може да се наложи да изпразнете мазнини от чекмеджето за пържене между партидите.

6. Винаги потупвайте храната суха преди готвене, за да насърчите покафеняването и да избегнете излишния дим.

7. Запържете малки партии прясно панирани храни. Натиснете панировката върху храната, за да ѝ помогнете да се придържа. Подредете в кошницата за пържене, така че храната да не се допира, за да се позволи въздушен поток по всички повърхности.

8. Фритюрника може да се използва за претопляне на храната. Задайте температурата на 300oF за до 10 минути.

Време за приготвяне

	Количество (g)	Време (min)	Температура (°C)	Разклащане	Допълнителна информация
Пържени картофи					
Тънки замразени картфи	300-700	9-16	200	Разклатете	
Дебели замразени картфи	300-700	11-20	200	Разклатете	
Домашни картофи (8×8mm)	300-800	16-10	200	Разклатете	Добавете 1/2 с.л.олио
Домашни картофи уеджис	300-800	18-22	180	Разклатете	Добавете 1/2 с.л.олио
Домашни картофи на кубчета	300-750	12-18	180	Разклатете	Добавете 1/2 с.л.олио
Ръоци	250	15-18	180	Разклатете	
Картофен огретен	500	15-18	200	Разклатете	
Месо и домашни птици					
Стек	100-500	8-12	180		
Свински пържоли	100-500	10-14	180		
Хамбургер	100-500	7-14	180		
Наденички	100-500	13-15	180		
Бутчета	100-500	18-22	180		

Пилешки гърди	100-500	10-15	180		
Снакс					
Пролетни рулца	100-400	8-10	200	Разклатете	полуфабрикат
Замразени пилешки хапки	100-500	6-10	200	Разклатете	полуфабрикат
Замразени рибни пръчици	100-400	6-10	200		полуфабрикат
Замразени панирени сиренца	100-400	8-10	180		полуфабрикат
Пълнени зеленчуци	100-400	10	160		
Печива					Използвайте тавичка за печене
Кекс	300	20-25	160		Използвайте тавичка за печене
Киш	400	20-22	180		Използвайте тавичка за печене
Кексчета	300	15-18	200		Използвайте тавичка за печене
Сладки	400	20	160		

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Фритюрника не работи.	Уреда не е включен.	Включете щепсела в заземен контакт.
	Не сте настроили таймера.	Завъртете копчето на таймера до необходимото време за готвене, за да включите уреда
Храните, пържени с	Количеството продукти	Поставете по-малки партии храна в

фритюрника, не са готови.	в кошницата е голямо.	кошницата. По-малките партиди се пържат равномерно.
	Задедната температура е твърде ниска.	Завъртете копчето за регулиране на температурата до необходимото. Настройка на температурата - вижте ръководството за готвене за справка.
Храната се пържи неравномерно в уреда.	Някои храни трябва да се разклацат на половината от времето за готвене.	Храната, която лежи една върху друга (например пържени картофи), трябва да се разклати по средата на времето за готвене.
Пържените закуски не са хрупкави.	Използвате неподходящи продукти.	Вижте инструкциите за готвене на храни.
Не мога да плъзна съда / кошницата в уреда.	Кошницата е препълнена.	Не пълнете кошницата над индикацията MAX.
	Кошницата не е поставена правилно.	Натиснете кошницата надолу в съда, докато чуете щракване.
Бял дим излиза от уреда.	Използвана е храна с високо съдържание на масло. Към храната е добавено масло.	Не използвайте храни с високо съдържание на масло и не добавяйте допълнително масло, което не е необходимо. Фритюрника използва технология, при която не е необходимо масло или малко масло.
	В съда все още има остатъци от мазнини от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на мазнини в съда. Уверете се, че почиствате съда правилно след всяка употреба.

Внимание! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕРМОМЕТЪР ЗА МЕСО, ЗА ДА СЕ ОГРАНИМЕ, ЧЕ МЕСО, ПТЪРТИ И РИБИ СА СГОТВЕНИ ДОБРЕ.

Следващата диаграма е предназначена само като ориентир. Количеството въздух, запържен едновременно, дебелината или плътността на храната и дали храната е прясна, размразена или замразена, може да промени общото необходимо време за готвене.

1. За да осигурите равномерно готвене / покафеняване, отворете чекмеджето на кошницата наполовина през времето за готвене. Проверете, обърнете или енергично разклатете храни в кошницата за пържене. Тази диаграма изброява средното общо време за пържене на въздух, времето, за което се изисква някакво действие и какви действия трябва да се предприемат за най-добри резултати.
2. Не забравяйте, че пърженето на по-малки партиди ще доведе до по-кратко време за готвене и по-високо качество на храната. Регулирайте температурата и времето за пържене на въздуха, колкото е необходимо, според вашия вкус.

Поддръжка

Този уред изисква малко поддръжка. Не съдържа части, обслужващи се от потребителя. Всяко обслужване, което изисква демонтаж, различно от почистване, трябва да се извърши от квалифициран техник за ремонт на уреди.

Почистване

Внимание! Оставете уреда да се охлади напълно преди почистване.

1. Изключете от захранването. Извадете кошницата за пържене от чекмеджето. Уверете се, че чекмеджето на коша за пържене и кошницата за пържене са се охладили напълно преди почистването.
2. Измийте чекмеджето и кошницата за пържене с гореща сапунена вода. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи препарати или почистващи препарати, тъй като това може да повреди незалепващото покритие.
3. Кошницата за пържене и чекмеджето за пържене могат да се мият в съдомиялна машина. За най-добри резултати поставете в най-горната част на вашата съдомиялна машина, за да почистите.
4. Избършете фритюрника с мека, неабразивна влажна кърпа за почистване.

Съхранение

1. Уверете се, че уреда е изключен и всички части са чисти и сухи преди съхранение.
2. Никога не съхранявайте фритюрника, докато е горещ или мокър.
3. Съхранявайте фритюрник в кутията си или на чисто и сухо място.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.