

*Rohinson*<sup>®</sup>

**R-9587**

**Овлажнител & Арома дифузер**



**Благодарим ви, че избрахте нашия продукт.**

**За правилна работа, моля, прочетете и пазете внимателно това ръководство.**


## Внимание!

Според инструкцията: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:


- Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат растежа на биологични организми в околната среда.
- Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете мощността на овлажнителя. Ако изходният обем на овлажнителя не може да бъде намален, използвайте овлажнителя периодично. Не позволявайте абсорбиращите материали, като килими, завеси, завеси или покривки, да се намокрят.
- Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.
- Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.
- Изпразнете и почистете овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следваща употреба.

## При първа употреба


- Отворете резервоар

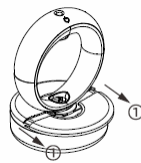

- Налейте 680ml вода.

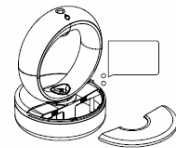

- Поставете капака.

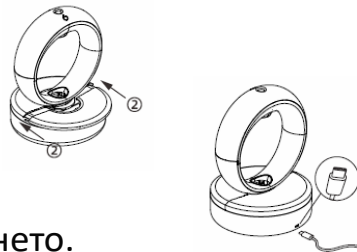

- Ключете в захранването.

## Начин на работа

- Натиснете бутона веднъж: включете овлажнителя и режим на капчица нагоре.
- Настисте бутона втори път: за превключване на режима в покой (постоянно положение на водата).
- Натиснете бутона три пъти: за да превключите режима на капчица надолу.




### Aroma Diffuser

- Можете да добавите 2 капки етерично масло в резервоара. Ароматът ще излезе с мъглата.
- Тъй като въздухът във водопроводната тръба не е напълно източен, нормално е водните капки да се задържат малко при стартиране. Изчакайте търпеливо около 1 минута.
- Докато продуктът работи, може да почувствате лека топлина отгоре, което е нормално.


## Предпазни мерки

1. Не добавяйте вода извън линията на скалата, в противен случай водата ще изтече.
2. Моля, добавете достатъчно вода близо до линията на скалата, но не добавяйте вода над макс.ниво.
3. Не добавяйте вода, когато продуктът работи, ако трябва да добавите вода, моля, първо изключете захранването.

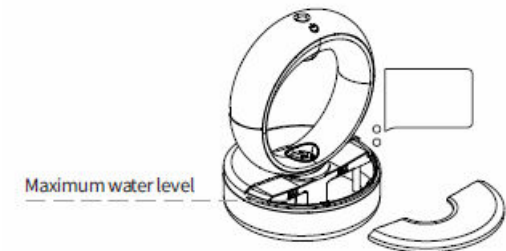

4. Моля, отворете резервоара за вода, за да добавите вода и поставете горната обвивка на работния плот вертикално. Не го поставяйте хоризонтално или с главата надолу, за да избегнете обратния поток на остатъчната вода в машината и да повредите основната платка.

5. Моля, поставете машината на равна повърхност.

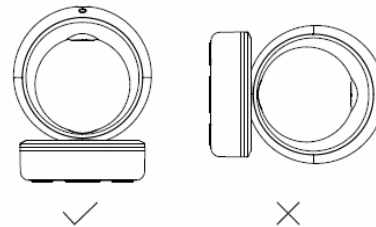

## Инструкции за безопасност

- Лица, които нямат подходящ опит и знания (включително деца), трябва да използват продукта под надзора и ръководството на настойник.
- НЕ свързвайте и не изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце, неспазването на тази инструкция може да доведе до токов удар.
- Моля, уверете се, че портът за зареждане и кабелът за зареждане са сухи. Преди да свържете проводника, в противен случай може да възникне късо съединение.
- Моля, използвайте безопасен и съвместим захранващ адаптер 5V 2A за зареждане.
- Ако не се използва за дълъг период от време, моля, изключете захранващия адаптер и излейте водата от резервоара за вода, за да избегнете развитието на бактерии.

## Отстраняване на неизправности

Моля, вижте таблицата по-долу, в случай че продуктът работи необичайно:

Ако продуктът не работи добре, моля, обърнете се към следните точки, преди да поискате ремонт:	
Уредът не може да се включи или изключи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Има ли вода в резервоара?<ul style="list-style-type: none"><li>- Налейте вода в резервоара</li></ul></li><li>• Захранващият кабел включен ли е правилно?<ul style="list-style-type: none"><li>- Моля, изключете, проверете кабелите и включете отново внимателно.</li></ul></li></ul>
Няма мъгла или необичайна мъгла	<ul style="list-style-type: none"><li>• Няма достатъчно вода или има твърде много вода?<ul style="list-style-type: none"><li>- Моля, добавете подходящо количество вода в резервоара, водата никога не трябва да се препълва 450ML (MAX).</li></ul></li><li>• Мръсотия върху ултразвуковата плоча?<ul style="list-style-type: none"><li>- Моля, вижте инструкциите за поддръжка, отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.</li></ul></li><li>• Капакът и вътрешният капак не са монтирани правилно? Мръсотия по отвора за засмукване на въздух от долната страна на основата?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ако в отвора има твърде много прах, излизането на мъглата ще бъде ограничено. Просто го почистете.</li></ul></li></ul>
От продукта тече вода	<ul style="list-style-type: none"><li>• Капакът и вътрешната част не са монтирани правилно?<ul style="list-style-type: none"><li>- Отстранете и инсталирайте отново правилно, така че изпаренията да могат да се отделят свободно.</li></ul></li><li>• Ниска температура или висока влажност?<ul style="list-style-type: none"><li>- При тези условия мъглата може бързо да кондензира във водни капчици.</li></ul></li></ul> <p>Забележка: Нормално е около устройството да има капки по време на работа.</p>

## Почистване и поддръжка

### Почистване:

1. Моля, изключете машината и извадете щепсела от контакта преди почистване, така че почистването да е по-безопасно и да не причини токов удар.
2. Когато почиствате котлен камък, използвайте мека четка, за да почистите първо около резервоара за вода, но внимавайте да не ударите продукта с гравитация, в противен случай той ще се повреди.
3. Почистете сензора за ниво на водата с мека четка, не забравяйте да почистите котления камък, в противен случай това ще причини запущване и ще повлияе на нормалната работа на машината.

### Поддръжка:

1. При първа употреба трябва да се постави на стайна температура за половин час, преди да се включи.
2. Използвайте температура на околната среда 10-40 градуса.
3. Използвайте чиста вода с температура по-ниска от 40 градуса, особено за ултразвукови овлажнители. Най-добре е да използвате чиста вода за овлажняване. В много райони качеството на водата е трудно, което означава, че съдържанието на калциеви и магнезиеви йони е високо. В допълнение водната инсталация използва избелващ прах и други почистващи препарати при обработката на водата. Водни агенти, тези съставки са много неблагоприятни за овлажняване с овлажнител.
4. Дръжте далеч от други домашни уреди, когато машината работи.
5. Не добавяйте непрофесионални производствени линии или добавки (като парфюм) във водата, които лесно ще причинят пукнатини в резервоара за вода и основата, което ще повлияе на нормалната работа на машината.
6. Не поставяйте овлажнителя върху кух предмет, за да избегнете резонансен шум.
7. Не включвайте машината без вода.

## Спесификации

Размери	192 x 174 x 244 MM
Тегло (без адаптера adaptor)	0.064 kg
Захранване	5V 2A
Капацитет на резервоара	680ML
Акcesoари	Адаптер(5V 2A), Кабел Тип-C, инструкции



**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.