

Rohnson

Фритюрник Air Fryer

R-2828



Инструкция за употреба

Важни предпазителни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

1. **Прочетете всички инструкции.**
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета. Използвайте ръкавици за фурна или държачи.
3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
5. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
6. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
7. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира или е бил повреден по някакъв начин. Занесете го на квалифициран техник за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
8. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да причини наранявания.
9. Не използвайте уреда на открито.
10. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
11. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
12. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ горещо масло или други горещи течности.
13. За да изключите, изключете уреда. След това извадете щепсела от контакта.
14. Не използвайте уреда за употреба, различна от предвидената.
15. Винаги се уверявайте, че чекмеджето е напълно затворено, докато Air Fryer работи.

Внимание: Air Fryer няма да работи, освен ако чекмеджето не е напълно затворено.

Опасност: След пържене с горещ въздух, решетката и съда за пържене и сготвените храни са горещи. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато боравите с чекмеджето на фритюрника с горещ въздух.

Само за домашна употреба

Допълнителни предпазни мерки

Внимание горещи повърности: Този уред генерира топлина и отделяща се пара по време на употреба. Трябва да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се предотврати рискът от изгаряния, пожари или други наранявания или щети.

Внимание: Този уред е горещ по време на работа и задържа топлина известно време след изключване. Винаги използвайте ръкавици за готвене, когато работите с горещи материали и оставете металните части да се охладят преди почистване. Не поставяйте нищо върху уреда, докато работи или е горещ.

1. Всички потребители на този уред трябва да прочетат и разберат това ръководство с инструкции, преди да работят или почистят този уред.
2. Кабелът към този уред трябва да се включва само в електрически контакт 220-240V ~50/60Hz.
3. Ако този уред започне да се поврежда по време на употреба, незабавно извадете щепсела от контакта. Не използвайте и не се опитвайте да ремонтирате неизправния уред.
4. Не оставяйте този уред без надзор по време на употреба.
5. Не потапяйте захранващия кабел в течност. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да бъде сменен, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
6. Дръжте кабела далеч от деца и бебета, за да избегнете риска от токов удар и задавяне.
7. Поставете Air Fryer върху равна, топлоустойчива работна площ.
8. Не запушвайте отворите за въздух на фритюрника с никакви предмети. Избягвайте излизането на пара от отвора за въздух по време на готвене.
9. Дръжте уреда на поне 10 см разстояние от стени или други предмети по време на работа.
10. Винаги използвайте дръжката, за да отворите чекмеджето за пържене.

Внимание: След пържене се уверете, че сте поставили чекмеджето на съда за пържене върху плоска, устойчива на топлина повърхност.

Внимание: Препълването или препълването на съда за пържене може да повреди Air Fryer и може да доведе до сериозно нараняване.

12. Никога не местете горещ фритюрник или фритюрник, съдържащ гореща храна. Оставете да изстине преди да преместите.

Запазете тези инструкции

Относно захранващия кабел

Предоставеният къс захранващ кабел (или подвижен захранващ кабел) трябва да се използва, за да се намали рискът от оплитане или спъване в по-дълъг кабел. Не се препоръчва използването на удължителен кабел с този продукт. Винаги включвайте директно в контакт/гнездо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПЛАСТИФИКАТОР: За да предотвратите мигрирането на пластификатори към повърхността на плота или плота на масата или друга мебел, поставете НЕПЛАСТМАСОВИ подложки или подложки между уреда и покритието на плота или плота на масата. Ако не го направите, покритието може да потъмнее; могат да се появят трайни петна.

Електрическо захранване

Ако електрическата верига е претоварена с други уреди, вашият уред може да не работи правилно. Той трябва да работи в отделна електрическа верига от другите уреди.

Описание на уреда

Продуктът може леко да се различава от илюстрацията.

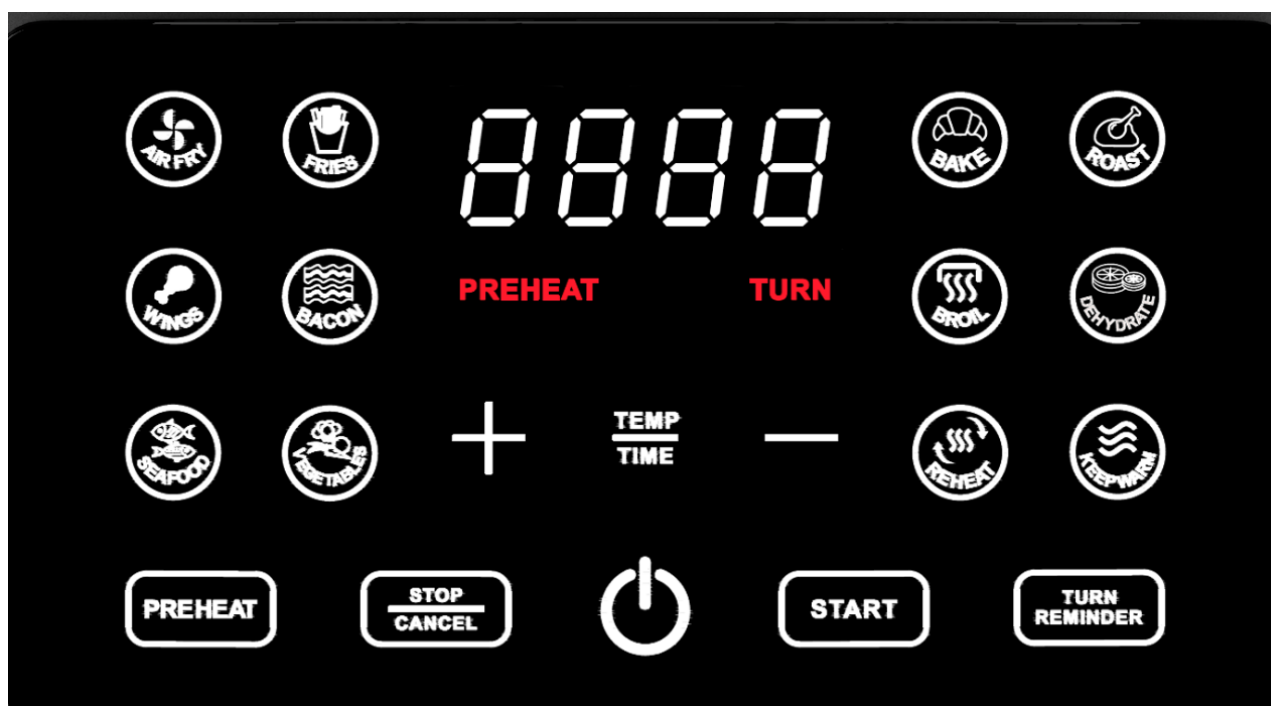


Преди първа употреба






1. Отстранете целия опаковъчен материал и етикети от вътрешната и външната част на Air Fryer. Проверете дали няма опаковки под и около съда за пържене и чекмеджето.
2. Измийте съда и решетката в гореща сапунена вода.
3. НЕ ПОТАПАЙТЕ ТЯЛОТО НА ФРИТЮРНИКА ВЪВ ВОДА. Избършете тялото на Air Fryer с влажна кърпа. Подсушете старателно всички части.

Начин на работа

Дисплей на контролния панел



Символ	Температура		Таймер		Загряван е	Включено напомяне
	Зададено	Диапазон	Зададено	Диапазон		
	Зададено	Диапазон	Зададено	Диапазон	Зададено	Зададено
	200 °C	80-200 °C	15min	1-60min	Да	Да
	200 °C	80-200 °C	25min	1-60min	Да	Да
	190 °C	80-200 °C	6min	1-60min	Не	Не
	190 °C	80-200 °C	10min	1-60min	Да	Да

	200 °C	80-200 °C	20min	1-60min	Да	Да
	160 °C	80-200 °C	25min	1min-2ч.	Да	Не
	200 °C	80-200 °C	25min	1min-2 ч.	Да	Да
	200 °C	200 °C	12min	1-60min	Да	Да
	70 °C	35-80 °C	8 ч.	30min-24 ч.	Не	Не
	150 °C	80-200 °C	15min	1-60min	Не	Не
	100 °C	65-95 °C	30min	1min-8 ч.	Не	Не

Внимание! Този уред не трябва да се използва за преваряване на вода.

Забележка: По време на първата употреба Air Fryer може да излъчва лека миризма. Това е нормално.

1. Поставете Air Fryer върху равна, топлоустойчива работна зона, близо до контакт.
2. Хванете здраво дръжката за да отворите съда за пържене; след това извадете чекмеджето от машината и го поставете върху равна, чиста повърхност.
3. Поставете храната в съда за пържене. Не препълвайте съда за пържене с храна. За да осигурите правилно готвене и циркулация на въздуха, НИКОГА не пълнете съд за пържене повече от 2/3.
4. Поставете сглобеното чекмедже на съда за пържене в предната част на Air Fryer. Винаги се уверявайте, че чекмеджето на съда за пържене е напълно затворено.
5. Включете щепсела в контакта.
6. За да осигурите равномерно готвене/ покафеняване, отворете чекмеджето по средата на времето за готвене и проверете. Повдигнете чекмеджето на съда за пържене, за да обърнете или разклатите храната в съда за пържене.
7. Регулирайте температурата, ако е необходимо. Таймерът ще продължи да отброява, когато чекмеджето се отвори, но Air Fryer ще спре да нагрива, докато чекмеджето не бъде сменено.

Внимание: Трябва да се внимава изключително много, когато боравите с чекмеджето на горещата тенджера.

Избягвайте излизането на пара от съда за пържене и храната.

Опасност: Винаги използвайте ръкавици за готвене, когато боравите със съда.

Опасност: Горещото масло може да се събере в основата на чекмеджето. За да избегнете риск от изгаряне или лично нараняване или за да избегнете замърсяването на масло от пържени храни. НИКОГА не обръщайте чекмеджето с главата надолу преди почистване.

8. Когато зададеното време за пържене изтече. Air Fryer ще се ИЗКЛЮЧИ автоматично.

9. Разклатете енергично съда/чекмеджето и проверете храната за покафеняване и готовност. Ако е необходимо допълнително пържене, регулирайте температурата, ако желаете, и настройте таймера на стъпки от 5 минути, докато се сготви напълно.

10. Оставете сготвената храна да почине за 5 до 10 секунди, преди да извадите чекмеджето от Air Fryer или храната от съда за пържене.

11. Когато пърженето на въздух приключи, извадете чекмеджето от машината и го поставете върху равна, топлоустойчива повърхност.

12. Разклатете пържените храни върху зоната за сервиране. Продължете със следващите партиди, ако има такива.

Забележка: Когато следващата партида е готова, отоплителната система на Air Fryer бързо ще загрее и ще се възстанови.

13. Изключвайте Air Fryer от контакта, когато не го използвате.

Съвети

1. Зехтинът или растителното масло работи добре за пържене.

2. Използвайте вашия Air Fryer, за да готвите предварително пакетирани храни с част от олиото, за част от времето! Обикновено намалете температурата на печене в рецептата с 10°C и намалете времето за готвене с 30% до 50% в зависимост от храната и количеството.

3. Не препълвайте съда за пържене с храна. НИКОГА не пълнете съд за пържене повече от 2/3. Когато пържите пресни зеленчуци на въздух, не препоръчваме да добавяте повече от 3 чаши храна в съда за пържене.

4. За най-добри резултати някои храни трябва да се разклащат енергично или да се обръщат по време на пържене. Консултирайте се с таблицата за пържене.

5. За да избегнете излишния дим, когато готвите храни с естествено високо съдържание на мазнини, като пилешки крилца или колбаси, може да се наложи изпразване на мазнина от съда за пържене между партидите.

6. Винаги подсушавайте храната преди готвене, за да насърчите покафеняването и да избегнете излишния дим.

7. Air Fryer може да се използва за претопляне на храна чрез натискане на бутона REHEAT.

Внимание! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕРМОМЕТЪР ЗА МЕСО, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ МЕСОТО, ПИЛЕТО И РИБАТА СА СГОТВЕНИ ПРЕДИ КОНСУМАЦИЯ.

Следващата таблица е предназначена само за ориентир. Количеството храна, пържена наведнъж, дебелината или плътността на храната и дали храната е прясна, размразена или замразена може да промени общото необходимо време за готвене.

1. За да осигурите равномерно готвене/ покафеняване, отворете чекмеджето на съда за пържене по средата на времето за готвене. Проверявайте, обръщайте или разклащайте енергично храните в съда за пържене. Тази диаграма изброява средното общо време за пържене, времето, в което е необходимо да се предприеме някакво действие и какво трябва да се предприеме за най-добри резултати.

2. Не забравяйте, че пърженето на по-малки партиди ще доведе до по-кратко време за готвене и по-високо качество на храната. Регулирайте температурите и времето за пържене, ако е необходимо, според вашия вкус.

Инструкции за поддръжка

Този уред изисква малко поддръжка. Не съдържа части, обслужвани от потребителя. Всяко обслужване, което изисква разглобяване, различно от почистване, трябва да се извършва от квалифициран техник за ремонт на уреди.

Почистване и поддръжка

Внимание! Оставете Air Fryer да се охлади напълно преди почистване.

1. Изключете фритюрника от контакта. Извадете решетката за пържене от чекмеджето. Уверете се, че чекмеджето и решетката на съда за пържене са се охладили напълно, преди да ги почистите.

2. Измийте чекмеджето и решетката в гореща сапунена вода. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи препарати или почистващи продукти, тъй като това може да повреди незалепващото покритие.

3. Решетката и чекмеджето и съда са подходящи за миене в съдомиялна машина. За най-добри резултати поставете в горната част на съдомиялната машина за почистване.

4. Избършете корпуса на Air Fryer с мека, неабразивна влажна кърпа, за да го почистите.

Съхранение

1. Уверете се, че Air Fryer е изключен от контакта и всички части са чисти и сухи, преди да го приберете.
2. Никога не съхранявайте Air Fryer, докато е горещ или мокър.
3. Съхранявайте Air Fryer в неговата кутия или на чисто и сухо място.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Фритюрника не работи	Уреда не е включен в контакта.	Включете щепсела в контакта.
	Не е настроен таймера.	Завъртете копчето на таймера на необходимото време за готвене, за да включите уреда.
Храните, пържени с AIR FRYER, не са готови.	Количеството храна в съда е твърде голямо.	Поставете по-малки порции продукти в съда. По-малките партиди се пържат равномерно.
	Зададената температура е твърде ниска.	Поставете копчето за регулиране на температурата на желаната позиция.
Храната е изпържена неравномерно във AIR FRYER.	Някои видове храни трябва да се разклатят по средата на времето за готвене.	Храната, която стои една върху или една върху друга (напр. пържени картофи), трябва да се разклати по средата на времето за готвене.
Пържените закуски не са хрупкави, когато излязат от AIR FRYER.	Използван неправилен вид храна.	Вижте инструкциите за готвене на производителите на храни.
Не мога да пъхна съда в уреда.	Съда е препълнен.	Не пълнете съда над обозначението MAX.
	Решетката не е поставена правилно в съда.	Натиснете решетката надолу в съда.
От уреда излиза бял дим.	Използвана е храна с високо съдържание на масло. В храната е добавено масло.	Не използвайте групи храни с високо съдържание на масло или добавяйте допълнително масло, което не е необходимо. Фритюрникът използва технология, при която се изисква ниско или никакво масло.

	Решетката все още съдържа остатъци от мазнина от предишна употреба.	Белият дим се причинява от нагряване на мазнина в тигана. Уверете се, че почиствате съда правилно след всяка употреба.
--	---	--



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.