



Lydsto

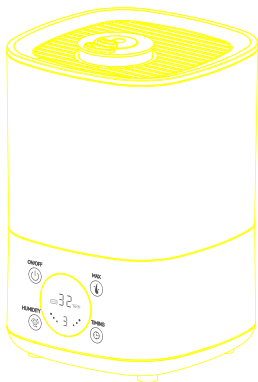


Овлажнител LYDSTO F100S

Инструкции за употреба

Описание на уреда

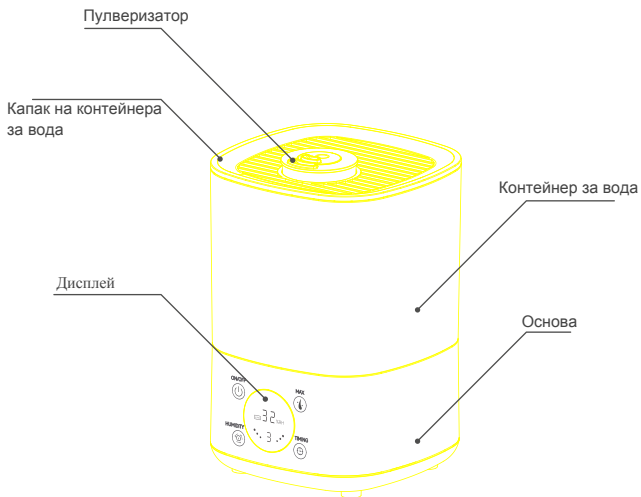

Описание на дисплея

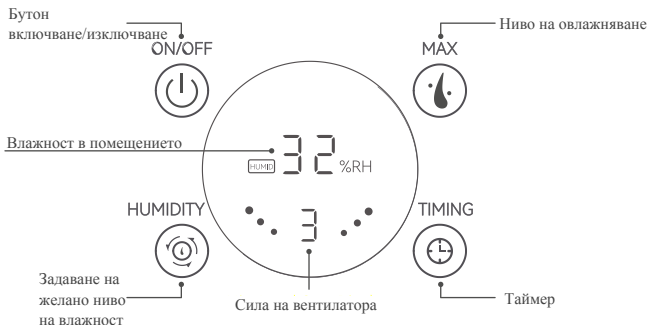

1. След като уредът е включен в контакта, натиснете еднократно бутона за включване, след което LED екранът ще светне и уредът ще започне да работи. Натиснете отново бутонът On/Off за да изключите уреда.
2. Ниво на овлажняването - Изберете едно от 3-те нива на овлажняване - Ниско, Средно и Високо. Натиснете еднократно бутона за Ниво на овлажняването за да изберете силата на водната мъгла, която ще излиза от вашия уред.
3. Задаване на желано ниво на влажност в помещението: Натиснете бутон Humidity за да изберете нивото на влажност в помещението. Фабрично зададено на уреда е 45%, като с всяко натискане на бутона вие увеличавате стойността с 5%. Когато уредът достигне зададената стойност ще спре да овлажнява.
4. Таймер: Уредът е снабден с таймер, при който можете да зададете време на работа от 1 до 8 часа. След изтичане на зададеното от Вас време, уредът ще се изключи.
5. Режим сън: Натиснете и задръжте таймер бутона за да активирате режим сън. В този режим дисплеят ще угасне, но уредът ще продължи да функционира. Натиснете който и да е бутон за да излезете от този режим.

Начин на работа

Този уред използва ултразвукова платка, която генерира 1.7 милиона високочестотни импулса в секунда, което кара водата да се превърне в мъгла с плътност на молекулите от 1 до 5 микрона. След което водата под формата на мъгла бива издухвана във въздуха във вашето помещение, овлажнявайки въздуха в него.

Начин на употреба

1. Поставете машината хоризонтално и извадете контейнера и го напълнете с чиста чешмяна или дестилирана вода (уредът трябва да е изключен от контакта). Контейнерът има обозначение за максимално ниво на водата.
2. Поставете контейнера за вода в корпуса и включете уреда.
3. След като включите уреда натиснете старт бутона и LED дисплея ще светне, а ако желаете да изключите уреда натиснете бутона още веднъж.
4. Когато нивото на водата в контейнера спадне под минимума, уредът ще се изключи. Извадете щепсела от контакта и долейте вода в контейнера.

Почистване на уреда

1. Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от захранването.
2. Добавете лимонтузу в контейнера за вода и добавете топла вода. Оставете да се наксне за 5-10 минути.
3. Използвайте четка за да почистите повърхността на контейнера за да отстраните варовика.
4. Забършете корпуса на уреда с влажна кърпа и подсушете.

Характеристики

Вид	Влагоабсорбатор		
Модел	LYDSTO F100S		
Мощност	25W	Захранване	220V~
Честота	50Hz		

Капацитет на контейнера: 2.5 л

Макс. овлажняване: 200 мл/час

Инструкции за безопасност

1. Не дърпайте щепсела с мокри ръце за да избегнете риск от токов удар.
2. Не разглобявайте и не поправяйте уреда сами.
3. След като включите уреда не докосвайте с ръце ултразвуковата платка. Това може да ви причини болка.
4. Не огъвайте, удряйте, режете и завързвайте на възел захранващия кабел. Това може да го повреди, което да доведе до токов удар или пожар.
5. Не заменяйте захранващия кабел. Използвайте само оригинални части за този уред и сервизирайте само в оторизиран сервиз.
6. При повреда на захранващия кабел, предайте уреда в оторизиран сервиз за замяната му с нов.
7. Не отстранявайте контейнера за вода, докато уреда функционира.
8. Уредът е само за домашна употреба.
9. Изключвайте от контакта, когато не използвате уреда при по-дълъг период от време.
10. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Той не е играчка и може да доведе до нараняване.
11. Изключете от захранването, когато почиствате уреда.

Съвети за поддръжка на уреда

1. Препоръчваме ви да бъде почиствате уреда основно веднъж седмично, като бъде изключен преди това от захранването.
2. За външно почистване използвайте мека и влажна кърпа.
3. Не използвайте твърди предмети за почистване на уреда. Това може да го повреди и да нарани повърхността му.
4. Не използвайте химия и препарати за почистването му.
5. Често сменяйте водата в контейнера.
6. Ако не използвате уреда, подсушете контейнера и го дръжте отворен.

Проблеми и техните решения

При проблеми с уреда следвайте описаните в таблицата съвети за тяхното решение.

Проблем	Причина	Решение
Дисплеят не се включва	Уредът не е включен в контактната мрежа	Свържете щепсела към контакта и включете уреда
Бутонът за включване премигва в червено	Ниско ниво на водата в контейнера	Долейте веода в котенейнера
Уредът работи, но не образува мъгла	1. Ултразвуковата платка е замърсена или има натрупан варовик по нея. 2. Задайте по-ниско ниво на влага към уреда	1. Добавете лимонтузу в контейнера и налейте топла вода, след 5 мин. изплакнете. 2. Сменете водата.
Странен звук идващ от уреда	Нивото на вода в уреда е прекалено ниско	1. Добавете вода в контейнера. 2. Поставете уреда на равна повърхност.
Въпреки, че има вода в контейнера, дисплея показва, че трябва да се долее	Поплавка за отчитане нивото на водата е заседнал.	Раздвижете поплавка и се уверете, че вече се движи свободно.

Lydsto