


# Ръководство за употреба | JIMMY BX6 Lite Прахосмукачка Против Акари

## БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ #

1. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди употреба и го запазете за бъдеща употреба.
2. Дизайнът на продукта и спецификациите в ръководството може леко да се различават от действителния продукт. моля, вземете физическия продукт с предимство.
3. Никога не оставяйте машината да работи без надзор.
4. Моля, изключете уреда и захранването и извадете захранващия кабел от контакта, ако машината трябва да работи на празен ход. Не изключвайте захранващия кабел с влажна ръка поради опасност от токов удар.
5. Изключете захранването, когато машината е в процес на почистване, ремонт или не се използва.
6. Пазете захранващия кабел от остри предмети и не влечете кабела, за да преместите машината, защото това може да доведе до повреда на кабела.
7. От съображения за безопасност, моля, не използвайте продукта за почистване на горещи предмети, като например въглени, угарки от цигари, остри предмети, като например счупени стъклца, корозивни течности, запалими и експлозивни материали, като например бензин и алкохол. В противен случай това може да доведе до повреда на продукта или пожар.
8. Не използвайте тази машина за събиране на вода или мокър прах и избягвайте машината да бъде изложена на дъжд, вода или да бъде използвана на влажни места (като бани, умивални, перални и др.), за да избегнете повреда.
9. Избягвайте продуктът да се доближава до нагревателни уреди или да бъде изложен на слънце, за да избегнете пожар.
10. Не позволявайте на деца да си играят с продукта или да работят с него, за да избегнете злополуки.
11. Избягвайте продуктът да работи дълго време, когато всмукателният отвор е блокиран, за да избегнете повреда.
12. Продуктът е оборудван с ултравиолетова светлина. не гледайте долната част на машината, когато захранването е включено, за да предотвратите причиняването на вреда на човешкото тяло от ултравиолетовите лъчи.
13. Моля, не позволявайте на UV светлината да осветява растенията, за да избегнете увреждането им. Не концентрирайте UV светлината на едно място за продължителна употреба, което може да доведе до увреждане на почистваните обекти.
14. Не сядайте върху продукта, за да избегнете повреда.
15. Не сваляйте ролката на четката, когато машината е включена или работи, за да избегнете повреда.
16. Този продукт може да се използва само за почистване на текстилни изделия, като матраци, одеяла, възглавници, дивани и др.
17. Не използвайте този продукт за почистване на копринени изделия.
18. Ако има повреда на захранващия кабел, за да избегнете опасност, той трябва да бъде заменен или поправен от производителя, оторизиран сервис или професионално лице.

## СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА #

### НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

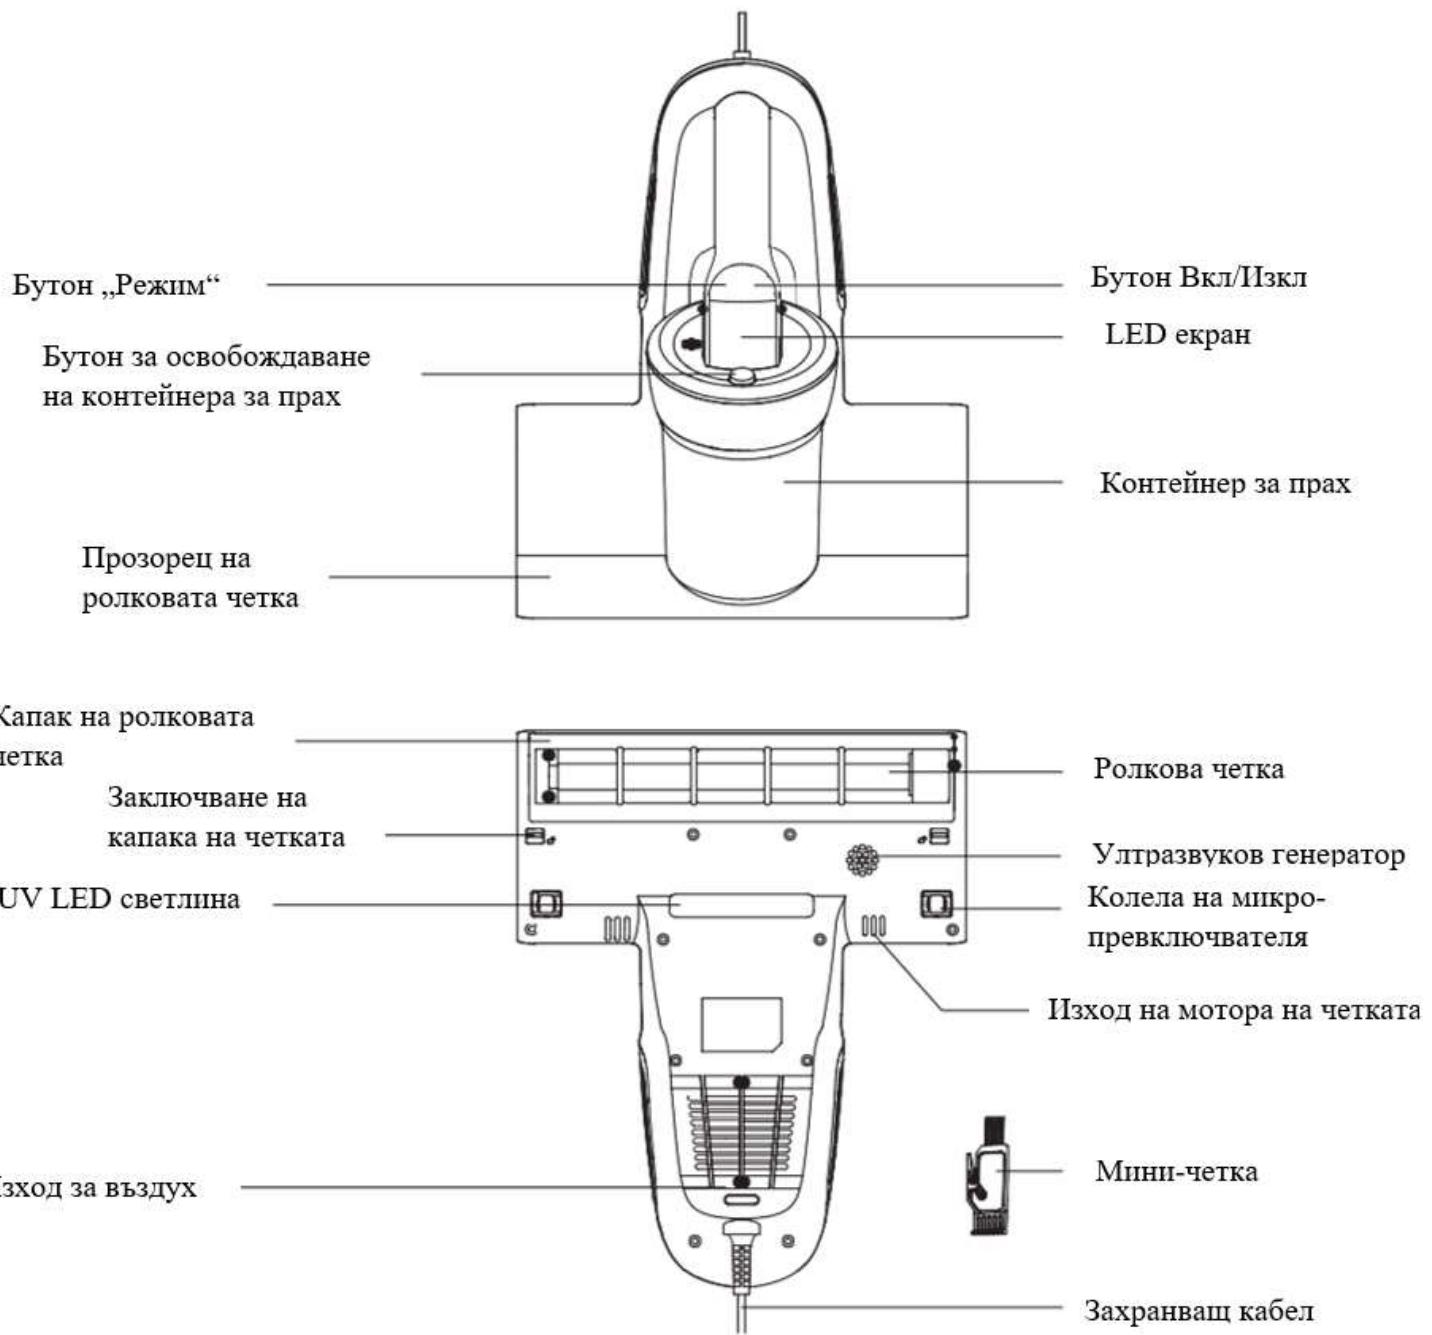


## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Име	Прахосмукачка против акари	MIF филтър	Мини-четка	Ръководство за употреба
Количество	1	1	1	1

## УПОТРЕБА НА УРЕДА #

### ОПИСАНИЕ НА ИКОНИТЕ НА ЕКРАНА

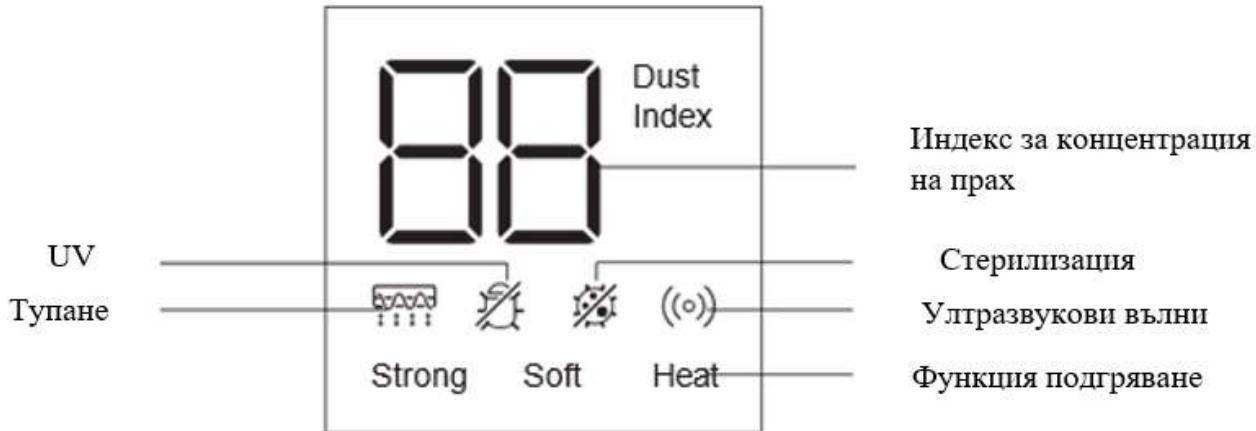

1. Индекса на концентрацията на прах (обхват на дисплея 0-99): Когато повърхността за почистване има по-малко прах, индексът на праха се показва от 0 до 30. Когато повърхността за почистване има среден прах, индексът на праха се показва от 31 до 60. Когато повърхността за почистване има много прах, индексът на праха се показва от 61 до 99. Индексът на праха варира в зависимост от концентрацията на прах. Стойността на индекса на праха се увеличава, когато концентрацията на прах се увеличава.
2. Индикаторът за тупане, ултравиолетови лъчи, стерилизация, ултразвукова вълна, топлина ще остане светъл след включване на машината.
3. Поставете щепсела в контакта, натиснете бутона за включване/изключване, уредът е в силен режим по подразбиране и индикаторът за силен режим светва. Натиснете бутона за режим, за да превключите на мек режим и индикаторът за мек режим светва, а индикаторът за силен режим изгасва. Натиснете отново бутона за режим, за да превключите отново на силен режим.
4. Натиснете отново бутона за включване/изключване, когато е включена, машината спира да работи и всички индикатори изгасват.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато прахът надвиши линията Max, моля, почистете навреме контейнера за прах и филтъра MIF.

От съображения за безопасност ултравиолетовата светлина работи само при едновременно натискане на два микропревключвателя. В противен случай UV светлината ще се изключи автоматично.

Продуктът е оборудван с UV светлина. Не гледайте долната част на машината, не светете върху растенията, когато захранването е включено, за да предотвратите UV лъчите да причинят вреда на човешкото тяло или други обекти.

П


## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА #

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Филтърът MIF се предлага за продажба от дистрибутора на JIMMY.


Препоръчително е да почиствате контейнера за прах своевременно след всяка употреба. Когато има твърде много прах, който причинява запушване на MIF, тя трябва да се почисти навреме или да се смени, ако е необходимо.

## ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

Изключете уреда и извадете захранващия кабел от контакта. След това натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и повдигнете нагоре.

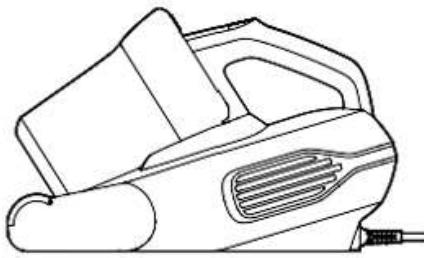

Дръжте контейнера за прах и капака на контейнера за прах поотделно, завъртете капака на контейнера за прах съгласно указанията на стрелката върху контейнера за прах, повдигнете го и го извадете от контейнера за прах, за да го почистите.

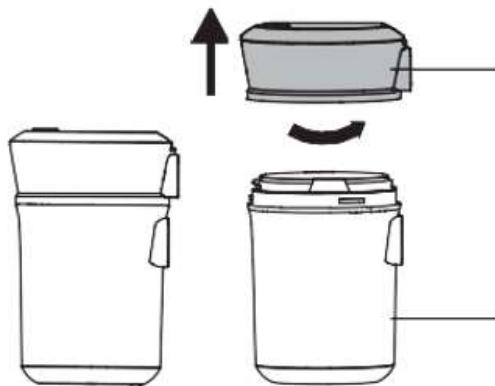

Капак на контейнера за прах

Контейнер за прах



Циклонен филтър

## ПОЧИСТВАНЕ НА MIF ФИЛТЪРА И ЦИКЛОННИЯ ФИЛТЪР

Дръжте циклона в едната си ръка, стиснете логото „UP“ с другата ръка и извадете филтъра. Не потупвайте филтъра от обратната страна в случай на запушване на филтъра. Почистете металния филтър и пластмасовите части с приложената миничетка.



След като почистите контейнера за прах, филтъра MIF и циклонния филтър, сглобете ги в обратен ред. Завъртете сглобката на капака на чашата за прах в контейнера за прах. След като чуете „щракване“ и маркировката е подравнена с положението на заключване, значи сглобяването е правилно.

#### ЗАБЕЛЕЖКА: Не пропускайте филтъра MIF!


Ако в контейнера за прах се натрупа твърде много прах, почистете контейнера за прах и филтърния възел с вода и ги избършете със суха кърпа. Обърнете внимание, че MIF филтърът трябва да се мие колкото е възможно по-рядко. Почистете праха и чуждите частици върху филтъра MIF чрез почукване и се уверете, че контейнера за прах и сглобката на филтъра са напълно сухи, преди да ги монтирате



## ПОЧИСТВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ЧЕТКАТА

1. Изключете машината, изключете захранването от електрическата мрежа, натиснете бутона на капака на четките. Завъртете я от затворено в отворено състояние, след което свалете капака на четките и извадете четката. Почистете ролката на четката с четка за почистване.

- След като я почистите, монтирайте ролковата четка и капака на четката обратно към основното тяло последователно и заключете ключалката.

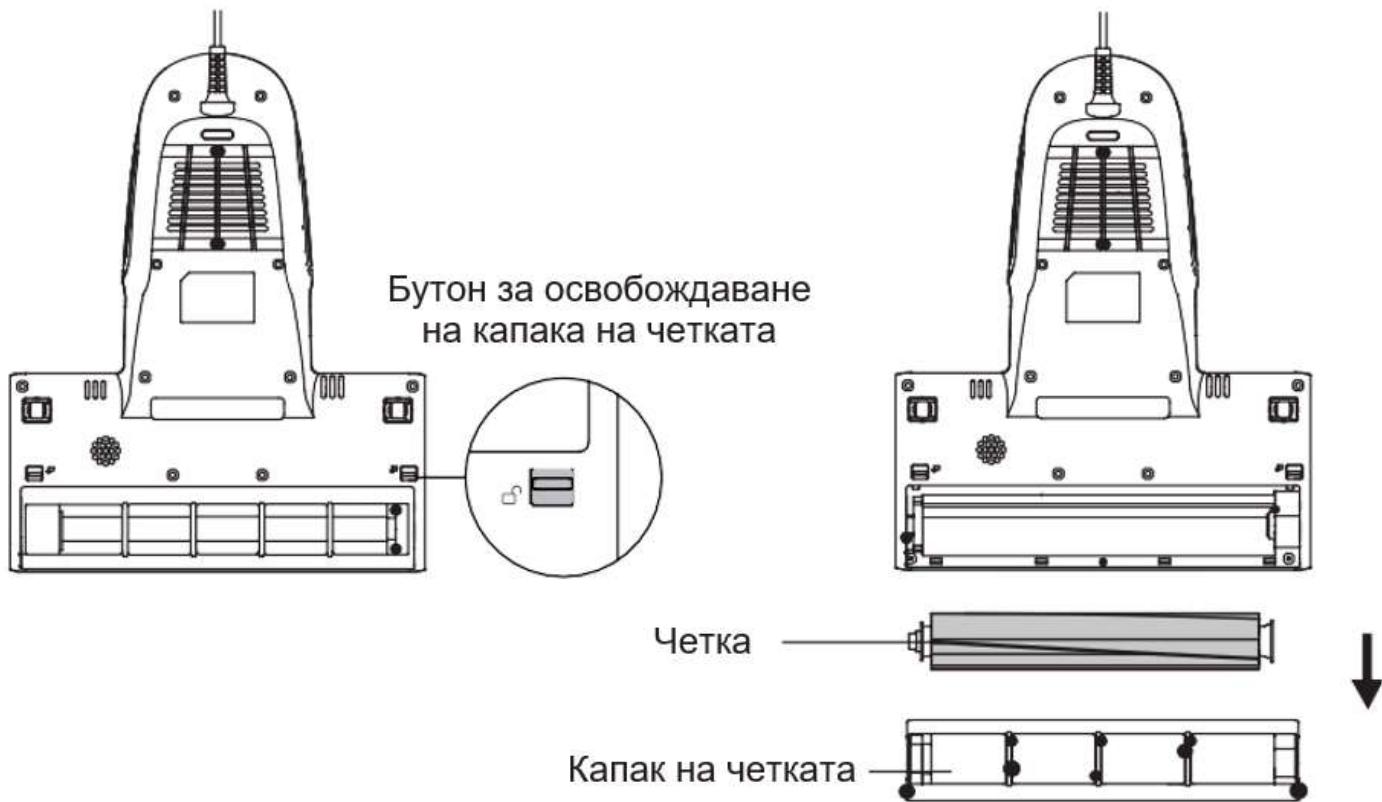

**ЗАБЕЛЕЖКА:** От съображения за безопасност, моля, изключете машината и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа, преди да почистите ролковата четка.

## ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ #

- Моля, почиствайте контейнера за прах и филтъра след всяка употреба за по-нататъшна употреба. Препоръчително е да се почисти незабавно, когато в контейнера за прах има твърде много прах.
- Препоръчително е да смените филтъра след 30-50 часа работа (в зависимост от спецификата на ситуацията) за по-добра употреба.
- Всякаква хартия, оловно стъкло, пластмаса ще повлияят значително на ефекта на ултравиолетовата светлина. Прах или петна върху капака на UV лампата ще повлияят на ефекта на UV светлината. Моля, избърсвайте и почиствайте редовно капака на UV лампата за по-добра употреба.
- Не докосвайте капака на UV лампата, тъй като мръсотията ще повлияе на ефекта на UV светлината.
- Поставете машината на хладно и сухо място, ако машината трябва да работи на празен ход. Не я оставяйте на пряка слънчева светлина или във влажна среда.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ #

П

Моля, преди да се свържете със сервиза, проверете следните проблемни точки

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Захранващият кабел не е добре включен	Включете правилно захранващия кабел
	Няма ток в контакта	Проверете контакта
	Копчето за включване не е натиснато	Натиснете бутона за включване
Слабо засмукване	Входът за въздух е блокиран	Почистете отвора за засмукване
	MIF филтърът е блокиран	Почистете контейнера за прай и филтъра
	Циклонният филтър е блокиран	Почистете циклонния филтър
UV светлината не работи	Повреден микропревключвател	Свържете се с услугата за следпродажбено обслужване, за да замените микропревключвателя
	Наклонът на машината и микропревключвателят са напуснали почистващата повърхност или колелата на микропревключвателя са заседнали и не позволяват на UV лампите да се задействат	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване, за да замените колелата на микропревключвателя
	Увреждане от ултравиолетова светлина	Свържете се с следпродажбеното обслужване, за да замените UV светлината
Уредът спира внезапно	Контейнерът за прах е пълен	Спрете да използвате продукта, почистете запушването и използвайте машината след 2 часа
	Запущен смукателен отвор	
	Филтърът е блокиран	
Ролковата четка спира да работи внезапно	Заплетена четка	Извадете четката, почистете я и я сглобете отново
	Разхлабен или скъсан ремък	Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване, за да смените ремъка

Ако неизправността продължава да съществува след прилагането на следните решения, независимо се свържете със следпродажбения сервис или с местния дистрибутор.


## СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА #

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Модел	BX6 Lite
Номинално напрежение	220-240V~
Номинална честота	50-60Hz

Номинална мощност	600W
-------------------	------

## СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА

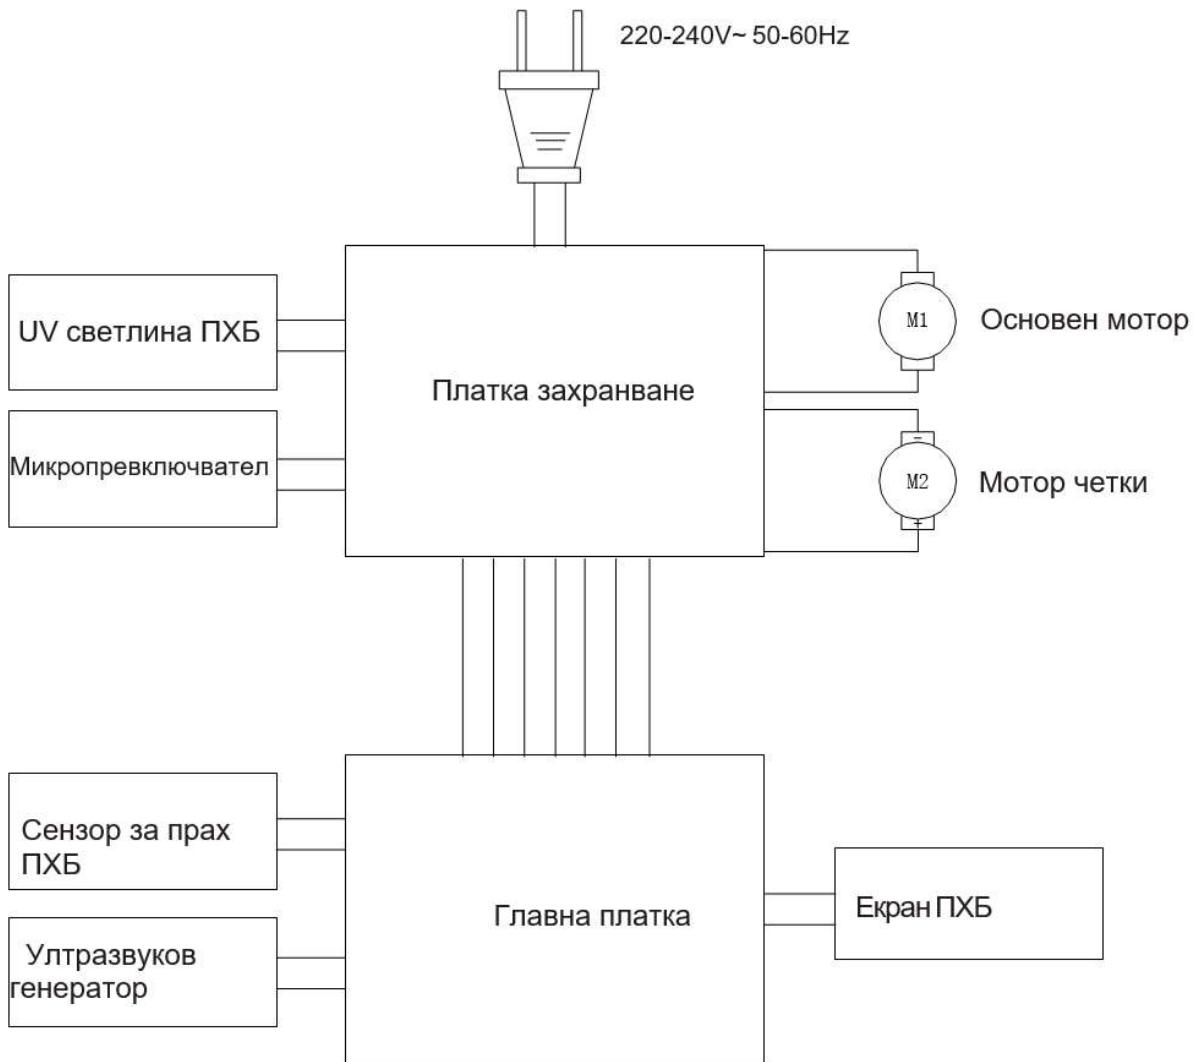

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производител	Kingclean Electric Co., Ltd
Адрес	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District, Jiangsu province, 215009, China

## ИЗХВЪРЛЯНЕ #

Уредът, принадлежностите и опаковката трябва да се сортират за рециклиране, щадящо околната среда.



Не изхвърляйте уреда при битови отпадъци!

Само за страните от ЕС: Съгласно Европейската директива 2012/19/EС машината, която вече не е годна за употреба, и съгласно Европейската директива 2006/66/EС дефектните или употребявани батерии/акумулатори трябва да се събират разделно и да се изхвърлят по екологосъобразен начин.

## **ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ #**

Този продукт има едногодишна гаранция от датата на закупуване.

От гаранцията са изключени нормалното износване, търговската употреба, промените в уреда, както е закупен, дейностите по почистване, последиците от неправилна употреба или повреда от страна на купувача или трето лице, повреди, които могат да бъдат приписани на външни обстоятелства.