



	Levoit	1
	Cosori	4
	Jimmy	20

Ръководство за  
употреба | JIMMY Е  
Прахосмукачка  
Против Акари

## Съдържание

1. БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА
3. УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
4. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
5. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
8. ИЗХВЪРЛЯНЕ
9. ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

## БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба преди употреба и го запазете за бъдеща употреба.



2. Дизайнът на продукта и спецификациите в ръководството може лесно да се различават от действителния продукт моля, вземете физическия продукт с предимство.

3. Никога не оставяйте машината да работи без надзор.

4. Моля, изключете уреда захранването и извадете захранващия кабел от контакта, ако машината трябва да работи на празен ход. Не изключвате захранващия кабел с влажна ръка поради опасност от токов удар.

5. Изключете захранването когато машината е в процес на почистване, ремонт или не се използва.

6. Пазете захранващия кабел от остри предмети и не влечете кабела, за да преместите машината. Това може да доведе до повреда на кабела.

7. От съображения за безопасност, моля, не използвайте продукта засилено почистване на горещи



- Ръководство за употреба | JIMMY BX6 Lite Прахосмукачка Против Акари
- Ръководство за употреба | JIMMY BX8 Прахосмукачка Против Акари
- Ръководство за употреба | Четка за зъби JIMMY T6
- Ръководство за употреба | Сешоар JIMMY F8
- Ръководство за употреба | Сешоар JIMMY F7
- Ръководство за употреба | Безжична прахосмукачка за почистване на прозорци JIMMY VW302
- Ръководство за употреба | Блендер JIMMY B32
- Ръководство за употреба | Блендер JIMMY B53
- Ръководство за употреба | JIMMY BX7 Pro

предмети, като наприм  
въглени, угарки от  
цигари, остри предмети  
като например счупени  
стъкла, корозивни  
течности, запалими и  
експлозивни материали  
като например бензин и  
алкохол. В противен  
случай това може да  
доведе до повреда на  
продукта или пожар.

8. Не използвайте тази машина за събиране на вода или мокър прах и избягвайте машината да бъде изложена на дъжд  
вода или да бъде използвана на влажни места (като бани, умивални, перални и др.) за да избегнете повреда.
9. Избягвайте продуктът да се доближава до нагревателни уреди или да бъде изложен на слънце, за да избегнете пожар.
10. Не позволявайте на деца да си играят с продукта или да работят с него, за да избегнете злополуки.
11. Избягвайте продуктът да работи дълго време, когато всмукателният отвор е блокиран, за да избегнете повреда.



- Max
  - Прахосмукачка
  - Против Акари
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY AF 3
  - Еърфрайър
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY JV35
  - Прахосмукачка против акари
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY BX7 Pro
  - Прахосмукачка
  - Против Акари
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY H9 Flex
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY H8
  - Upgrade
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY H8 Flex
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY H10 Flex
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY BX7
  - Двучеткова
  - Прахосмукачка
  - Против Акари
- Ръководство за употреба |
  - JIMMY PW11



Ръководство  
за употреба |  
JIMMY PW11  
Pro

Ръководство  
за употреба |  
JIMMY PW11  
Pro Max

Wood's 6

12. Продуктът е оборудван с ултравиолетова светлина. Не гледайте върху долната част на машината, когато захранването е включено, за да предотвратите причиняването на вред на човешкото тяло от ултравиолетовите лъчи.
13. Моля, не позволявайте на UV светлината да осветява растенията, за да избегнете увреждането им. Не концентрирайте UV светлината на едно място за продължителна употреба, което може да доведе до увреждане на почистваните обекти.
14. Не сядайте върху продукта, за да избегнете повреда.
15. Не сваляйте ролката на четката, когато машина е включена или работи за да избегнете повреда.

8  
trade.


16. Този продукт може да се използва само за почистване на текстилни изделия, като матраци, одеяла, възглавници, дивани и др.

17. Не използвайте този продукт за почистване на копринени изделия.


18. Ако има повреда на захранващия кабел, за да избегнете опасност, трябва да бъде заменен или поправен от производителя, оторизиран сервиз или професионално лице.

## СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

### НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

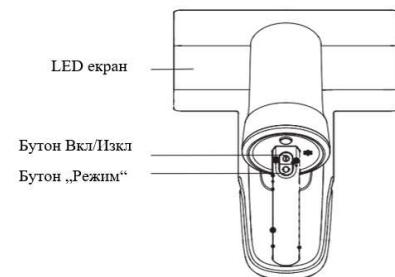

# 8trade.

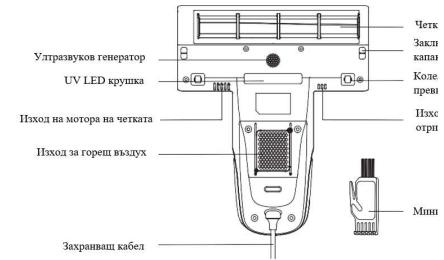


## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Име	Прах осмук ачка	MIF филтър	Мини -четка
Количество	1	1	1

## УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

### ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

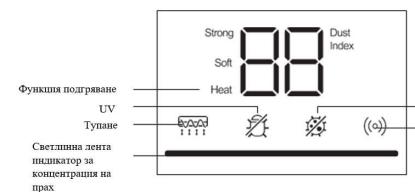

1. Индикаторът за тупане, UV, стерилизация, индикатор за



ултразвукова вълна ще остане светъл след включване на машината. Индикатор за индекса ѝ концентрацията на прах (обхват на дисплея 0-99). Когато почистващата повърхност е по-малко запрашена, индексът на запрашеност показва от 0 до 30. Когато почистващата повърхност е средно запрашена, индексът на запрашеност показва от 31 до 60. Когато почистващата повърхност е много запрашена, индексът на запрашеност показва от 61 до 99. Стойността на индекса на запрашеност и светлинната лента за концентрация на прах ще променят в зависимост от концентрацията на прах. Когато концентрацията на прах се увеличава, стойността на индекса на запрашеност се увеличава и светлинната лента се променя от бяла към червено. Когато концентрацията на прах намалява, стойността на индекса на прах



намалява и светлинната

лента избледнява от  
червено към бяло.

2. Поставете щепсела в  
контакта, натиснете  
бутона за включване/  
изключване, машината  
в силен режим по  
подразбиране и  
индикаторът за силен  
режим светва. Натиснете  
бутона за режим, за да  
превключите в мек  
режим и индикаторът з  
мек режим светва, а  
индикаторът за силен  
режим изгасва. Натиснете  
отново бутона за режим  
за да превключите  
отново в силен режим.

3. Функцията за отоплени  
се включва по  
подразбиране при  
включване на машината  
и индикаторът за  
отопление светва.  
натиснете  
продължително бутона  
режим за 3 секунди, за ,  
изключите функцията з  
отопление и  
индикаторът за  
отопление изгасва.  
натиснете отново  
продължително бутона  
режим за 3 секунди, за ,



включите функцията за отопление.

4. Натиснете отново бутона за включване/изключване, машината спира да работи и всички индикатори изгасват.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато прахът надвиши линията на Max, машината ще се изключи автоматично. Вие трябва да почистите навременно контейнера за праха и промените филтъра MIF.

От съображения за безопасност: Ултравиолетовата светлина работи само при едновременно натискане на два микропревключвателя. В противен случай светлината ще се изключи автоматично.

Продуктът е оборудован с UV светлина. Не гледайте директно във вътрешната лампа на машината, не светете върху растенията, когато захранването е включено, за да предотвратите UV лъчите да причинят вред.

8  
trade.

вреда на човешко-  
тяло или други обе-

Не докосвайте изх-  
за горещ въздух на  
дъното на машината  
поради опасност от  
опарване на ръце.  
след включване на  
функцията за  
нагряване. след като  
машината се изключи  
на изхода за горещ  
въздух все още ос-  
тавя висока температура.  
Също така, моля, не  
докосвайте с ръце

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ



1. Изключете машината и извадете захранващия



кабел от контакта. След това натиснете бутона за освобождаване и го повдигнете нагоре.

2. Дръжте поотделно контейнера за прах и капака на контейнера за прах, завъртете капака на контейнера за прах според указанията на стрелките върху контейнера за прах, повдигнете го и го извадете от контейнера за прах, за да почистите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Филтърът MIF се предлага за продажба от дистрибутора JIMMY.

Препоръчително е почиствате контейнера за прах своевременно след всяка употреба. Когато има твърде много прах, който причинява запушване на MIF, трябва да се почиства навреме или да се смени, ако е необходимо.

8  
trade.

## ПОЧИСТВАНЕ НА MIF ФИЛТЪРА И ЦИКЛОНН ФИЛТЪР




1. Дръжте циклонния филтър в едната си рък стиснете логото „UP“ с другата ръка и извадете филтъра. Не потупвайте филтъра от обратната страна в случай на запушване на филтъра. Почистете металния циклонен филтър и пластмасовите части с приложената миничетка.
2. След като почистите контейнера за прах, филтъра MIF и циклонн филтър, сглобете в обратен ред. Завъртете сглобката на капака на контейнера за прах в контейнера за прах. Сле като чуете „щракване“ и маркировката е подравнена със заключващата позиция която е сглобена на място.

8  
trade.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не пропускайте MIF филтъра!

Ако в контейнера за прах се натрупа твърде много прах, почистете контейнера за прах и филтърната възел с вода и ги избършете със суха кърпа. Обърнете внимание, че MIF филтърът трябва да се мие колкото е възможно по-рядко. Почистете праха и чуждите частици в филтъра MIF чрез почукване и се уверете, че контейнера за праха е сглобката на филтъра е напълно сухи преди монтажа.

## ПОЧИСТВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ЧЕТКАТА

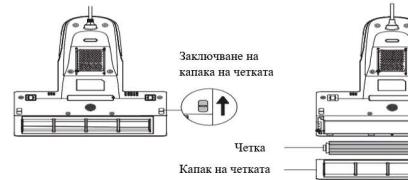



1. Изключете уреда, изключете захранванет от електрическата мрежа, натиснете ключалката на капака на четките.

Завъртете я от затворен в отворено състояние, след което свалете капака на четките и извадете четките. Почистете ролковите четки с четка за почистване.

2. След като почистите четките, ги монтирайте последователно заедно капака обратно към основното тяло и заключете ключалката на четките.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** От съображения за безопасност, моля изключете уреда и извадете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да почистите четката.

## ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ



1. Моля, почиствайте контейнера за прах и филтъра след всяка употреба за по-нататъшна употреба. Препоръчително е да се почисти незабавно, когато в контейнера за прах има твърде много прах.
2. Препоръчително е да смените филтъра след 50 часа работа (в зависимост от спецификата на ситуацията) за по-добра употреба.
3. Всякаква хартия, оловна стъкло, пластмаса ще повлияят значително на ефекта на ултравиолетовата светлина. Прах или пепел върху капака на UV лампата ще повлияят на ефекта на UV светлината. Моля, избърсвайте и почиствайте редовно капака на UV лампата за по-добра употреба.
4. Не докосвайте капака на UV лампата, тъй като мръсотията ще повлияе на ефекта на UV светлината.



5. Поставете машината на хладно и сухо място, ако машината трябва да работи на празен ход. Не я оставяйте на пряка слънчева светлина или във влажна среда.

## ОТСТРАНЯВАНЕ ПРОБЛЕМИ

Моля, преди да се свържете със сервиза, проверете следните проблемни точки

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Захранващият кабел не е добре включен	Включете захранващия кабел
	Няма ток в контакта	Проверете контакта
	Копчето за включване не е натиснато	Натиснете бутона включване
Слабо засмукване	Входът за въздух е блокиран	Почиствайте отвора за засмукване
	MIF филтърът е блокиран	Почиствайте контакта

8  
trade.

			а за г филт
	Циклонния т филтър е блокиран		Почи цикл филт
UV светлината не работи	Повреден микропрев ключвател	Свър се с услуг следг жбен обслу е, за заме микр ключ я	
	Наклонът на машината и микропрев ключвател ят са напуснали почистващ ата повърхнос т или колелата на микропрев ключвател я са заседнали и не	Свър се с с за следг жбен обслу е, за заме микр ключ я	

# 8trade.

		позволяват на UV лампите да се задействат	
	Увреждане от ултравиоле това светлина	Свър се с следи жбен обслу е, за заме UV светъ	
Уредът спира внезапно	Контеинер ът за прах е пълен	Спре изпол. прод почи	
	Запущен смукателен отвор	запути то и изпол. е	
	Филтърът е блокиран	машин след	
Ролковата четка спира да работи внезапно	Заплетена четка	Извад четка почи я и я сглоб отнои	
	Разхлабен или скъсан ремък	Свър се с с за следи жбен	

обслу  
е, за ,  
смен  
ремъ

Ако неизправността продължда съществува след прилагането на следните решения, незадоволителната работоспособност може да бъде отстранена чрез обратната връзка със следпродажбения сервис и местния дистрибутор.


## СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Модел	BX8
Номинално напрежение	220-240V~
Номинална честота	50-60Hz
Номинална мощност	600W

### ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

# 8trade.

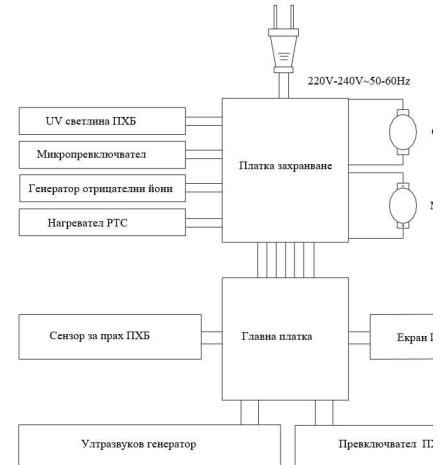

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производител	Kingclean E Co., Ltd
Адрес	No.1 Xiangya road, Suzhou District, Jiang province, 214000 China

## ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредът, принадлежностите опаковката трябва да се да сортират за рециклиране, щадящо околната среда.



Не изхвърляйте уреда при битови отпадъци!



Само за страните от ЕС: Съг  
Европейската директива  
2012/19/EС машината, която  
не е годна за употреба, и  
съгласно Европейската  
директива 2006/66/EС  
дефектните или употребявани  
батерии/акумулатори трябва  
се събират разделно и да се  
изхвърлят по екологически  
начин.

## ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт има едногодишна  
гаранция от датата на  
закупуване.

От гаранцията са изключени  
нормалното износване,  
търговската употреба,  
промените в уреда, както е  
закупен, дейностите по  
почистване, последиците от  
неправилна употреба или  
повреда от страна на купувач  
или трето лице, повреди, които  
могат да бъдат приписани на  
външни обстоятелства.

КАК ЩЕ ОЦЕНИТЕ ТАЗИ (



SHARE THIS ARTICLE :



# 8trade.

---

© Copyright - 8Trade

---