

COSORI

Ръководство за потребителя

Dual Blaze TwinFry™ 10-Litre Air Fryer



Въпроси или притеснения?

info@cosori.bg
0898 39 69 66

Съдържание

Съдържание на комплекта	1
Спецификации	1
Важни предпазни мерки и предупреждения	2
Опознаване на вашия Smart Air Fryer	6
Преди първата употреба	7
Използване на вашия Smart Air Fryer	8
Грижи и поддръжка	13
Акcesoари	13
Отстраняване на неизправности	14
Информация за ограничена гаранция	16
Обслужване на клиенти	18

Съдържание на комплекта

1 x 10-литров фритюрник Dual Blaze TwinFry
2 x Основна скара
1 x Разделител за кошницата
1 x Силиконови щипки
1 x Ръководство за потребителя
1 x Ръководство за бърз старт

Спецификации

Модел	CAF-TF101S-AEUR
Захранване	AC 220–240V, 50Hz
Мощност	2,800W
Капацитет	10 л
Температурен диапазон	35°–240°C
Времеви обхват	1 мин–48 ч
Размери (с дръжката)	33.8Ш x 51.8Д x 31.3В см
Тегло	9.2 кг
Консумация на енергия в мрежов режим на готовност	<2.0W
Консумация на енергия в режим на готовност/ изключване	<1.0W

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спазвайте основните мерки за безопасност, когато използвате фритюрника. Прочетете всички инструкции.

Основни мерки за безопасност

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте ръкохватки.
- Не блокирайте вентилационните отвори. През тях се отделя гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си далеч от отворите.
- **ВНИМАНИЕ:** Горещите основни скари могат да изпадат при обръщане на кошницата.

Бележка:

- *Поставете плътни скарите в кошницата, за да намалите вероятността те да изпадат.*
- *Винаги използвайте щипки, за да извадите внимателно горещата храна.*

Обща безопасност



- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте корпуса на фритюрника, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Когато фритюрникът се използва от деца или в близост до тях, е необходим строг надзор.
- Изключете щепсела от електрическата мрежа, когато не го използвате, и преди почистване. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте частите.
- Не използвайте фритюрника си, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
- Не използвайте резервни части или аксесоари от трети страни, тъй като това може да доведе до наранявания.
- Да не се използва на открито.
- Не поставяйте фритюрника или други от неговите части върху печка, в близост до газове или електрически горелки или в загрята фурна.
- Бъдете изключително предпазливи, когато премествате фритюрника (или изваждате кошницата), ако в него има горещ или други горещи течности.
- Винаги поставяйте основните скари върху топлоустойчива повърхност, след като ги извадите от кошницата.
- Не почиствайте с метални подложки. Метални фрагменти могат да се откъснат от почистващата подложка и да докоснат електрически части, което създава риск от токов удар.
- Не поставяйте нищо върху фритюрника. Не съхранявайте нищо в него.
- Този фритюрник може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или инструктирани относно използването на фритюрника по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с фритюрника.
- Този фритюрник не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- За инструкции за почистване на аксесоарите, вижте "Грижа и поддръжка" (страница 13).
- Използвайте вашия фритюрник само според указанията в това ръководство.
- Не е предназначен за търговска употреба. Само за домашна употреба.

Докато готвите

- Фритюрникът работи само с горещ въздух. Никога не добавяйте голямо количество мазнина или олио в кошницата.
- Никога не използвайте фритюрника без поставена кошница.
- Не поставяйте прекалено голямо количество храна метални прибори във вашия фритюрник.
- Не използвайте спрейове за готвене с пропеленти. Те могат да повредят покритието на кошницата на фритюрника.
- Не прегълвайте кошницата на фритюрника. Големи количества храна могат да докоснат реотаните и да предизвикат пожар.
- Не докосвайте кошницата или скарите по време на или непосредствено след готвене във фритюрника.
- Не поставяйте във фритюрника хартия, картон, термоустойчива пластмаса или други подобни материали. Можете да използвате хартия за готвене или алуминиево фолио.
- Никога не поставяйте хартия за печене, или фолио във фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на хартията и допиране до реотаните.
- Никога не поставяйте тънки или леки храни като царевични питки във фритюрника. Обръщайте внимание на малките парчета храна. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на тънки, леки или малки парчета храна и допирането им до реотаните.
- Винаги използвайте термоустойчиви съдове. Бъдете изключително предпазливи, ако използвате съдове, които не са метални или стъклени.
- Дръжте уреда далеч от запалими материали (завеси, покривки и др.). Използвайте го върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Ако видите, че от фритюрника излиза тъмен дим, незабавно го изключете и извадете от електрическата мрежа. Белият дим е нормален, причинен от нагриване на мазнина или разпръскване на храна, но тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да

се разнесе, преди да извадите кошницата. Ако причината не е в изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (стр. 18).

- Не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.

- За да изключите уреда, натиснете  веднъж  ще остане оранжев, а всички други бутони ще се изключат.
- За да изключите щепсела, хванете го и издърпайте от контакта. Никога не дърпайте за захранващия кабел.

Захранване и кабел [Фигура 2]

- Изключете фритюрника, преди да извадите щепсела от контакта.
- Не оставяйте захранващия кабел (или удължител) да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва горещи повърхности.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от **VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD** или официалния представител на Cosori в страната, за да се избегне опасност от токов удар или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (страница 18).
- Отстранете и изхвърлете защитния капак на щепсела, за да предотвратите опасност от задушаване.
- Никога не използвайте контакт под плота, когато включвате фритюрника си.
- Вашият фритюрник трябва да се използва само с електрически системи **220-240V, 50Hz**. Не включвайте към друг тип електрически контакт.
- Съхранявайте фритюрника и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.

Бележка: Този фритюрник използва къс захранващ кабел, за да се намали рискът от запалитане или стъгане. Използвайте удължители с повишено внимание. Маркираната електрическа номинална мощност на удължителя трябва да бъде толкова голяма, колкото е тази на фритюрника (вж. Спецификации, стр. 1).

Удължители

- Налични са по-дълги удължители, които могат да се използват, ако се внимава. Ако се използва по-дълъг удължител:
 - Маркираната електрическа мощност на удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на фритюрника.
 - Кабелът трябва да бъде разположен така, че да не се спуска под плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или някой да се прехъгне по невнимание.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от **VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD** или официалния представител на Cosori в страната, за да се избегне опасност от токов удар или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (страница 18).

Електромагнитни полета (ЕМП)

Фритюрникът COSORI Smart Air Fryer е в съответствие с всички стандарти за електромагнитни полета (ЕМП). Ако се използва правилно и съгласно инструкциите в това ръководство за употреба, уредът е безопасен.

Бележка: Елементите, обозначени със следния символ, могат да стигнат високи температури и с тях трябва да се работи внимателно.



ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък, а да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране на отпадъци. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили този продукт.

Този продукт е в съответствие с RoHS.

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Настройка на приложението VeSync

Бележка:

- Приложението VeSync непрекъснато се подобрява и може да се промени с течение на времето. Ако има някакви разлики, следвайте инструкциите в него.
 - Изисква се устройство за включване на приложението, Wi-Fi или мобилни данни и версия 12 на iOS или версия 7 на Android (или по-нова). Може да се прилагат стандартни тарифи за данни и съобщения. Изисква се регистрация.
1. За да изтеглите приложението, сканирайте QR кода или потърсете VeSync в Apple App Store® или Google Play Store.

Бележка: За потребителите на Android™ изберете "Allow", за да използвате VeSync.




2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, натиснете **Log In**. За да създадете нов акаунт, натиснете **Sign Up**.


Бележка: За да използвате услуги и продукти на трети страни, трябва да създадете свой собствен акаунт във VeSync. VeSync няма да работи без регистрация. С акаунта VeSync можете също така да дадете достъп на семейството и приятелите си да управляват вашия фритюрник.

3. Включете фритюрника, за да влезете в режим на свързване.
4. Натиснете + и изберете своя фритюрник.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите своя уред.

Бележка:

- Можете да промените името и иконата по всяко време, като отидете на екрана на уреда и докоснете .

Прекъсване на връзката с Wi-Fi®

- Натиснете и задръжте за 15 секунди бутона , за да прекъснете връзката с Wi-Fi. Това ще възстанови настройките по подразбиране на смарт фритюрника и ще го изключи от приложението VeSync.
- За да възстановите връзката, следвайте инструкциите в приложението VeSync за добавяне на устройство.

Функции на приложението VeSync

Приложението VeSync ви позволява достъп до допълнителни функции на смарт фритюрника, включително изброените по-долу.

Дистанционно управление

- Всички функции на смарт фритюрника могат да се управляват дистанционно, с изключение на стартирането на готвенето (за да се спазят разпоредбите за безопасност на UL).
- Напредъкът на готвене може да се следи от разстояние.

Рецепти в приложението

- В приложението са налични рецепти, изготвени от готвачи на COSORI. Те автоматично задават препоръчителното време и температура.
- Създаване и запазване на персонализирани рецепти.

Бележка: Приложението VeSync се актуализира непрекъснато и функциите му ще се разширяват.

ОПОЗНАВАНЕ НА ВАШИЯ SMART AIR FRYER

Бележка:

- Не се опитвайте да отваряте горната част на фритюрника. Това не е капак.
- Кошницата и основните скари са изработени от алуминиев метал с незалепващо покритие.

Диаграма на фритюрника [Фигура 1.1]

- | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Вход за въздух | 5. Вентили | 9. Дръжки на кошницата |
| 2. Изход за въздух | 6. Контролен панел | 10. Разделител |
| 3. Дръжки на корпуса | 7. Основни скари | 11. Силиконови щипци |
| 4. Захранващ кабел | 8. Кошница | |

Диаграма на дисплея [Фигура 1.2]

Бележка: Когато докоснете бутон за функция за готвене, той ще стане оранжев, за да покаже, че е избран.

Контролен панел

- | | |
|---|----------------------------|
| A. Повишаване/Намаляване на температурата | F. GRANDZONE |
| B. Включване/Изключване | G. MATCH |
| C. Функции за готвене | H. ZONE 2 |
| D. ZONE 1 | I. Удължаване/С на времето |
| E. SYNC | J. Старт/Пауза |

Дисплей

- | | |
|---|--------------------|
| a. Включване на горните реотани | d. Wi-Fi индикатор |
| b. Включване на горните и долните реотани | e. Температура |
| c. Статус на готвенето | f. Време |

Бележка: Индикаторът за Wi-Fi ви показва състоянието на конфигурацията на VeSync. За повече информация вижте инструкциите за VeSync в приложението.

Съобщения на дисплея [Фигура 1.3]

Готвене [Фигура a] и [Фигура b]

Готвенето е завършено [Фигура f]

Пауза [Фигура c] и [Фигура d]

Охлаждане [Фигура g]

Кошницата е извадена/ готвенето е спряно [Фигура e]

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Настройка

1. Отстранете всички опаковки от вътрешната и външната страна на фритюрника, включително всички временни стикери и найлоново фолио.
2. Поставете фритюрника върху стабилна, равна и устойчива на топлина повърхност. Пазете далеч от места, които могат да се повредят от горещия въздух или парата (като стени или шкафове).


Бележка: Оставете 13 см пространство зад и над фритюрника. [Фигура 3] Оставете достатъчно място пред уреда, за да извадите кошницата.



3. Измийте добре кошницата, разделителя и основните скари, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.
4. Избършете вътрешната и външната част на фритюрника с леко навлажнена кърпа. Подсушете.
5. Поставете плътно основните скари и разделителя в кошницата, след което сложете кошницата вътре във фритюрника [Фигура 5].

Бележка: Когато поставяте основните скари, първо ги наклонете на една страна, след което натиснете надолу от другата. Те могат да се поставят само по този начин в кошницата. [Фигура 4]

Проба

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с фритюрника, да се уверите, че работи правилно, и да го почистите от евентуални остатъци.

1. Уверете се, че кошниците на фритюрника са празни, и го включете в контакта.
2. Натиснете .

3. Изберете **GRANDZONE**. Дисплеят ще покаже "200°C" и "20 MIN".
4. Натиснете , за да промените времето на 10 минути.
5. Натиснете , за да започнете загреването. Когато тестът приключи, фритюрникът ще издаде звуков сигнал.
6. Извадете кошницата. Оставете я да изстине напълно за между 10 и 30 минути.

Бележка:

- Всеки фритюрник може да има мирис на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Ако миризмата не намалее след тестово пускане, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. стр. 18).
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещите основни скари могат да изпаднат и да създадат опасност от нараняване.

Силиконови тапи

- Основните скари съдържат 4 силиконови тапи, изработени от безопасен за храните материал. Тези тапички задържат скарата на дъното на кошницата.
- Когато поставяте основните скари в кошницата, наклонете ги, за да поставите първо едната им страна, след което натиснете надолу другата страна. Скарите могат да се поставят само по един начин в кошницата. [Фигура 5]

Бележка: Неправилното поставяне на основна скара в кошницата може да доведе до повреда.

- Уверете се, че децата не играят със силиконовите тапи и не ги поставят в устата си.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ SMART AIR FRYER

Можете да използвате приложението VeSync, за да наблюдавате готвенето, да следвате рецепти в приложението и да получите достъп до допълнителни функции. За списък на интелигентните функции вижте Функции на приложението VeSync (стр. 5).












Пържене на въздух

Бележка:

- Не поставяйте нищо върху фритюрника. Това ще наруши въздушния поток и ще доведе до лоши резултати при готвенето. [Фигура 6]
- Еър фрайърът не е уред за дълбоко пържене. Не пълнете кошницата с олио, мазнина или друга течност.
- Внимавайте за горещата пара, когато изваждате кошницата от фритюрника.

Таблица за готвене

Резултатите могат да варират. За рецепти и вдъхновение за готвене разгледайте приложението VeSync.

Функция	Температура	Време	Температурен обхват	Времеви обхват	Горна степен	Долна степен
AIR FRY (ПЪРЖЕНЕ НА ВЪЗДУХ)	200°C	20 мин	120°–205°C	1-60 мин		
ROAST (ПЕЧЕНЕ)	190°C	30 мин	120°–205°C	1-240 мин		
BAKE (ПЕЧИВА)	160°C	25 мин	80°–205°C	1-240 мин		
GRILL (ГРИЛ)	240°C	10 мин	205°–240°C	1-30 мин		-
REHEAT (ПРЕТОПЛЯНЕ)	165°C	15 мин	40°–205°C	1-60 мин		
Dehydrate (СУШЕНЕ)	55°C	6 ч	35°–95°C	30 мин-48 ч		

Бележка: Горната и долната степен тук са схематични, а не действителен огън. Температура на горните и долните реотани може да варира. Температурният обхват, показан на схемата, приблизително показва максималната температура, която всеки реотан може да достигне.


Готвене в Grandzone

1. Поставете основните скари в кошницата. **[Фигура 7]**

Бележка:




- Основните скари позволяват на излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.
- Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете ги, за да поставите първо едната им страна, след което натиснете надолу другата.
- За някои рецепти, например за мъфини и хляб, може да не са необходими скарите.

2. Натиснете .

3. Изберете .

4. Изберете функция за готвене.

Бележка: Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за определени храни. Можете също така да персонализирате тяхното време и температура.

5. За да персонализирате време и температура използвайте  и . Можете да направите това по всяко време на готвенето. За да се върнете към настройките по подразбиране на дадена функция веднага след като сте ги променили, натиснете отново бутона на функцията. **[Фигура 8]**
6. Натиснете  за да започнете готвенето.
7. Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи. На дисплея ще се появи надпис "End".
8. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара. Използвайте щипки или топлоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.

ВНИМАНИЕ: Горещите основни скари могат да изпадат при обръщането на кошницата.

- a. Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
 - b. Следете за събиране на гореща мазнина в кошницата. За да избегнете пръски, изцедете мазнината преди да поставите отново кошницата. **[Фигура 9]**
9. Оставете да се охлади преди почистване.

Готвене в Single Zone

1. Поставете основните скари и разделителя в кошницата. **[Фигура 10]**

Бележка:




- Основните скари позволяват на излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.
- Когато поставяте основните скари в кошницата, наклонете ги, за да поставите първо едната им страна, а след това натиснете надолу другата.
- За някои рецепти, например за мъфини и хляб, може да не са необходими основните скари.

2. Натиснете .

3. Изберете бутона на зоната, която искате да използвате.

4. Изберете функция за готвене.

Бележка: Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за определени храни. Можете също така да персонализирате тяхното време и температура.

5. Можете да променяте времето и температурата с  и . **[Фигура 8]**
 6. С  стартирате готвенето.
 7. Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи. На дисплея ще се появи надпис "End".
 8. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара. Използвайте щипки или топлоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
- ВНИМАНИЕ:** Горещите основни скари могат да изпадат при обръщането на кошницата.
- a. Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
 - b. Следете за събиране на гореща мазнина в кошницата. За да избегнете пръски, изцедете мазнината преди да поставите кошницата. **[Фигура 9]**
9. Оставете да се охлади преди почистване.





Готвене в две зони


Гответе в две зони, за да пригответе различни храни по едно и също време. **ZONE 1** и **ZONE 2** могат да се управляват отделно една от друга.

1. Поставете основните скари и разделителя в кошницата.

Бележка:

- Основните скари позволяват на излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.
- Когато поставяте основна скара в кошницата, наклонете я, за да поставите първо едната страна, след което натиснете надолу другата.
- За някои рецепти, например за мъфини и хляб, може да не са необходими основните скари.

2. Натиснете .
3. Изберете **ZONE 1**.
4. Селектирайте функция за готвене.
5. За да персонализирате време и температура, използвайте  и  Можете да направите това по всяко време на готвенето. За да се върнете към настройките по подразбиране на дадена функция веднага след като сте ги променили, натиснете отново бутона на функцията.
6. Селектирайте **ZONE 2** и повторете стъпки **4** и **5**.
7. Натиснете , за да започнете готвенето.

Бележка: Ако решите, че храната в някоя от зоните е готова, преди да е изтекло времето за готвене, можете да поставите зоната на пауза, като изберете тази зона и докоснете .



8. Фритюрникът ще издаде звук сигнал, когато приключи. На дисплея ще се появи надпис "End".
9. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара. Използвайте щипки или топлоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.

ВНИМАНИЕ: Горещите основни скари могат да изпадат при обръщането на кошницата.



10. Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
11. Следете за събиране на гореща мазнина в кошницата. За да избегнете пръски, изцедете мазнината преди да поставите кошницата. [**Фигура 9**]
12. Оставете да се охлади преди почистване.

Спиране на готвенето

Готвенето автоматично се спира, когато кошницата се извади. Поставете отново кошницата, за да възобновите готвенето.

Изберете бутона  за пауза на готвенето в двете зони. Изберете пак , за да възобновите готвенето в зоните.

Спиране на времето за готвене в една зона (докато използвате и двете)

1. Изберете зоната, която искате да паузирате.
2. Натиснете , за да паузирате готвенето.
3. За рестарт на спряна зона натиснете  отново.

Бележка: По време на паузата можете да регулирате настройките (функция за готвене, време и температура).

Приключване на времето за готвене в една зона (докато използвате и двете)

Ако решите, че храната в някоя от зоните е готова преди изтичане на времето за готвене, можете да спрете зоната. Натиснете и задръжте бутона на тази зона за 3 секунди.






Синхронизиране на готвенето

Програмирайте зоните да завършват готвенето по едно и също време, когато използват различни функции, времена на готвене и температури.

1. Поставете основните скари и разделителя в кошницата. [**Фигура 10**]

Бележка:

- Основните скари позволяват на излишното масло да се стича на дъното на кошницата.
- Когато поставяте основна скара в кошницата, наклонете я, за да поставите първо едната страна, след което натиснете надолу другата.
- За някои рецепти, например за мъфини и хляб, може да не са необходими основните скари.

2. Натиснете .
3. Изберете **ZONE 1** Изберете функция за готвене, след което променете температурата и времето, като използвате  и .
4. Изберете **ZONE 2**. Изберете функция за готвене, след което променете температурата и времето, като използват  и .

5. Изберете **SYNC**.
6. Натиснете ►||. Зоната с най-дълго време ще започне да готви. На дисплея на другата зона ще се изпише "Hold". Уредът ще започне работа с втората зона, когато и за двете зони остава еднакво време.
7. Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи. На дисплея ще се появи надпис "End".
4. Изберете **MATCH**, за да копирате настройките от **ZONE 1** в **ZONE 2**.
5. Натиснете ►||, за да започнете готвенето и в двете зони.
6. Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи. На дисплея ще се покаже "End".
7. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за горещата пара. Използвайте щипки или топлоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.

Бележка: Ако решите, че храната в някоя от зоните е готова, преди да изтече времето за готвене, можете да спрете зоната. Натиснете и задръжте бутона на тази зона за 3 секунди.

8. Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара. Използвайте щипки или устойчиви на топлина прибори, за да извадите храната от кошницата.

ВНИМАНИЕ: Горещите основни скари могат да изпадат при обръщането на кошницата.

- a. Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
- b. Следете за събиране на горещо олио или мазнина в кошницата. За да избегнете пръски, изцедете маслото, преди да смените кошницата. [Фигура 9]
8. Оставете да се охладят преди почистване.

Уеднаквено готвене

Огледални настройки в **ZONE 1** и **ZONE 2**, за да готвите с една и съща функция, температура и време. Това ви позволява да готвите големи количества по едно и също време, или различни храни, използвайки едни и същи настройки.

1. Поставете основните скари и разделителя в кошницата. [Фигура 10]

Бележка:

- Основните скари позволяват на излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.
 - Когато поставяте основна скара в кошницата, наклонете я, за да поставите първо едната страна, след което натиснете надолу другата.
 - За някои рецепти, например за мъфини и хляб, може да не са необходими основните скари.
2. Натиснете ☺.
 3. Изберете **ZONE 1**. Селектирайте функция за готвене, след което променете температурата и времето с \wedge и \vee .

ВНИМАНИЕ: Горещите основни скари могат да изпадат при обръщането на кошницата.

- a. Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
- b. Следете за събиране на мазнина в кошницата. За да избегнете пръски, изцедете мазнината преди да смените кошницата. [Фигура 9]
8. Оставете да се охладят преди почистване.

Ръководство за готвене

Разделител

- Разделителят не изолира напълно преноса на топлина и разпръскването на храна между двете кошници по време на готвене. Това е нормално.

Препълване

- Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно.
- **ВНИМАНИЕ:** Не препълвайте с храна. Големи количества могат да докоснат реотаните и да предизвикат пожар.

Използване на мазнина

- Добавянето на малко количество мазнина към храната ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 30 мл.
- Спрейовите с мазнина са отлични за равномерно нанасяне на малки количества върху всички хранителни продукти.
- Не използвайте спрейове за готвене с пропеленти. Последните могат да повредят незалепващото покритие на кошницата.

Съвети относно храната

- Можете да пържите на въздуха всякакви замразени храни или стоки, които могат да се пекаат във фурна.
- За приготвяне на торти, пайове или други храни с пълнеж или тесто, поставете храната в топлоустойчив съд, преди да я сложите в кошницата.
- Пърженето на храни с високо съдържание на мазнини ще доведе до натрупване на мазнина под основните скари. За да избегнете излишния дим по време на готвене, излейте натрупаната мазнина след готвене.
- Маринованите храни предизвикват пръски и излишен дим. Подсушете тези храни, преди да ги пържите на въздух.



Пържени картофи

- Добавете 8-15 мл мазнина за хрупкавост.
- Когато правите пържени картофи, преди това накснете картофите във вода за 15 минути, за да премахнете нишестето. Подсушете с кърпа, след което добавете олио/зехтин.
- Нарезжете картофите на по-малки парчета, за да станат по-хрупкави. Опитайте да нарежете картофите на лентички с размери 0,6 на 7,6 см.



***Бележка:** За повече съвети и рецепти разгледайте приложението VeSync и Ръководството за бързо стартиране.*

Още функции




Превключване на температурни единици

- Задръжте температурните  и  за 3 секунди.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал и единицата за температура ще се промени от градуси по Целзий на градуси по Фаренхайт.
- Повторете, за да превключите отново към градуси по Целзий.

Включване/изключване на звука

- Натиснете и задръжте едновременно температурния  и времевия  за 3 секунди, докато фритюрникът издаде един звуков сигнал.
- Повторете, за да включите отново звука.



Пауза

- Докоснете  , за да спрете готвенето. Уредът ще спре да се нагрява и  ще мига, докато не докоснете отново  , за да възобновите готвенето.
- След 30 минути бездействие фритюрникът ще се изключи.
- Тази функция ви позволява да спрете готвенето, без да изваждате кошницата от фритюрника.

Настройки на функциите за готвене

Използването на функцията за готвене е най-лесният начин за пържене на въздух. Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за определени храни.

- За персонализиране на дадена функция:
 - Изберете функция и настройте времето и температурата.

***Бележка:** За да увеличите или намалите бързо времето или температурата, натиснете и задръжте  или .*

- Натиснете и задръжте бутона на функцията, докато фритюрникът издаде един звуков сигнал.
- За нулиране на функция:
 - Без да правите промени, натиснете и задръжте едновременно бутона на функцията и GRANDZONE в продължение на 3 секунди, докато фритюрникът издаде един звуков сигнал.
- За нулиране на всички функции:
 - Натиснете и задръжте едновременно ZONE 1 и ZONE 2 за 3 секунди, докато фритюрникът издаде един звуков сигнал.

Автоматично възобновяване на готвенето

- Ако извадите кошницата, фритюрникът автоматично ще спре готвенето.
- Когато върнете кошницата, фритюрникът автоматично ще възобнови готвенето според предишните ви настройки.

Автоматично изключване

- Ако фритюрникът няма активни функции, той ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 20 минути неактивност.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Бележка:

- Винаги почиствайте кошницата на фритюрника и основните скари след употреба.
 - Застилането на кошницата с фолио (с изключение на основните скари) може да улесни почистването.
1. Изключете и извадете от електрическата мрежа фритюрника. Оставете го да се охлади напълно, преди да го почистите. Издърпайте кошницата за по-бързо охлаждане.
 2. Ако е необходимо, избършете външната страна на фритюрника с влажна кърпа.
 3. Кошницата и основните скари могат да се почистват в съдомиялна машина. Можете да ги миете с гореща сапунена вода и неабразивна гъба. Ако е необходимо, накиснете ги.

Бележка:

- Кошницата и основните скари са с незалепащо покритие. Избягвайте да използвате метални прибори и абразивни материали за почистване.

4. За устойчива мазнина
 - a. В малка купа смесете 30 г сода за хляб и 15 мл вода, за да се образува паста за разнасяне.
 - b. С помощта на гъба разнесете пастата върху кошницата и основните скари и почистете. Оставете кошницата и скарите да престоят 15 минути, преди да изплакнете.
 - c. Измийте кошницата и основните скари със сапун и вода преди употреба.
5. Почистете вътрешността на фритюрника с леко влажна неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода. Ако е необходимо, почистете нагревателя, за да отстраните остатъците от храна. [Фигура 11]
6. Изсушете преди употреба.

Бележка: Уверете се, че нагревателят е напълно сух, преди да включите фритюрника.

АКСЕСОАРИ

За вашия фритюрник се предлагат допълнителни аксесоари и резервни части. За повече информация се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" (вж. стр. 18).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Корпорацията декларира, че този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, UK Radio Equipment Regulations 2017 и всички други приложими изисквания на директивите на ЕС и Обединеното кралство. Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на следния адрес: <https://cosori.com/euro/compliance>

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Фритюрникът не се включва.	Уверете се, че фритюрникът е включен към електрическата мрежа.
	Поставете кошницата плътно във фритюрника.
Как да поставя на пауза една зона, когато използвам и двете?	За да поставите на пауза една зона, първо натиснете бутона за зоната, след което натиснете ► . За да поставите на пауза и двете зони, просто натиснете ► .
Как да спра едната зона, когато използвам и двете?	За да спрете една зона, натиснете и задръжте бутона на тази зона за 3 секунди.
Безопасна ли е кошницата за поставяне върху кухненския ми плот?	Кошницата се нагрява по време на готвене. Бъдете внимателни при работа с нея и я поставяйте само върху топлоустойчиви повърхности.
Храната не е напълно сготвена.	Поставете по-малки порции от хранителни продукти в кошницата. Ако кошницата е препълнена, хранителните продукти ще бъдат недостатъчно сготвени.
	Увеличете температурата или времето за готвене.
Храната е сготвена неравномерно.	Храните, които са подредени една върху друга или близо една до друга, трябва да се разклащат или обръщат по време на готвене.
Храната не е хрупкава след пържене на въздух.	Напръскването или нанасянето с четка на малко количество олио върху храните може да увеличи хрупкавостта им (вж. Ръководство за готвене, стр. 11).
Пържените картофи не са приготвени правилно.	Вижте Пържени картофи, стр. 12.
Кошницата не влиза добре във фритюрника.	Уверете се, че кошницата не е препълнена с храна.
	Уверете се, че основните скари са добре закрепени в кошницата.
От фритюрника излиза бял дим или пара.	Възможно е фритюрникът да отделя бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално.
	Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника са добре почистени и не са мазни.
	Готвенето на мазни храни ще доведе до събиране на мазнина под основните скари. Мазнината образува бял дим, а кошницата може да е по-гореща от обикновено. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето. Работете с кошницата внимателно.
От фритюрника излиза тъмен дим.	Незабавно изключете фритюрника от електрическата мрежа. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е в изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
Фритюрникът има мирис на пластмаса.	Всеки фритюрник може да има мирис на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Следвайте инструкциите за тестово пускане (страница 7), за да се отървете от миризмата на пластмаса. Ако миризмата на пластмаса все още е налице, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
Времето за готвене е по-дълго, когато използвате Grandzone или Match cooking.	Това е нормално. Приготвянето на големи количества храна може да отнеме повече време.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Проблем	Възможно решение
Как да настроя температурата или времето при използване на една зона?	Изберете активната зона, след което използвайте стрелките TEMP, за да регулирате температурата, и стрелките TIME, за да настроите времето.
Трябва ли уредът да се загрева предварително?	Не е необходимо уредът да се загрева предварително.
Мога ли да приготвам различни храни във всяка зона и да не се притеснявам от смесване на вкусовете?	Да, и двете зони са самостоятелни, с отделни реотани и вентилатори.
На дисплея се показва код за грешка "E1".	В горния температурен монитор на ZONE 1 има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E2".	Има късо съединение в горния температурен монитор на ZONE 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E21".	В долния температурен монитор на ZONE 1 има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E22".	Има късо съединение в долния температурен монитор на ZONE 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E3".	Защитата от прегряване на ZONE 1 на фритюрника се е активирала. Изключете фритюрника от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно. Ако дисплеят продължава да показва "E3", свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. стр. 18).
На дисплея се показва код за грешка "E24".	В горния температурен монитор на ZONE 2 има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E25".	Има късо съединение в горния температурен монитор на ZONE 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E26".	В долния температурен монитор на ZONE 2 има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E27".	Има късо съединение в долния температурен монитор на ZONE 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).
На дисплея се показва код за грешка "E28".	Защитата от прегряване на ZONE 2 на фритюрника се е активирала. Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно. Ако дисплеят продължава да показва "E28", свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. стр. 18).

Ако проблемът ви не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти (вж. страница 18).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Име на продукта:	Dual Blaze TwinFry™ 10-Litre Air Fryer
Модел:	CAF-TF101S-AEUR
За ваша справка, препоръчваме да запишете идентификационния номер на поръчката си и датата на покупката.	
Дата на покупката:	
Поръчка №:	

Ограничена гаранция за продукта на Cosori

Две (2) години* ограничена гаранция за потребителски продукти

Etekcitcity GmbH ("Etekcitcity") гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материала и изработката за период от 2 години от датата на първоначалната покупка ("Ограничен гаранционен период"), при условие че продуктът е бил използван в съответствие с инструкциите за употреба и грижа (напр. в предвидената среда и при нормални обстоятелства).

**Тази гаранция не ограничават правата ви като могат да бъдат предписани или предоставени от приложимите национални или регионални закони за защита на потребителите във вашия регион, като в тези случаи срокът на Ограничената гаранция се удължава в съответствие с приложимите изисквания.*

Предимства на ограничената ви гаранция

По време на периода на ограничената гаранция и при спазване на настоящата Политика за ограничена гаранция, Etekcitcity по свое усмотрение (i) ще възстанови цената на покупката, ако е направена директно от онлайн магазина Cosori, (ii) ще поправи всички дефекти в материала или изработката, (iii) ще замени продукта с друг на същата или по-висока стойност или (iv) ще предостави кредит в магазина в размер на цената на покупката

Кого включва?

Тази ограничена гаранция се отнася само за първоначалния потребител, закупил продукта, и не може да се прехвърля на никой следващ собственик на продукта, независимо дали продуктът е прехвърлил собствеността си по време на посочения срок на ограничената гаранция. Първоначалният потребител купувач трябва да предостави потвърждение на дефекта или неизправността и доказателство за датата на покупката, за да претендира за предимствата на ограничената гаранция.

Внимавайте за неоторизирани дистрибутори или продавачи

Тази ограничена гаранция не се отнася за продукти, закупени от **неоторизирани дистрибутори или продавачи**. Ограничената гаранция на Etekcitcity се разпростира само върху продукти, закупени от оторизирани дистрибутори или продавачи, които са обект на контрол на качеството на Etekcitcity и са се съгласили да спазват контрола на качеството. Моля, имайте предвид, че продуктите, закупени от **неоторизиран уебсайт или търговец, може да са фалшиви**, използвани, дефектни или да не са предназначени за употреба във вашата страна. Можете да защитите себе си и своите продукти, като се уверите, че купувате само от Etekcitcity или от неговите оторизирани дистрибутори.

Ако имате въпроси относно конкретен продавач или ако смятате, че може да сте закупили продукта си от неоторизиран такъв, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

Кого не включва?

- Ако документът за покупка е променен по някакъв начин или е нечетлив.
- Ако номерът на модела, серийният номер или кодът на датата на производство на продукта са променени, премахнати или направени нечетливи.
- Ако продуктът е бил променен от първоначалното си състояние.
- Ако продуктът не е бил използван в съответствие с указанията и инструкциите в ръководството за потребителя.
- Повреди, причинени от свързване на периферни устройства, допълнително оборудване или аксесоари, различни от препоръчаните в ръководството за потребителя.
- Повреди или дефекти, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или неправилна или неподходяща поддръжка.
- Повреди или дефекти, причинени от обслужване или ремонт на продукта, извършен от неоторизиран сервиз или от лице, различно от Etekcitcity или официалните представители в страната.
- Повреди или дефекти, възникнали по време на търговска употреба, отдаване под наем или друга употреба, за която продуктът не е предназначен.
- Ако устройството е било увредено, включително, но не само, при повреда от животни, мълния, необичайно напрежение, пожар, природно бедствие, транспортиране, миене в съдомиялна машина или вода (освен ако в ръководството за потребителя изрично не е посочено, че продуктът може да се мие в съдомиялна машина).
- Случайни и последващи щети.
- Повреди или дефекти, надвишаващи стойността на продукта.

Заявяване на ограничена гаранция в 5 лесни стъпки:

- Уверете се, че вашият продукт е в рамките на посочения ограничен гаранционен срок.
- Уверете се, че разполагате с копие от фактурата и идентификатора на поръчката или доказателство за покупка.
- Уверете се, че разполагате с вашия продукт. НЕ изхвърляйте продукта си, преди да се свържете с нас.

4. Свържете се с нашия екип за обслужване на клиентите.
5. След като нашият екип за обслужване на клиентите одобри искането ви, моля, върнете продукта с копие от фактурата и идентификационния номер на поръчката.

Единствено и изключително средство за защита

НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕТЕКСИТУ ГМВН, КАКТО И ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ЗА ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА КОЯТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА, ОБХВАНАТО ОТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ. НИТО ЕДИН СЛУЖИТЕЛ НА ЕТЕКСИТУ ГМВН ИЛИ ДРУГА СТРАНА НЯМА ПРАВО ДА ДАВА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА, КОЯТО Е ПРЕДСТАВЕНА В НАСТОЯЩОТО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА.

Отказ от ограничени гаранции

В НАЙ-ГОЛЯМАТА РАМКА, ПРЕДВИДЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, Etekcity GmbH ПРЕДОСТАВЯ ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ЗАКУПУВАТЕ ОТ Etekcity GmbH, "ТАКИВА, КАКВИТО СА" И Etekcity GmbH ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Ограничения на отговорността

В НАЙ-ГОЛЯМАТА СИЛА, ПРЕДВИДЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Etekcity GmbH, НЕЙНИТЕ СЪТРУДНИЦИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ОФИЦЕРИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

- (a) ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ЕТЕКСИТУ ГМВН, НАДВИШАВАЩИ ПОКУПНАТА ЦЕНА, ПЛАТЕНА ОТ КУПУВАЧА ЗА ТЕЗИ ПРОДУКТИ, ИЛИ
- (b) ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕИЗВЪНРЕДНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ПУНИТИВНИ ВРЕДИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Etekcity GmbH ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ИЛИ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ Е ПРИЧИНАНА ОТ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СУМА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ДЕФЕКТНИЯ ПРОДУКТ, НИТО ПРИ КАКВИТО И ДА БИЛО ОБСТОЯТЕЛСТВА ЩЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ.

ИЗВЪН ПОКРИТИЕТО НА НАСТОЯЩОТО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА, ЕТЕКСИТУ ГМВН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОДМЯНАТА ИЛИ ПОПРАВКАТА НА ПРОДУКТИТЕ, ЗАКУПЕНИ ОТ НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, РАЗХОДИ ЗА ТРУД, МОНТАЖ ИЛИ ДРУГИ, НАПРАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ; И ПО-СПЕЦИАЛНО ВСЯКАКВИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОТСТРАНЯВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ.

Други права, които може да имате

В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ТОВА НЕ Е ПОЗВОЛЕНО: (1) ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ; (2) ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ; И/ИЛИ (3) ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ; ТАКА ЧЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА В ТАЗИ ПОЛИТИКА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС. В ТЕЗИ ЮРИСДИКЦИИ ИМАТЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, КОИТО ИЗРИЧНО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ГАРАНЦИИТЕ, ОТГОВОРНОСТТА И СРЕДСТВАТА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА СЕ ПРИЛАГАТ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ПРАВА, МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА. ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ПРЕДМЕТ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС И ПРОДУКТА. МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ЗАКОНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ НАПЪЛНО ПРАВАТА СИ.

Промени в тази политика

Можем да променим условията и наличността на тази ограничена гаранция по наше усмотрение, но всички промени няма да имат обратно действие. This warranty is made by:

Etekcity GmbH
Vossbarg 1 25224
Itzehoe, Германия

ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти:

Email:

info@cosori.bg

0898 39 69 66

** Преди да се свържете с отдел "Обслужване на клиенти", подгответе фактурата и идентификационния номер на поръчката си.*

Атрибуции

Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

App Store® е търговска марка на Apple Inc.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

iOS е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. и/или нейни филиали в Съединените щати и някои други държави.

Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Corporation е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са притежание на съответните им собственици.

ПОКАЖЕТЕ НИ КАКВО ГОТВИТЕ



Надяваме се, че това е било полезно за вас. Нямаме търпение да видим красивите ви резултати и смятаме, че ще искате да споделите бляскави снимки! Нашата общност ги очаква - просто изберете платформата, която искате да използвате, по-долу. Снимайте, отбелязвайте и хаштагвайте, готвачи на Cosori!

@CosoriCooks



@Cosori



 **Благодарим ви
за покупката!** 

(Надяваме се, че ще харесате новия си уред толкова, колкото и ние)



Бъдете креативни с COSORI

Изтеглете безплатното приложение VeSync, за да получите достъп до оригинални рецепти и видеоуроци от готвачите на COSORI, да взаимодействате с нашата онлайн общност и др.



Разгледайте разнообразие от рецепти.



насладете се на седмични рецепти, изготвени от нашите главни готвачи.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

При нужда от съдействие, нашият екип е готов да ви помогне с всички въпроси, които имате!

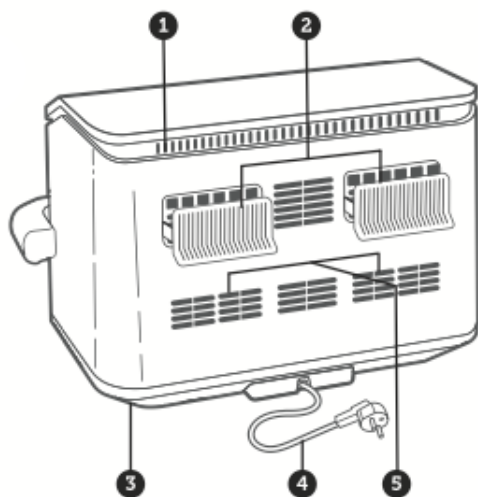
Email: info@cosori.bg
0898 39 69 66

От името на всички в COSORI:

Приятно готвене!

1.1

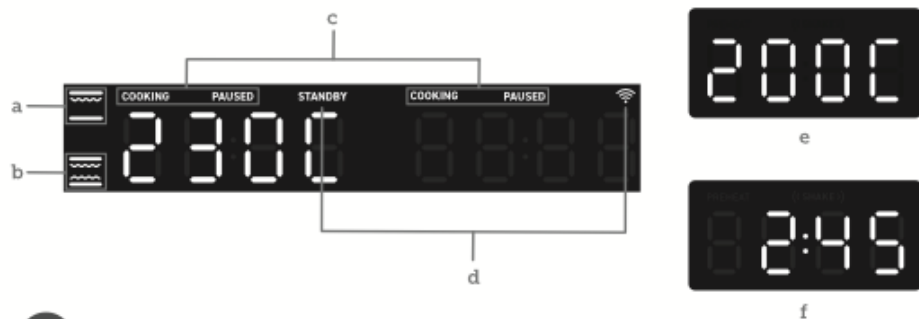
Задна част



Предна част



1.2



1.3



