




БЛЕНДЕР R-5300

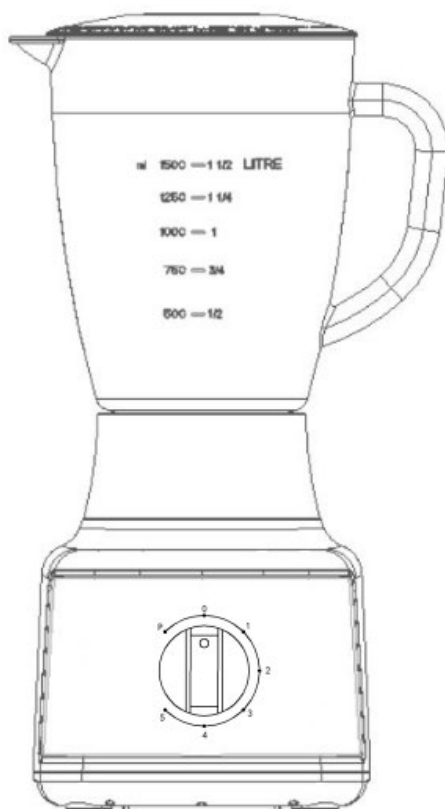

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Моля прочетете внимателно инструкцията преди да използвате уреда и запазете за бъдещи справки

Предохранителни мерки

Когато използвате електрически уред трябва винаги да се спазват основните мерки за безопасност, включително следното:


1. Прочетете всички инструкции.
2. Преди да използвате проверете дали напрежението съответства на показаното на уреда.
3. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота.
4. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда или ако е повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен агент или подобно качествено лице, за да се избегне опасност.
6. Необходим е надзор, когато уреда се използва от или близо до деца.
7. Избягвайте контакт с движещи се части.
8. Ножа е много остър, затова внимателно боравете с него.
9. Не използвайте горещи течности и не пускайте уреда да работи празен.
10. Използването на аксесоар, който не се препоръчва или продава от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.
11. Уредът не може да се използва за смесване или смилане на твърди и сухи сустанции, в противен случай ножът може да се изтъпи. Но може да се използва за натрошаване на лед.
12. Извадете щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да поставите или извадите части и преди почистване.
13. За да се предпазите от опасност от токов удар, не поставяйте устройството във вода или друга течност.
14. Уверете се, че капакът е поставен преди да работите с уреда.
15. Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато смесвате или смилате, за да намалите риска от наранявания или повреда на миксера. Може да се използва скрепер, но трябва да се използва само когато уредът не работи.
16. За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещите ножове на основата без добре закрепена купа.
17. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца над 8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на надзор или указания относно използването на уредите от лице, отговарящо за тяхната безопасност.
18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
19. Не потапяйте мотора във вода или други течности.
20. Не използвайте уреда на открито.
21. Този уред е предназначен за употреба в битови и други приложения, като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и друга работна среда;
 - Ферми;
 - От клиенти в хотели, мотели и други;
 - Настаняване от типа нощувка със закуска.
22. Моля запазете тези инструкции.
23. Изключете уреда от захранването, преди да смените аксесоарите или движещите се части на уреда.
24. Трябва да се внимава при работа с остриетата, изпразване на купата и почистване.
25. Уредът трябва да предупреди за потенциално нараняване от неправилна употреба.
26. Блендерът трябва да се използва само с предоставената основа.
27. Внимание: Уверете се, че блендера е изключен, преди да го извадите от основата.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

Описание на уреда



Превключвател

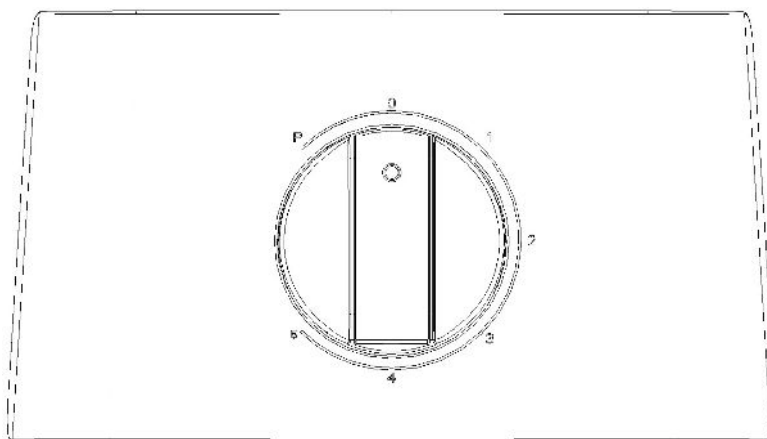

Фиг.2

Начин на употреба

При първа употреба

1. Преди първа употреба, разопаковайте уреда и поставете всички части на хоризонтална повърхност..
2. Уверете се, че превключвателят е на позиция "0", след това включете в контакта и задайте желаната от Вас настройка. Можете да натиснете бутона Pulse ако искате да ускорите процеса на смесване. Подробната информация е показана на фигура 2.

Забележка: Уверете се, че капакът на купата е поставен, преди да работите, и никога не отваряйте капака на купата по време на работа. За да постигнете по-добра консистенция на сместа, можете да използвате бъркалка, за да разбърквате сместа през отвора в купата.


3. След като всички части бъдат почистени и изсъхнат, сглобете блендера.

1) Обърнете купата върху равна повърхност, като държите купата за дръжката, поставете ножа върху дъното на основата на купата и закрепете ножа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато се затегне (виж Фиг.3)


2) Поставете купата с отвора нагоре. Завийте пръстена за уплътнение 1 около дъното на капака и поставете капака върху основата на купата. Поставете купата точно в капака, като поставите малката издатина от двете страни на чашата в отворите на капака и завъртете чашата по часовниковата стрелка, докато се затегне. (Виж Фиг.4)

3) Накрая поставете монтираната купа върху модула на двигателя, като купата трябва да е на една линия с основата. (Виж фиг.5)


Внимание: Купата и основата на купата вече са закрепени. Не се опитвайте да завъртите основата на купата и купата върху моторния модул

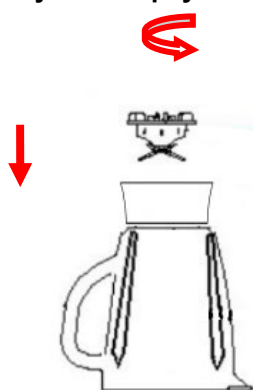

Фиг.3

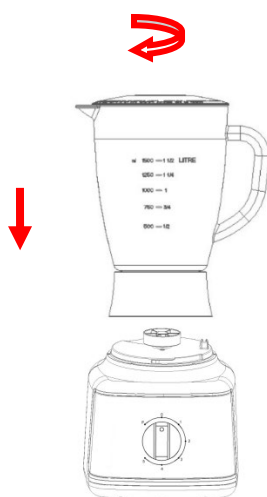

Фиг.5

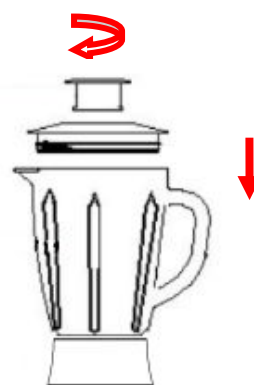

Фиг.4

Използване на уреда

1. Обелете плодовете или зеленчуците и след това ги нарежете на малки кубчета.
2. Поставете храната в купата (Виж Фиг. 6). Обикновено трябва да се добави определено количество вода, за да се улесни гладкото функциониране на уреда. Пропорцията на храната и водата е 2: 3. Количеството смес не трябва да надвишава максималното ниво, както е посочено на купата.

Рецепта


Вид продукт	Спецификация	Тегло	Скорост
Морков (ябълка, круша и т.н.)	Нарежете на парчета 15mm*15mm*15mm	Морков: 600g Вода: 900g	Висока скорост

Забележка: Никога не използвайте кипяща вода или не ползвайте уреда когато е празен.

3. Поставете капака върху буркана. Уверете се, че купата е на мястото си.
4. Включете захранващия кабел в контакта.
5. Изберете подходящата настройка на скоростта (Моля, разбърквайте храната на най-висока скорост, но не и при ниска скорост).
6. За бързо или деликатно смесване, сложете превключвателя на позицията "High pulse" и задръжте за няколко секунди, след което го освободете, бутонът автоматично ще се върне в положение "0". Повторете процеса няколко пъти, докато се получи желаната консистенция.
7. Ако искате да добавите съставки, докато блендерът работи, извадете малкото капаче на купата и прибавете допълнително продукти. (Виж фиг.7)
8. Когато раздробявате лед или твърда храна, дръжте ръката си здраво върху капачето.
9. Когато се получи желаната консистенция, поставете превключвателя в положение "0".


Забележка:

- 1) Всеки цикъл на работа не трябва да надвишава 2 минути. трябва да има поне 10 минути пауза между два последователни цикъла, оставете да се охладят до стайна температура, преди да започнете следващият цикъл на работа.
- 2) Ако искате да спрете блендера по време на работа, сложете ключа в положение "0".

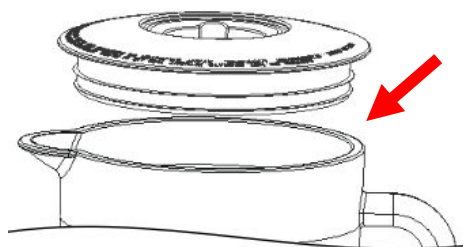

Фиг.6

Преди смесването, добавете в храната купата.

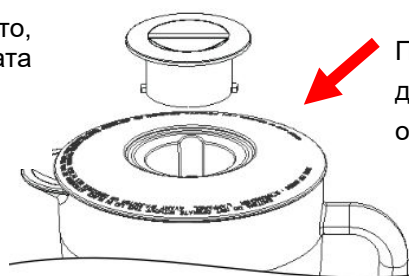

Фиг.7


По време на смесването добавете съставката през отвора на капачето.

Важни съвети при работа с уреда

- За най-добрата циркулация на храната, добавете малко течност, първо изсипете течността в купата, след това добавете твърдите съставки
- Блендера не е подходящ за: разбиване на белтъци, разбиване на сметана, правене на картофено пюре, смилане на месо, месене на тесто, извличане на сок от плодове и зеленчуци
- Следните продукти никога не трябва да се поставят в уреда, тъй като могат да причинят повреда: кости, големи парчета твърди, замразени храни или твърди храни като ряпа.
- За да натрошите лед, добавете до 6 кубчета лед. Ако е необходимо повече лед, извадете малкото капаче и добавете едно по едно кубчетата лед през отвора на капачето.

Почистване и поддръжка

1. Този продукт не съдържа части, които могат да бъдат подменени от потребителя. Обърнете сервиз към квалифициран сервизен персонал.
2. Преди почистване изключете блендера от захранването.
3. Винаги измивайте веднага след употреба за по-лесно почистване. Не оставяйте храната да изсъхне в съда, тъй като това ще направи почистването трудно.
4. Изсипете малко топла сапунена вода в купата и завъртете копчето в положение P за няколко секунди. И тогава изпразнете купата.
5. Демонтирайте всички подвижни части. Издете модула с купата от моторния модул, отделете ножа, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка от дъното на основата на купата и извадете нож (вижте фиг.8). Освен това, отделете пръстена за уплътнението на капачето на купата 1 от капачето на купата.

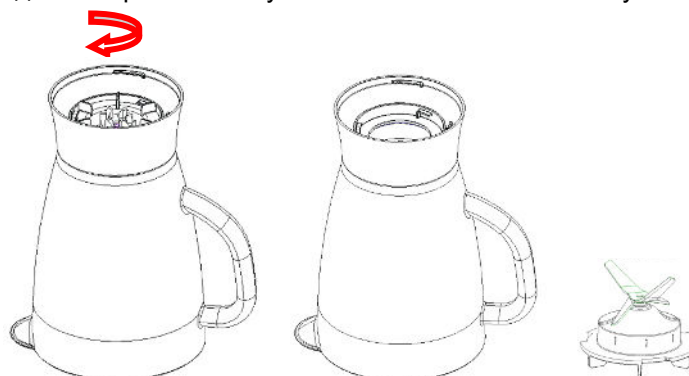

Фиг.8

6. Изплакнете купата, капака, пръстена на уплътнението 1, бурканчето, уплътнителния пръстен 2 и ножовете с ръце или в съдомиялна машина и след това изсушете. Те са безопасни за съдомиялни машини, но температурата не трябва да надвишава 70 ° C.
7. Почистете острието с помощта на топла сапунена вода, след което изплакнете обилно с вода. Не докосвайте остриета. Не потапяйте комплекта на ножовете във вода. Оставете да изсъхне далече от деца.
8. Избършете модула на мотора с влажна кърпа и почистете добре. Отстранете упоритите петна чрез триене с неабразивен почистващ препарат. Ако течностите попаднат в моторното устройство; първо извадете щепсела от контакта, след това го избършете с влажна кърпа и изсушете добре.

Внимание

- 1) Не потапяйте мотора във вода, за да предотвратите риска от токов удар.
- 2) Не използвайте груби гъби за почистване или почистващи препарати за частите на уреда или за външната му част.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.