

# *Rohinson*®

Инструкция за употреба

**Мултикапсулна кафемашина  
R-98046B / R-98046R**



# Описание на уреда



1. Start/Stop бутон
2. Избор на количество кафе
3. Капак
4. Чучур за кафе
5. Решетка (подвижна)
6. Тава за оттичане (подвижна)
7. Капак на резервоара
8. Резервоар за вода
9. Захранващ кабел
10. Бутон вкл./изкл
11. Dolce Gusto®\* държач за капсули
12. Nespresso®\* държач за капсули
13. Държач за смляно кафе



## Инструкции за безопасност

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години. Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били под наблюдение или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите.
- Този уред е предназначен за използване в домакинството. Не е предназначен за използване в приложения като:
  - Кухни за персонала в магазини, офиси и други.
  - Ферми.
  - От клиенти в хотели, мотели и други.
  - Настаняване на база нощувка със закуска.
- Продължете според раздела за поддръжка и почистване. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- По време на приготвяне на кафе и след употреба някои части на машината са горещи поради остатъчна топлина.

## Внимание: Потенциално нараняване от неправилна употреба!

Това устройство е предназначено за използване на максимална надморска височина до 2000 m.

## Предупреждение

Всяка неправилна употреба или неправилно боравене с продукта прави гаранцията невалидна. Преди да включите продукта в контакта, проверете дали напрежението на вашата мрежа е същото като това, посочено на етикета на продукта. Кабелът не трябва да се заплита или увива около продукта по време на употреба. Не използвайте устройството и не свързвайте и изключвайте в захранването с мокри ръце. Не дърпайте кабела, за да изключите или да го използвате като дръжка. Никога не използвайте машината без вода в нея. Изключете незабавно продукта от контакта в случай на повреда и се свържете с техническата поддръжка. За да предотвратите всякакъв риск, не отваряйте устройството. Само квалифициран технически персонал на марката може да извършва ремонти или процедури на устройството. Отказва всякаква отговорност за щети, които могат да настъпят на хора, животни или предмети, поради неспазването на тези предупреждения.

# При първа употреба


## Включване на машината

Поставете машината върху равна и стабилна повърхност, далеч от вода и източници на топлина. Не включвайте машината в захранването.



1. Изплакнете резервоара, преди да го напълните с вода до максимално ниво. Включете машината в контакта.

Гореща вода и други течности могат да повредят резервоара и машината. Не работете с машината без вода: уверете се, че има достатъчно вода в резервоара.

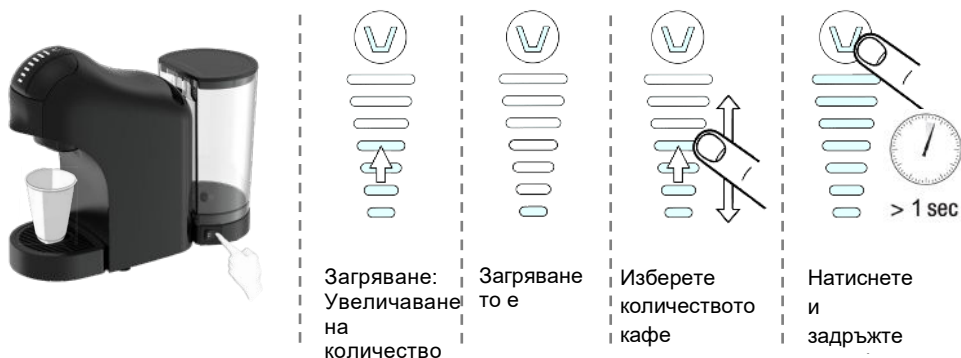

2. Натиснете бутона "вкл/изкл", за да включите машината.
3. Изплакнете машината, като поставите съд под изхода за кафе.
4. Индикаторът за количество започва да се увеличава, докато машината се загрева за около 30 секунди. След това количеството светва постоянно в бяло. Машината е готова за употреба.
5. Използвайте селектора за обем до 7-ма степен, след което натиснете бутона със звезда. Повторете три пъти.

При първо включване добавете поне 0,5 л вода без капсула, като поставите чаша под чучура за кафе.

## Функция готовност

За да се гарантира пестенето на енергия, машината автоматично преминава в режим на готовност след 9 минути използване или неизползване. Машината може да се активира отново чрез повторно натискане на произволен бутон.

# Приготвяне на кафе

## Начин на работа

Уверете се, че бутоните за стартиране светят. Никога не поставяйте пръсти или предмети в държача на капсулата. В държачите за капсули трябва да се поставят само съвместими капсули. Еднодозовите капсули са за приготвяне на едно кафе/продукт. Не използвайте капсулите повече от веднъж. Поставянето на две или повече капсули може да причини неизправност на устройството.

За добавяне на кафе на прах, моля, използвайте лъжицата, за да измерите количеството, което да. Максималното количество е около 8g.

**Забележка:** Моля, уверете се, че няма остатъци от кафе във вътрешния ръб на държача. Това може да не позволи правилното затваряне на капака и може да причини проблеми при поставянето му в машината.

Ако захранването бъде прекъснато по време на приготвянето на кафе, възстановете захранването и рестартирайте процедурата. Ако по време на цикъла в резервоара липсва вода, моля, натиснете бутона за спиране, за да спрете машината. След това продължете както следва:

Напълнете резервоара до посоченото максимално ниво. Натиснете бутоните за стартиране.



1) Отворете капака и издърпайте държача за капсули.



2) Поставете капсулата в държача (или добавете смляно) и поставете обратно в машината. Затворете капака.




3) Поставете чашата под чучура за класическо еспресо.



или

4) Отстранете тавичката за отцеждане, за да използвате чаши с различни размери за дълго кафе.

# Приготвяне на кафе

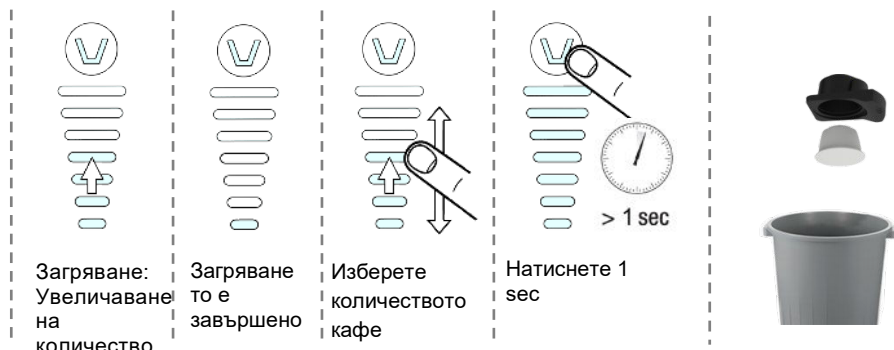

- Светлинният индикатор започва да мига в червено, докато машината се загрява за около 30 секунди.
- След това индикаторът светва в бяло и машината е готова за употреба.
- Използвайте селектора за количество, за да настроите дисплея в съответствие с броя на лентите, показани на капсулата, или изберете количество ленти по ваш вкус.
- При натискане на бутона за стартиране за 1 секунда приготвянето на напитката започва. Изчакай да спреш.
- Екстракцията може да бъде спряна по всяко време ръчно чрез натискане на бутона за стартиране.
- Когато машината спре, отворете капака. Издърпайте държача и извадете използваната капсула. Изхвърлете капсулата правилно.
- Изплакнете двете страни на държача с вода и подсушете. Поставете държача в машината. Насладете се на напитката си.

## Отстраняване на котлен камък

1. Извадете и изпразните резервоара за вода.
2. Напълнете отново резервоара с разтвор за отстраняване на котлен камък и вода, както е указано на опаковката на продукта за отстраняване на котлен камък. Поставете обратно резервоара.
3. Включете машината и поставете подходящ съд под чучура.
4. Натиснете бутоните за кафе и след това налейте две чаши (около 150 ml всяка) вода.
5. Оставете разтвора да действа около 15-20 минути.
6. Включете машината, като натиснете бутоните за кафе, след което продължете, както е описано в стъпките.
7. Повторете стъпките, описани в точка, докато резервоарът се изпразни напълно.
8. Извадете резервоара и го изплакнете с прясна вода. Напълнете го.
9. Включете машината, като натиснете бутоните за кафе. Поставете подходящ съд под чучура. Натиснете бутоните, след което подайте цялото съдържание на резервоара.
10. Когато водата свърши, напълнете отново резервоара и повторете стъпките. Когато приключи, края на цикъла на отстраняване на котления камък е завършен.

## Поддръжка

- Не забравяйте да извадите щепсела от контакта, преди да почистите уреда.
- Избършете отвън с мека суха кърпа, когато кафе машината е мокра, никога не използвайте препарат за полиране. Подвижните елементи трябва да се измият в гореща сапунена вода. Изплакнете ги преди поставяне.
- Никога не използвайте съдомиялна машина за почистване на части от машината. Поставете кафемашината на сухо и не много горещо място.



### **ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА НА ЕО 2012/19/ЕС.**

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.