


# Блендер JIMMY B53

## СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕД #

### РАЗОПАКОВАНЕ

Отворете опаковката, извадете подложката от пяна, всички аксесоари и уреда от опаковката, свалете найлоновата торбичка и ги запазете за целите на бъдещата поддръжка и ремонт.

### НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

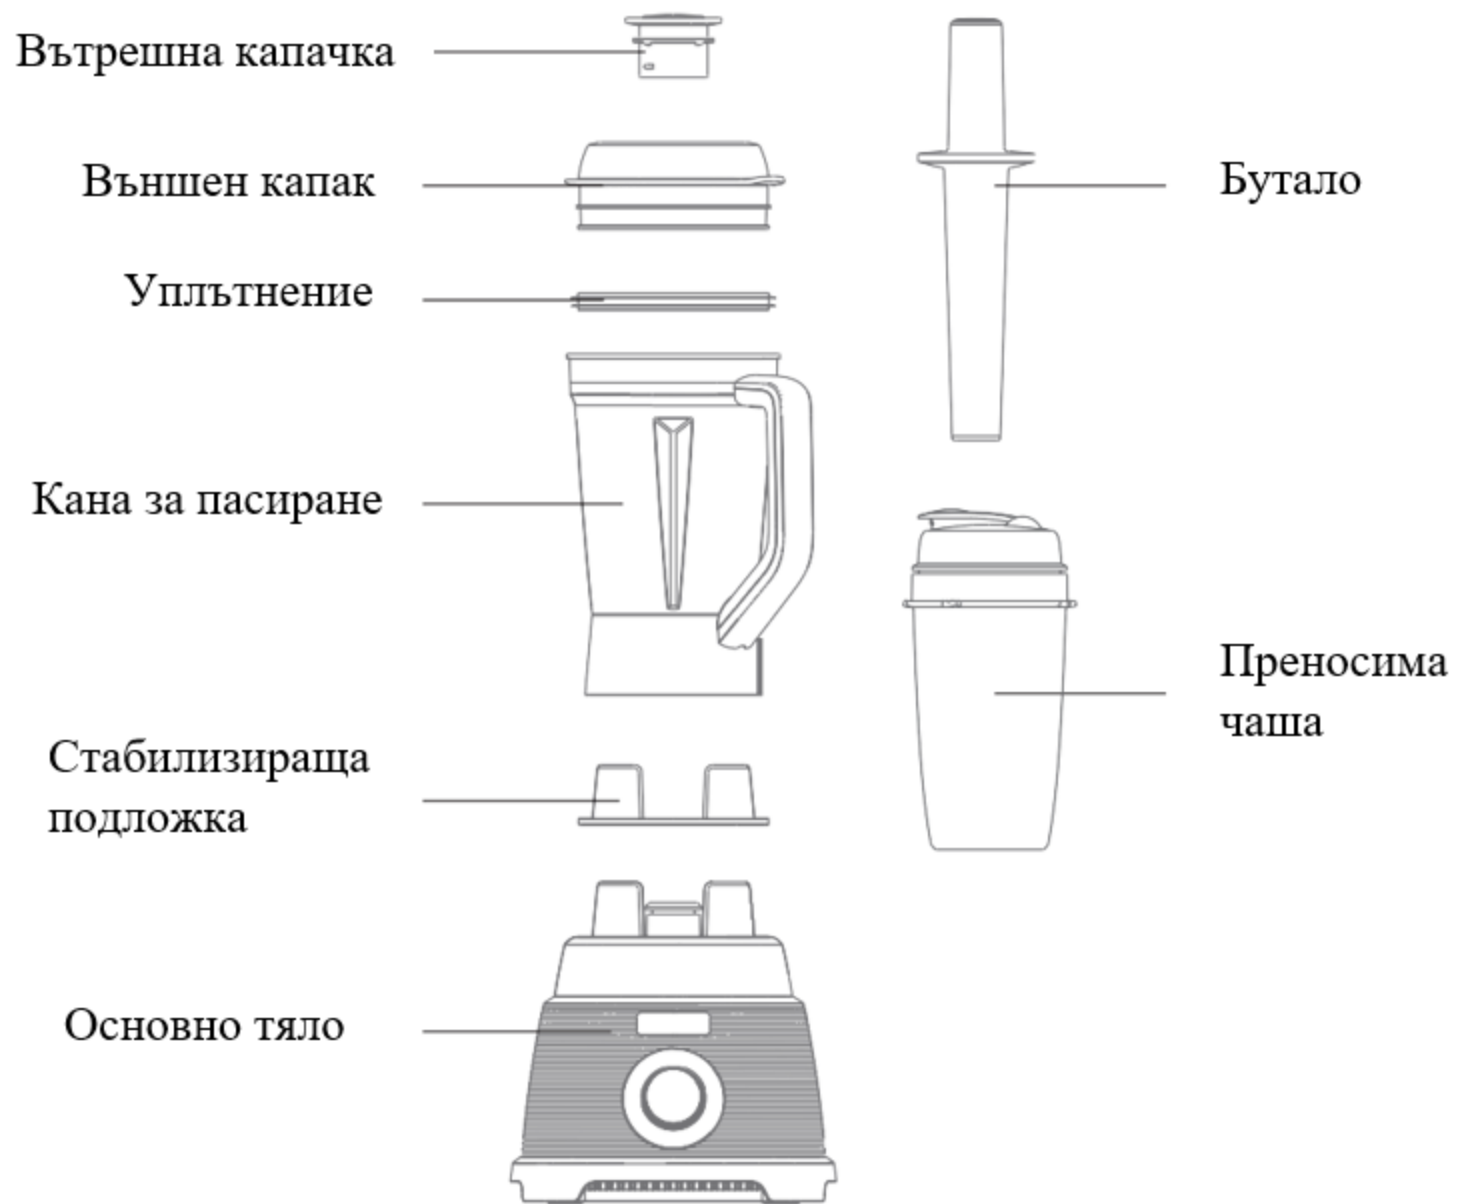

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


| Наименование | Основно тяло | Кана за пасиране | Бутало | Преносима чаша | Ръководство за употреба |
|--------------|--------------|------------------|--------|----------------|-------------------------|
| Количество   | 1            | 1                | 1      | 1              | 1                       |

## УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА #

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

#### ДИСПЛЕЙ


Показва времето, скоростта и състоянието на функциите. (Фигура 1)

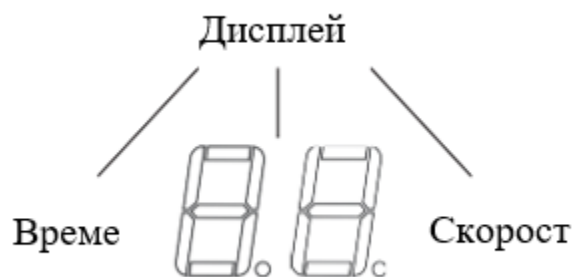

Фиг. 1

### БУТОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Изберете функции (☘, ☘, ☘, ☘, ☘, Pulse) и натиснете бутона, за да стартирате програмата, показана в текущата „функция“. Изберете нивото (1,2,3,4,5,6), от което се нуждаете, като завъртите бутона и го натиснете; уредът ще стартира избраната програмата в текущото „ниво“. (Фигура 2)

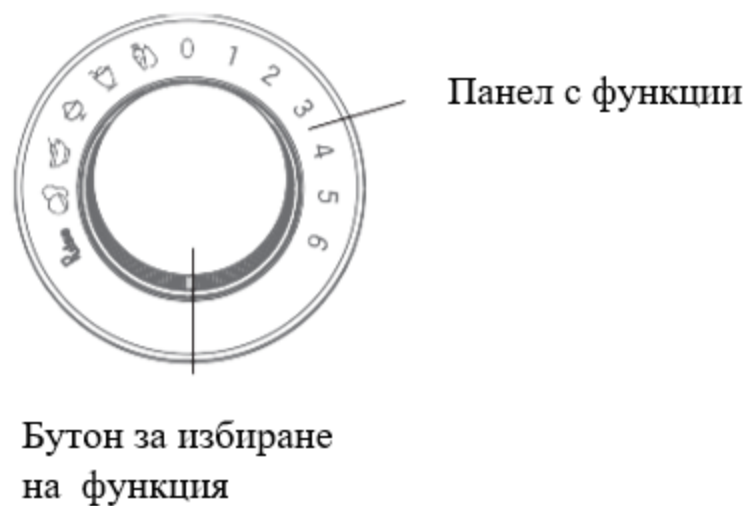

Фиг. 2

Изберете функцията или нивото чрез завъртане на бутона, стартирайте уреда чрез натискане на бутона, изключете уреда чрез повторно натискане на бутона.

## СТЪПКА-ПО-СТЪПКА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Само когато всички части на този продукт са монтирани правилно, те могат да се използват нормално.

Поставете храната, която ще се разбърква, в каната и я затворете с външния капак и вътрешната капачка. (Фигура 3)




Фиг. 3

Завъртете вътрешната капачка според указанията на етикета, докато се чуе звук „щрак“. (Фигура 4)



Фиг. 4

Поставете каната за пасиране върху основното тяло. (Фигура 5)

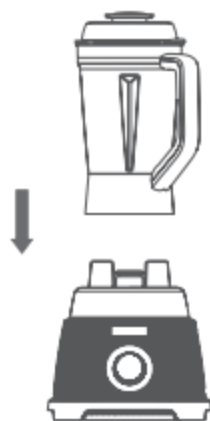

Фиг. 5

Завъртете бутона, за да изберете функцията, след което го натиснете, за да започне работа блендерът. (Фигура 6)



Бутон за избиране  
на функция

Фиг. 6


Уредът автоматично спира, след като продуктът е готов

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

Съставките не трябва да надвишават максималния размер на каната.

Моля, изключете машината от електрическата мрежа след употреба.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Шестте функционални програми се показват в лявата част на функционалния панел . Когато изберете някоя от функциите, на екрана ще се покаже съответното обратно броене на времето на програмата. От дясната страна на панела с функции се показват 7 нива от 0 до 6. Когато изберете едно от нивата, натиснете бутона и на дисплея ще започне отброяването на времето.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Не забравяйте да покриете плътно каната за пасиране по време на разбъркване (освен при поставяне на буталото през отвора на капака или при добавяне на съставки).

Не поставяйте нищо в каната, докато уредът работи.

Не изваждайте каната, преди уредът да спре да се движи напълно. Извадете каната или капака от уреда, след като ножът спре да се върти напълно.

Моля, изключете машината от електрическата мрежа след употреба.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА АКЕСОАРИ

Бутало: Когато е необходимо допълнително раздробяване, отстранете вътрешната капачка и прокарайте буталото през отвора в центъра на капака за допълнително раздробяване.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Не отваряйте директно капака, за да използвате буталото, докато машината работи.

Не използвайте бутало, което не съответства на този продукт.

В никакъв случай буталото не може да докосва острието.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА #

### ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА ЗА ПАСИРАНЕ

За вашата безопасност и здраве, моля, следвайте следните стъпки, когато използвате уреда за първи път  
Напълнете каната до половината с вода и добавете няколко капки почистващ препарат. Заклучете плътно външния капак и вътрешната капачка. Завъртете копчето и изберете функция, стартирайте уреда. Изключете блендера, изчакайте докато ножовете спрат да се въртят и излейте течността от каната. Изплакнете я под течаща вода.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато почиствате, не докосвайте острието директно с ръце, защото острието може да пореже пръстите ви. Можете също така да използвате инструменти, които да ви помогнат при почистването.

### ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА КАПАЧКА, ВЪНШНИЯ КАПАК, БУТАЛОТО И УПЛЪТНИТЕЛНИЯ ПРЪСТЕН

Отделете вътрешния капак, външния капак, сглобката на острието и уплътнителя. Измийте ги заедно с буталото с препарат в топла вода, след което ги изплакнете с течаща вода и ги подсушете. Моля, монтирайте ги отново, преди да ги използвате.

### ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВНОТО ТЯЛО

Изключете щепсела от електрическата мрежа преди почистване.








Напоете парче мека кърпа или гъба със смес от почистващ препарат и топла вода, след което почистете външната повърхност на основното тяло с меката кърпа или гъба. Не го поставяйте директно във вода, за да го измиете и не го изплаквайте директно с вода.

Почистете старателно панела, копчето за регулиране на скоростта, за да осигурите гъвкавата му работа. Ако по време на работа по повърхността на основната машина полепне някаква течност или лепкаво вещество, моля, отстранете го незабавно. Използвайте мека кърпа, за да избършете, така че да не надраскате външния вид на домакинския уред. Не използвайте корозивни препарати или течности за почистване и изчакайте основното тяло да изсъхне напълно, преди да го подготвите за съхранение.

## ИЗБОР НА ФУНКЦИЯ #

Подходящи съставки за обработка в съответните интелигентни режими

| Функция   | Съответстващи подходящи съставки  |
|---|---|
|    | Ябълка, ананас, диня, портокал, домати, спанак, зелени зеленчуци, броколи                     |
|  | и др.<br>Плодове с кисело мляко   |
|  | Кубчета лед или замразени плодове, като ябълка, ананас, праскова, банан                       |
|  | и др.<br>Варен яйчен жълтък, риба, нетлъсто месо, тофу, пълнозърнести храни, юфка, хляб и др. |
|  | Пържени соеви зърна, фъстъци, сусам и др.   |

Pulse

Импулсно смесване или почистване на каната за пасиране.

Подходящи съставки за обработка в съответните ръчни режими

| Ниво | Съответстващи подходящи съставки   |
|------|--|
| 1-2  | Супер меки съставки, използвани за смесване на някои течни съставки, разбъркване на вискозен течен сос   |
| 3-4  | Използва се за разбъркване на някои меки плодове, като домати, диня, портокали и др. Разбиване на варени зърна и боб. Разбиване на твърди плодове, като моркови.                       |
| 5-6  | Използва се за раздробяване на варено месо със супа, за смилане на ядки, сушени зърна, сух боб. Приготвяне на смутита. Раздробяване на твърди кристали, като например каменни бонбони. |

## БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ #

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Този продукт е предназначен само за обща домашна употреба.

Преди да свържете продукта към електрическата мрежа, моля, потвърдете дали напрежението отбелязано в долната част на основната машина, съответства на напрежението на местното електрозахранване. Моля, спрете да използвате продукта, когато захранващият кабел, щепселът или други части са повредени.

Не позволявайте на деца или хора без самостоятелни способности или съответен опит да използват този продукт самостоятелно.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен и поправен от специалист от отдела за поддръжка на

производителя или подобен отдел, за да се избегне опасност.

Не използвайте този продукт върху повърхност с вода или неравна повърхност. Не позволявайте на тялото на каната, приемника или захранващия кабел да докосват гореща повърхност.

Не превишавайте максималния обем, отбелязан върху тялото на каната, когато го използвате.

Моля, работете, когато външният капак и вътрешната капачка са поставени на място. Сваляйте капачката само при добавяне на съставките. Изключете машината, докато острието спре да работи напълно, след което извадете каната от основната машина. Не докосвайте движещите се части.

Не оставяйте чужди предмети (като лъжици, пръчици за хранене, вилици и др.) в каната за пасиране.

Ако при стартиране на машината в каната има чужди предмети, това ще повреди машината и може да причини телесни наранявания.

Не използвайте аксесоари или компоненти от други производители или от производители, които не са препоръчани.

Преди всяка употреба на машината проверявайте тялото на каната и острието. Ако откриете пукнатини в тялото на каната, разхлабено острие или повреда, моля, не използвайте повече този продукт и се свържете с най-близкия сервизен център.

Обръщайте специално внимание на острието, когато изпразвате или почиствате каната, за да избегнете нараняване.

Не поставяйте ръцете си или други предмети в каната по време на разбъркване, за да избегнете лична опасност или повреда на машината.

Преди да свалите корпуса на каната за почистване, корпусът на каната може да се извади от машината само докато острието спре да се върти напълно.

Не забравяйте да изключите продукта от електрическата мрежа след употреба.

Не потапяйте основната машина във вода или други течности и не изплаквайте тялото за да предотвратите токов удар.

Когато пригответе мазни храни или смилате сухи съставки, сместа трябва да се разбърква непрекъснато в каната за не повече от 60 секунди. Твърде дългото разбъркване може да повреди каната или да доведе до прегряване на двигателя.

## **ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ #**

Моля, проверете следните въпроси, преди да ги изпратите в определените сервизи

| Симптоми                                    | Възможни причини  | Решения   |
|---|---|---|
| Машината не работи и дисплеят е изключен    | Не е свързан към захранването   | Свързване към захранването  |
|   | каната за пасиране не е инсталиран правилно                               | Извадете каната за пасиране и я поставете отново на основната машина  |
| Острието не се върти                        | КБутонът на копчето не е бил натиснат, след като функцията е била избрана | Натиснете бутона на копчето за избор на функция   |
| Мирише странно при работа                   | Това е нормално, когато уредът се използва за първи път                   | Тя ще се премахне след няколкократна употреба. Ако не, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за помощ |
|   | Уредът е претоварен   | Моля, проверете количеството на съставките за обработка и времето за обработка съгласно ръководството.                  |
|   |   | Проверете дали напрежението е допустимото напрежение на машината (220V-240V).   |
| По време на работа се появява необичаен шум | Каната за пасиране или стабилизиращата подложка не са монтирани на място  | Изключете машината и проверете дали каната и стабилизиращата подложка са на мястото си                                  |
|   | Чужди предмети в буркана за смесване                                      | Изключете машината, проверете дали в каната за пасиране има чужди предмети.   |

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако се появят други повреди, за които са необходими професионални инструменти, за да се избегне опасност, машината трябва да бъде ремонтирана или заменена от производителя, други сервиси за поддръжка или


специалисти от подобни сервизи.

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА #

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ




|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Модел                        | B53        |
| Номинално напрежение         | 220V-240V~ |
| Номинална честота            | 50Hz       |
| Номинална мощност            | 1000W      |
| Капацитет                    | 1.5L       |
| Ниво на шума                 | 88dB(A)    |
| Дължина на захранващия кабел | 1.2m       |

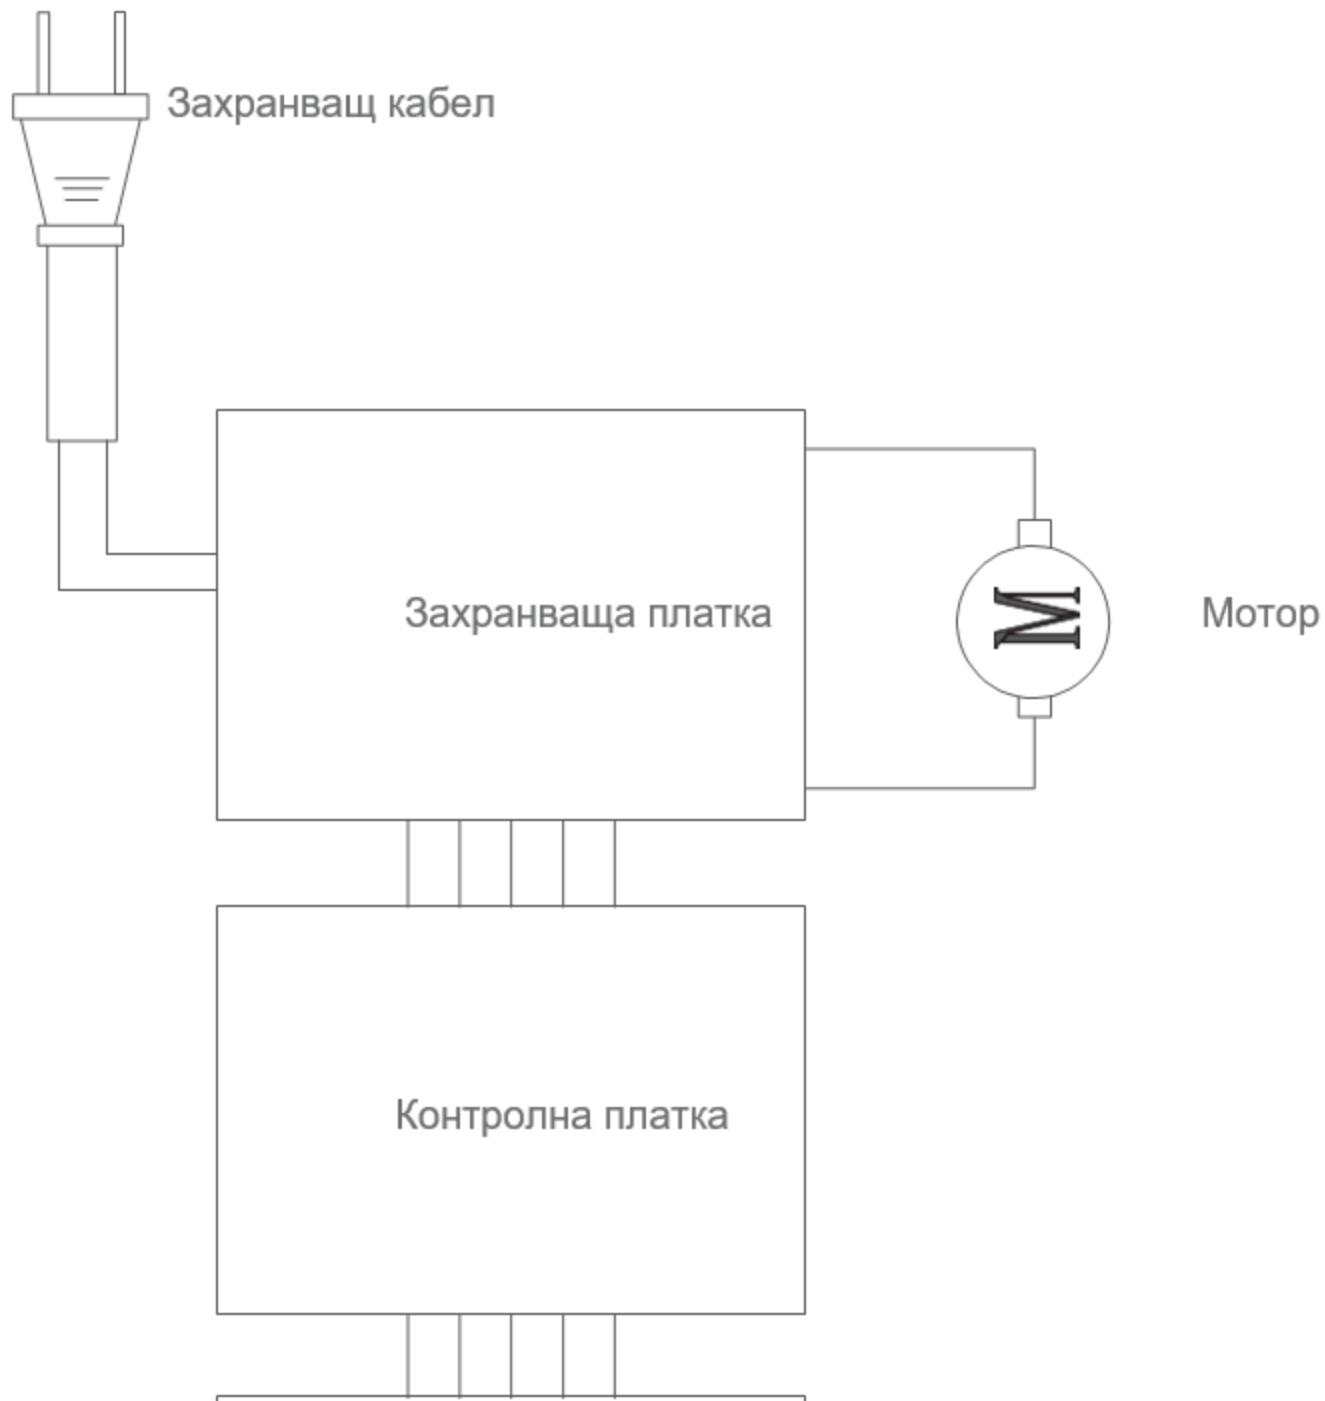




### СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА






## Платка дисплей




## РЕЦЕПТИ #

| Рецепта                              | Съставки   | Начин на приготвяне   |
|--------------------------------------|--|---|
| Супер енергийна супа                 | Маруля 20 г, грахови издънки 10 г, ананас 80 г, ябълка 100 г, ориз 1/2 чаша, смесени ядки 1 супена лъжица, ленено семе 1 супена лъжица, пъпки от водорасли 1 чаена лъжичка, соев пептид 1 супена лъжица, топла вода 700 мл | Сложете съставките в каната за пасиране и добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката.   |
| Доматена енергийна супа              | Два домата и половина (около 300 г), батат 40 г, репей 40 г, 1 супена лъжица смесени ядки, 400 мл студена вода   | Сложете съставките в каната за пасиране и добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката.   |
| Енергийна супа от боровинки и ябълки | Лилаво зеле 15 г, боровинки 60 г, 1 ябълка (около 170 г), грозде 150 г (около 15-18 парчета), 1 супена лъжица смесени ядки, 400 мл студена вода  | Сложете съставките в каната за пасиране и добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката. |
| Енергийна супа от целина             | Грахови кълнове 10 г, целина 60 г, ябълка 1  | Сложете съставките в каната за пасиране и   |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | (около 170 г), ананас 100 г, смесени ядки 1 супена лъжица, студена вода 500мл  | добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката.  |
| Енергийна супа от моркови          | Грахови кълнове 10 г, морков 50 г, 1 ябълка (около 170 г), ананас 150 г, смесени ядки 1 супена лъжица, студена вода 700 мл | Сложете съставките в каната за пасиране и добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката.              |
| Мляко от папая                     | Папая 250 г, прясно мляко 360 мл, 5-6 кубчета лед  | Сложете съставките в каната за блендиране и добавете кубчета лед, затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на пасирането.   |
| Сок от моркови и червена боровинка | Морков 110 г, ананас 250 г, червена боровинка 1 супена лъжица (около 10 г), 5-6 кубчета лед, студена вода 180 мл           | Сложете съставките в каната за блендиране и добавете кубчета лед, затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на пасирането. |
| Ябълков сок                        | 2 ябълки, студена вода 400 мл, лимонен сок 30 мл   | Обелете ябълките и извадете семките. Сложете съставките в каната за блендиране, добавете студена преварена вода и портокалов сок. Затворете капака, изберете функцията  и                                     |



|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на пасирането.   |
| Доматен сок       | Домат 1 и половина (около 225 г), 4-5 кубчета лед, малки частици (под 1 см3) каменна захар или жълта кристална захар 2 чаени лъжички, студена вода 270 мл | Сложете съставките в каната за пасиране и добавете вода. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите уреда след приключване на обработката.   |
| Портокалов сок    | Портокал 330 г, мед 2 с.л., 5-6 кубчета лед, студена вода 180 мл  | Обелете портокала и го разделете на четири половини. (Ако портокалът е органичен, част от кората може да се запази, но тя е малко горчива на вкус.) Сложете съставките в каната за пасиране и добавете кубчета лед. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на обработката. |
| Портокалово смути | Портокал 330 г, ябълка 85 г, мед 1 супена лъжица, малко вода, 8-9 кубчета лед   | Сложете съставките в каната за блендиране и добавете кубчета лед. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Буталото може да се използва за подпомагане на обработката. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на обработката.   |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Млечен коктейл с червен боб | Мед от червен боб около 200 г, 90 мл мляко, 8-10 кубчета лед   | Сложете съставките в каната за блендиране и добавете кубчета лед. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона. Буталото може да се използва за подпомагане на обработката. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на обработката.      |
| Фъстъчено масло             | Пържени фъстъци 200 г, малки частици (по-малко от 1 см3) каменна захар или жълта кристална захар 1 и половина супени лъжици, зехтин 100 мл | Поставете съставките в каната за пасиране. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона, след което превключете ниво „4“, за да продължите процеса за 10 s, и ниво „2“ за 50 s. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на обработката.  |
| Сусамова паста              | Пържени сусамови семена 300 г, малки частици (по-малко от 1 см3) каменна захар или жълта кристална захар 2 супени лъжици, зехтин 200мл     | Поставете съставките в каната за пасиране. Затворете капака, изберете функцията  и натиснете бутона, след което превключете ниво „4“, за да продължите процеса за 10 s, и ниво „2“ за 50 s. Натиснете отново бутона, за да изключите машината след приключване на обработката. |

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ #

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Производител | Kingclean Electric Co., Ltd |
|--------------|-----------------------------|

Адрес

No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009,China

## ИЗХВЪРЛЯНЕ #

Машината, аксесоарите и опаковката трябва да се сортират за рециклиране, щадящо околната среда.



Не изхвърляйте уреда в битови отпадъци!

Може да се промени без предизвестие.