


Уред за почистване на прозорци JIMMY VW302

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции преди употреба.
Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до нараняване.

1. Операторът трябва да използва машината в съответствие с разпоредбите. Той/тя трябва да се съобразява с местните условия и да внимава за други хора, особено за деца, когато работи с уреда.
2. Особено внимание трябва да се отделя при използване на уреда на високо.
3. Не се накланяйте през прозореца, когато използвате уреда.
4. Никога не позволявайте на деца, лица с физически, сензорни или умствени ограничения или с липса на опит и/или познания и/или на хора, които не са запознати с тези инструкции, да използват машината.
5. Местните разпоредби могат да ограничават възрастта на оператора.
6. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с машината.
7. Операторът е отговорен за лицата, намиращи се в работната зона.
8. Не насочвайте струята от апликатора към намиращи се наблизо хора или животни.
9. Не насочвайте спрея от апликатора към електрически устройства.
0. Не вкарвайте предмети в отвора на вакуума.
1. Не използвайте неразредени киселини, ацетон или разтворители.
2. Не използвайте запалими течности.
3. Не използвайте продукта за почистване на масла или вискозни течности, за да избегнете повреда на продукта.
4. Не използвайте вряща или гореща вода за почистване на повърхности. Опасност от попарване.
5. Не използвайте гореща или кипяща вода в машината или апликатора за пръскане.
6. Не използвайте гореща или вряща вода за почистване на машината.
7. Машината съдържа електрически компоненти; не я потапяйте във вода.
8. Не докосвайте и не вкарвайте токопроводими предмети (като отвертки или други подобни) в контакта за зареждане.
9. Не правете никакви промени или модификации по машината. Неразрешените модификации могат да влошат безопасността на машината, да доведат до повишен шум и вибрации, както и до лоша работа.
0. Уредът съдържа батерии, които не могат да се заменят.
1. Използвайте зарядно устройство с изход 5V/1A, за да избегнете повреда на машината поради нестабилен ток или голямо изходно напрежение.

ДИАГРАМА НА ПРОДУКТА

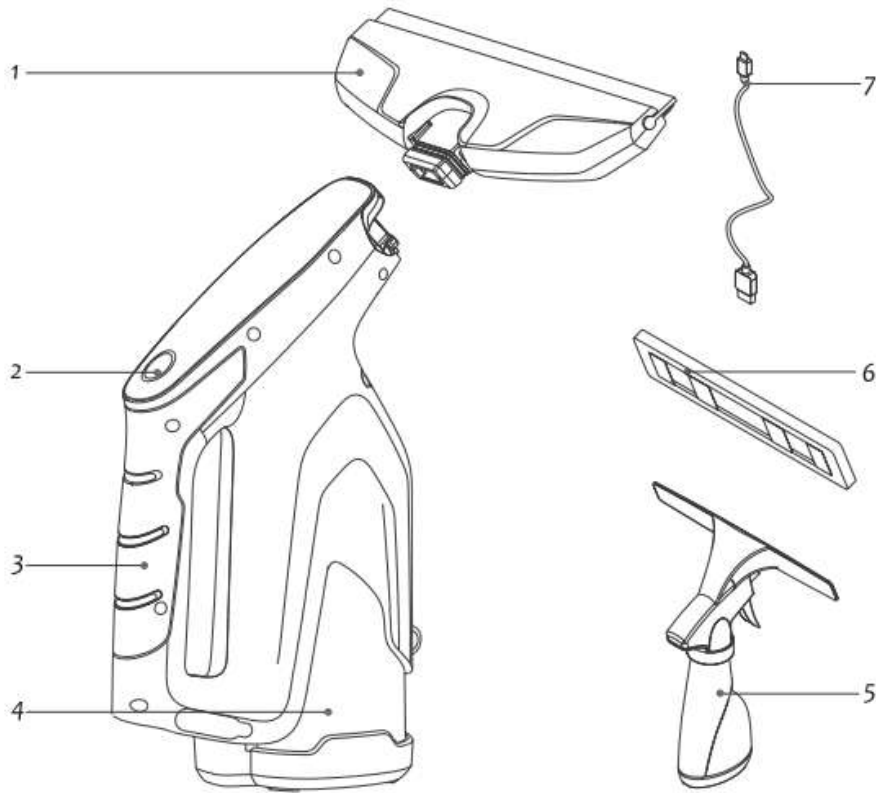

1. Почистваща глава
2. Бутон за включване/изключване
3. Основно тяло
4. Резервоар за мръсна вода
5. Бутылка за пръскане
6. Кърпа за почистване
7. USB кабел

УПОТРЕБА НА УРЕДА

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Дръжте основното тяло с една ръка, а с другата – почистващата глава. Натиснете почистващата глава към основния корпус, докато се чуе звук „щрак“.



СГЛОБЯВАНЕ НА МОП СЪС СПРЕЙ БУТИЛКАТА

Отворете велкрото на мопа и поставете рамката на мопа в мопа. Залепете велкрото.



ЗАБЕЛЕЖКА: За първата употреба на продукта използвайте USB кабел и зарядно устройство, за да зарядите машината, докато индикаторът за зареждане премине от червено в зелено.

Препоръчваме да използвате зарядно устройство с изход 5V/1A. Когато изходът на зарядното устройство е по-голям от 5V, индикаторът за захранване ще мига последователно в червена и зелена светлина. Машината не може да се зареди.

Уверете се, че почистващата глава е сглобена на място, преди да я използвате.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА УРЕДА

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ И ИНДИКАТОР НА ЗАХРАНВАНЕ

Натиснете превключвателя за включване/изключване, за да включите машината. Когато има достатъчно енергия, индикаторът за захранване ще светне в зелено. Когато батерията е изтощена, зеленият индикатор ще започне да мига. Заредете машината, след като зелената светлина започне да мига. Когато няма захранване, индикаторът ще стане червен и ще започне да мига. Машината ще се изключи автоматично.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Машината може да се използва за почистване на прозорци, огледала, стени с плочки, стъклени врати и др. във вертикална посока.
- Машината може да се използва за почистване на повърхности на маси, подове с плочки в хоризонтална посока.

СТЪПКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- a. Бавно налейте вода в бутилката с пулверизатор. Затегнете пръскачката, след като бутилката се напълни.
- b. Завъртете копчето за регулиране на пръскачката, за да превключите между водна мъгла и воден струйник.
- c. Насочете пръскачката към почистващата повърхност и натиснете спусъка на бутилката за пръскане. Разпръснете водата равномерно върху почистващата повърхност. Използвайте моп за почистване, за да измиете мръсотията върху почистващата повърхност.
- d. Използвайте прахосмукачката, за да отстраните мръсната вода от почистващата повърхност.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Копчето за регулиране на разпръскването не може да бъде заключено. Нормално е то да може да се завърти, след като е в правилна позиция.

Когато водата в резервоара за мръсна вода надхвърли максималната линия, ще има малко количество пръскана вода. Изпразнете резервоара за мръсна вода веднага щом достигне максималната линия.

Когато повърхността на стъклото е много замърсена, използвайте бутилката с пулверизатор, за да разпръснете вода и почистете с моп на главата с пулверизатор, за да почистите първо повърхността, а след това използвайте прахосмукачката, за да завършите почистването.

ЗАРЕЖДАНЕ

Времето за зареждане е около 1,5 до 3 часа, като то се различава в зависимост от мощността на зарядното устройство. Отворете щепсела на USB порта, поставете единия край на USB кабела в порта, а другия край на USB кабела в зарядното устройство. Ако индикаторът за хранване на прахосмукачката стане червен, това означава, че продуктът започва да се зарежда.

Ако индикаторът се промени от „червен“ на „зелен“, зареждането е приключило. Извадете зарядното устройство от електрическия контакт и извадете USB кабела.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Препоръчва се използването на зарядно устройство с изход 5V/1A, за да се избегне повреда на машината поради нестабилен ток или голямо изходно напрежение. Когато изходното напрежение на зарядното устройство е по-голямо от 5V, индикаторът за захранване ще мига последователно в червена и зелена светлина. Машината не може да се зареди.

Когато зареждането започне, индикаторът ще мига в червена светлина, това е нормално. След това индикаторът ще спре да мига.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА # ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА МРЪСНА ВОДА

Изключете машината, задръжте дръжката на вакуума, извадете щепсела за вода и източете резервоара за вода.

След източване поставете обратно щепсела.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изпразнете резервоара за вода веднага щом мръсната вода достигне максималната линия.

Източвайте резервоара за вода всеки път след употреба на машината, за да избегнете странна миризма след дълго съхранение на мръсна вода

ПОЧИСТВАЙТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

Резервоарът за вода се замърсява след продължителна употреба на машината. Добавете прясна вода в резервоара за вода и леко разклатете продукта, след което източете резервоара. Повтарете няколко пъти.

СМЯНА НА ГУМЕНАТА ЧИСТАЧКА

Ако след прехосмукирането все още има вода, сменете чистачката с нова. Издърпайте чистачката от единия край на накрайника и поставете нова.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта на сухо място. Избягвайте излагане на продукта на пряка слънчева светлина.

ОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Машината не се включва	Батерията не е заредена	Зареждане на батерията
	Прекалено гореща/студена батерия	Оставете да се охлади/затопли
	Несглобена глава за избърсване	Сглобяване на главата за избърсване
Ограничен или никакъв вакуум	Блокирана почистваща глава	Отблокирайте почистващата глава
	Дренажната тапа е разхлабена или повредена	Поставете отново или сменете дренажната тапа
	Резервоарът за вода превишава максималната линия	Резервоар за източване на вода
Машината се изключва сама	Прекалено гореща/студена батерия	Оставете да се охлади/затопли
	Блокирана почистваща глава	Отблокирайте почистващата глава
Изтичане на вода от машината	Дренажна пробка е разхлабена или повредена	Поставете отново или сменете дренажната тапа
	Резервоарът за вода превишава максималната линия	Резервоар за източване на вода
	Блокирана или несглобена глава за избърсване	Чиста глава за избърсване

Батерията не се зарежда	Зарядното устройство не е свързано правилно	Проверете връзките на зарядното устройство и USB кабела
	Прекалено гореща/студена батерия	Оставете да се охлади/затопли
	Използвано зарядно устройство с неправилна спецификация	Използвайте зарядно устройство с изходно напрежение 5V
По прозорците остават ивици	Повредена чистачка	Смяна на чистачката (аксесоар)
	Прилагане на твърде голяма сила	Прилагане на намалена сила
	Прилагане на твърде малка сила	Прилагане на повече сила

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Име на продукта	Cordless Glass Vacuum
Модел	VW302-1
Номинално напрежение	3.6V
Номинална мощност	18W
Капацитет на резервоара за мръсна вода	100mL

ИЗХВЪРЛЯНЕ

За да се избегне увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изпускане на отпадъци, устройството трябва да се изхвърля отделно от други отпадъци и да се рециклира правилно за повторна употреба.

Не изхвърляйте уреда в битови отпадък

САМО ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕС:

Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС машините, които вече не са годни за употреба, и съгласно Европейската директива 2006/66/ЕО дефектните или употребявани батерии/акумулатори трябва да се събират разделно и да се изхвърлят по екологосъобразен начин.

БАТЕРИИ/АКУМУЛАТОРИ:

Вградените батерии могат да се изваждат за изхвърляне само от квалифициран персонал. Отварянето на корпуса може да повреди или унищожи машината.

Не изхвърляйте акумулаторните батерии в битови отпадъци, огън или вода. Ако е възможно, акумулаторните батерии трябва да се изтощават, събират, рециклират или изхвърлят по начин, щадящ околната среда.

Може да се промени без предизвестие.