

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ЦИФРОВ ВИДЕО БЕБЕФОН
АПОЛО**

APOLLO



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския парламент и Съвета 2014/53/ЕС, относно радио и телекомуникационни крайни устройства, 2014/30/ЕС, относно електромагнитната съвместимост и 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“, както и в съответствие с нормативните актове от националното законодателство.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ВИ ПОМАГА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕСТИТЕЛ НА ИСТИНСКИ И ОТГОВОРЕН НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ДА СЕ ПОЛЗВА САМО ОТ ВЪЗРАСТНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОВА УСТРОЙСТВО НЕ Е ИГРАЧКА И НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА! Не допускайте деца да си играят с частите на бебелефона!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА БЕБЕТО В КОШАРАТА ИЛИ В ЛЕГЛОТО НА ДЕТЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ АДАПТЕРИТЕ, УСТРОЙСТВОТА ЗА РОДИТЕЛЯ И БЕБЕТО (МОНИТОР И КАМЕРА) ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО И ИЗВЪН ОБСЕГА МУ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАДУШАВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ПРОДУКТА. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕБЕФОНА ВЪВ ВЛАЖНА СРЕДА, БЛИЗО ДО ВОДА ИЛИ ПОТОПЕН ВЪВ ВОДА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН! За да избегнете прегряване, дръжте предавателя (камерата), приемника (монитора) и адаптерите далече от източници на топлина или други уреди, които излъчват топлина.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** Не поставяйте адаптерите на място, където има вероятност дете да ги настъпи. Удар по адаптера, докато той е включен под напрежение, може да доведе до счупването му, при което съществува голям риск от сериозни увреждания!
- ❖ Използвайте само предоставените от производителя адаптери.
- ❖ Ако използвате безжичен телефон, безжично видео устройство, Wi-Fi мрежа, микровълнова фурна или Bluetooth устройства на работна честота 2.4 GHz, и в приемника или предавателя се появят смущения, преместете устройството за бебето на по-голямо разстояние, докато смущенията изчезнат.
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по продукта! Не извършвайте промени в ел. инсталацията на продукта и не добавяйте други ел. части! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ Преди да включите адаптерите, проверете дали напрежението, посочено върху адаптерите е същото, както на местната електрическа мрежа. В противен случай ще повредите продукта!
- ❖ Не използвайте повредени адаптери.
- ❖ Не отстранявайте етикетите и предупрежденията, поставени върху продукта! Те са важни за всеки, който ги ползва!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА РАБОТА С Li-ion БАТЕРИИ


- ❖ Задължително включването на адаптерите да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ Не допускайте батерията да бъде огъвана, пробивана (особено с метални предмети) или наранявана по друг начин.
- ❖ Зареждайте батерията единствено с предоставените от производителя адаптери!
- ❖ Не допускайте късо съединение!
- ❖ Съхранявайте при стайна температура!
- ❖ Не излагайте на директна слънчева светлина!
- ❖ Никога не оставяйте без наблюдения включена за зареждане батерия!

ЗАБЕЛЕЖКА: Гнездото на батерията е разположено на гърба на устройството за родителя.

СЪВЕТ: Зареждайте напълно батерията преди употреба, за да я запазите и да удължите периода на използването ѝ.

ВАЖНО! За да подмените батерията, свържете се с търговеца или оторизиран сервис!

ВНИМАНИЕ! След приключване експлоатацията на този продукт, не го изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. Отпадъкът, който се образува от повредени електронни и видео устройства, батерии, адаптери, трябва да се събира отделно. Не се допуска да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци! Изхвърляйте ги само в предназначените за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за опазване на околната среда, за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батериите и адаптерите, върху околната среда и човешкото здраве.

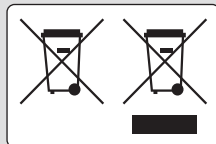


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Видео бебелефон с работна честота	2400 MHz -2483 MHz
Режим на модулация	GFSK
Спектър на разпространение	FHSS
Подходяща температура на въздуха за използване на продукта	От -100 C до +450 C
Подходяща влажност на въздуха за използване на продукта	<85%
Радиус на действие (без препятствия)	до 300 m на открито
LED лента за звука	4 цвята, 9 LEDs
Режим на гласова активиране	3 нива на чувствителност
Двустранна комуникация	Натиснете за бутона за двустранна комуникация за разговор (push to talk)
Приспивна песен	8 приспивни песни
Цифрово увеличение на картината	x1/ x2/ x3/ увеличаване
Намаляване на шума	Автоматично намаляване на шума
Меню на няколко езика	Английски/Френски/Немски/Италиански/ Испански/Португалски/Турски/Руски/ Български
Режим на предаване на данни	AES криптиране

Устройство за родител: МОНИТОР (приемник), 1 брой

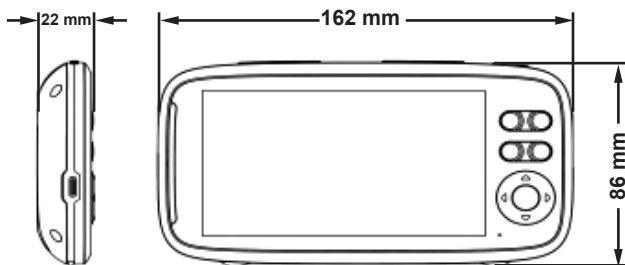

LCD дисплей	5" IPS LCD
Резолюция	1280x720 pixel
Батерия Li-ion	3050 mAh; 3,8V; акумулаторна
Продължителност (ВКЛЮЧЕН ЕКРАН)	8 часа (3 нива LCD подсветка)
Продължителност (режим само за аудио)	16 часа (3 нива на силата на звука)
Време до пълно зареждане	5 часа
Големина на тока при включен екран	350mA (3 нива LCD подсветка)
Големина на тока при изключване на екран	140mA
Ток при зареждане	670 mA
Антенa	Външна
Адаптер	вход: 100-240V AC, 50-60Hz, изход: 5V; 1A, тип C
Размер (WxHxD), mm	162x86x22
Тегло	0,2 kg

Устройство за бебето: КАМЕРА (предавател), 1 брой

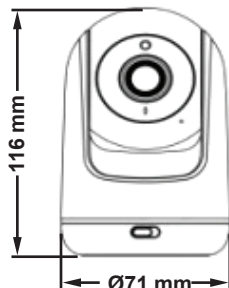

Сензор за изображение, тип	1/4" CMOS 1280x720 pixel
Вертикален ъгъл на завъртане	90° нагоре, 45° надолу
Хоризонтален ъгъл на завъртане	165° наляво, 165° надясно
Ъгъл на видимост	68°
Изкривяване	< 1%
Нощно виждане	8 IR LEDs
Обхват на нощно виждане	5 m

Контрол на нощното виждане	Автоматичен, 1 сензор за слаба светлина
Антенa	Вградена
Адаптер	вход: 100-240V AC, 50-60Hz, изход: 5V; 1A, Тип C
Размер (WxHxD), mm	71x71x116
Тегло	0,19 kg

ФУНКЦИИ


Двустранна комуникация
Информация за температурата
Музикален плейър с 8 приспивни песни
Меню на различни езици
Автоматично нощно виждане
VOX (автоматично включване на устройството за бебето при засичане на звук)
Увеличение на картината на монитора
Вертикално и хоризонтално завъртане на камерата - дистанционно управление на камерата (предавател) от бутоните на монитора (приемник)
Аларма

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ


Комплектът съдържа:

- Устройство за родителя: МОНИТОР (приемник) - 1 брой
- Устройство за бебето: КАМЕРА (предавател) - 1 брой
- Адаптери – 2 броя
- Силиконов държач – 1бр.
- Инструкция за употреба – 1 бр.

Моля, уверете се, че всички части на продукта са налични.

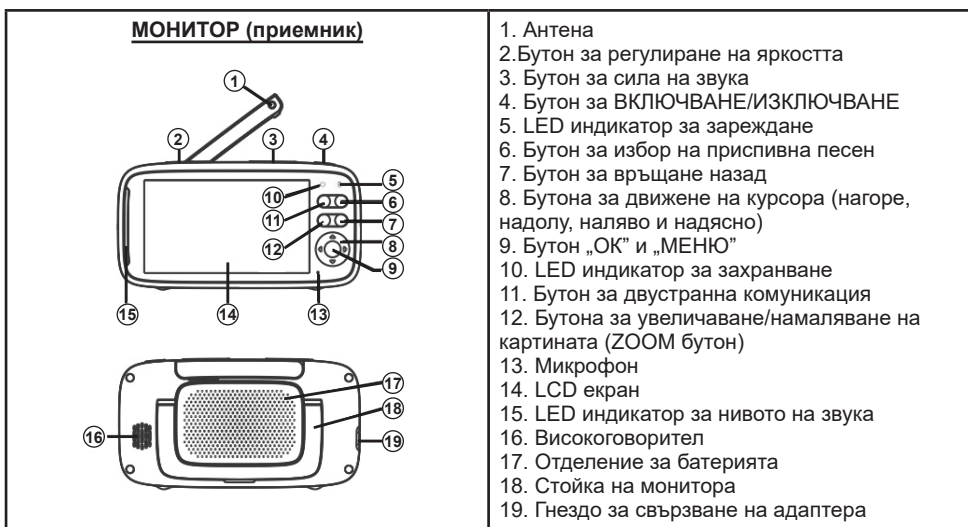

КАМЕРА (предавател)

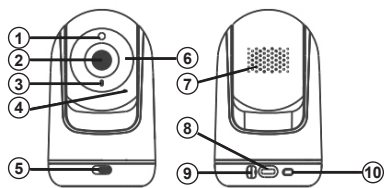


1. Светлинен сензор
2. Обектив на камерата
3. LED Индикатор за захранване
4. Микрофон
5. Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
6. Инфрачервена светлина
7. Високоговорител
8. Гнездо за свързване на адаптера
9. Температурен сензор
10. Бутон за сдвояване


ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

БЪРЗ СТАРТ НА БЕБЕФОНА

Стъпка 1

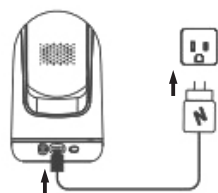


**Включен син
LED индикатор за
захранване**

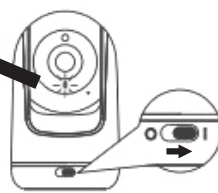

(ВКЛ./ON)

Стъпка 2

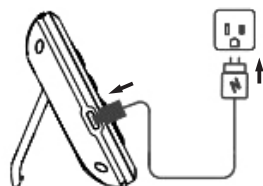


**Син LED индикатор
за зареждане**



Стъпка 3

 **Натиснете и задръжте за 3s**

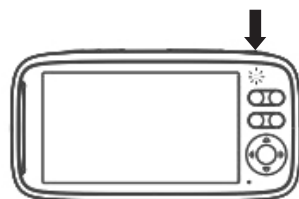

**Включен червен
LED индикатор за
захранване**

Стъпка 1

Използвайте устройството за бебето (камерата) със захранване от мрежата.

Поставете единия край на адаптера към гнездото за свързване на камерата, а щепсела на адаптера в захранващата електрическа мрежа. Включете камерата като поставите превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. в позиция "I". Светва индикатор със синя LED светлина, т.е. устройството работи.

Стъпка 2

Заредете батерията на устройството за родителя, преди да го използвате за първи път или когато покаже, че батерията е изтощена.


Поставете единия край на адаптера към гнездото за свързване на монитора, а щепсела на адаптера в захранващата електрическа мрежа. Синият LED индикатор за зареждане на батерията ще светне.

Стъпка 3

Натиснете бутона за включване на монитора  и задръжте най-малко 3 секунди, за да включите монитора. Уверете се, че червения LED индикатор за захранване свети.

ВНИМАНИЕ! Използвайте само адаптерите, включени в комплекта.

ЛЕНТА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МОНИТОРА

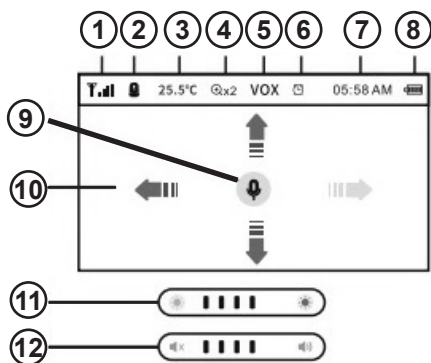


1. Индикатор за силата на сигнала
2. Индикатор за избрана камера
3. Стойност на температурата в стаята на бебето
4. Степен на увеличение
5. VOX функция е активирана
6. Активиран час на алармата
7. Текущото време
8. Заряд на батерията
9. Активирана функция „Двустранна комуникация“
10. Активирана функцията „Управление на обхвата на камерата (предавател) от бутоните на монитора (приемник)“;
11. Лента за яркостта на екрана
12. Лента за силата на звука

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Поставете устройството за бебето (камерата) на удобно място (например на маса) и насочете обектива към зоната, която искате да наблюдавате. Регулирайте устройството за бебе, докато останете доволни от изображението в родителското устройство (монитора).



ВАЖНО! Не поставяйте бебешкото устройство в обсега на бебето! Ако има смущения в картината или звука, преместете устройствата на различни места и се уверете, че не са близо до друго електрическо оборудване.

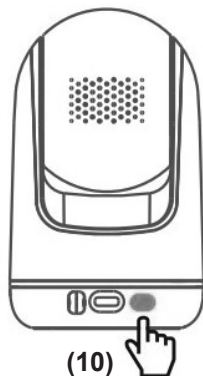СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТА



Сдвояването на устройствата е предварително направено от производителя.


В случай, че връзката между устройствата се разпадне, извършете следните действия, за да направите сдвояване:

Изберете от главното „МЕНЮ“ икона  „КАМЕРА“, добавете камера () и натиснете бутона за сдвояване от камерата (10).

ВАЖНО!

За да активирате функциите, натиснете бутон „ОК“ и „МЕНЮ“ (9) от монитора на бебелефона. От лявата страна на екрана се появяват иконите на всяка от функциите. Посредством курсорите за движение „Л“, „V“ и „<“, „>“ може да се движите по менюто и подменюто на всяка функция. За потвърждаване на избраната функция, натиснете „ОК“.

Към всяка от функциите има описание на избора на Вас език, на който са изписани и подфункциите.

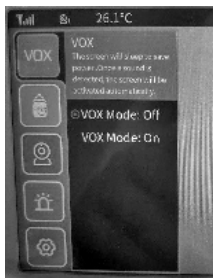

VOX или ВКЛЮЧВАНЕ ОТ ЗВУК



Когато функцията VOX е включена, LCD дисплеят се включва само, когато устройството за бебето улови звук. Ако не се улавя звук, видео дисплеят е изключен, за да пести енергия.

За да включите режима VOX, изберете **VOX режим: Вкл.** (VOX Mode: On)



АЛАРМА



С избор на тази функция може да създадете, промените или да изтриете зададена вече аларма.

За да включите аларма изберете „**Аларма:.....**“ (Alarm:.....“) и времето на включване (след 1, 2,4,6 часа или задайте друг, удобен за Вас час от подменю „Set time“)

За изключите алармата, изберете „**Аларма: Изкл.**“ (Alarm: Off“).

За повторяне на зададената аларма, изберете „**Повтори: Да**“ (Repeat: Yes)



КАМЕРА

Добавяне на камера: има възможност за добавяне на 4 камери едновременно.

Светодиод (LED) на камерата (camera LED): Автоматичен/Включен/Изключен (Auto/On/Off)

Сила на звука при двустранна комуникация (PTT volume): Нисък/Среден/Висок (Low/Medium/High)



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЗВУК

Тази функция е свързана със силата на звука и тона на аудио известяване от монитора, когато имаме:

- Нисък заряд на батерията
- Устройството е извън обхват

От подменю Сила на звука (Volume), може да изберете от 5 (1, 2, 3, 4, 5) степени на силата на звука и Аудио Тон (Audio tone) – от 3 тона.

НАСТРОЙКИ



- Време (Time): за формат 12 или 24 часа (12H format or 24H format)
- Сила на звука (Volume) – избор от 6 степени
- Яркост (Brightness) – избор от 7 степени
- Език (Language): Английски/Френски/Немски/Италиански/Испански/Португалски/Турски/Руски/Български
- Температурна единица (Temperature unit) - °C (Целзий) или °F (Фаренхайт)
- Против трептене на екрана (Anti-Flicker): 50Hz или 60Hz

Забележка: Превключете на алтернативен режим, ако екранът трепти при определени условия на осветеност

- Системна информация (System info) – дава информация за модела на бебephона
- Възстановяване на фабрични настройки (Factory reset) – дава възможност за възстановяване на фабричните настройки на бебephона след потвърждаване („Да/ОК“)

НОЩНО ВИЖДАНЕ

Устройството за бебе (камерата) има високоинтензивни инфрачервени светодиода за улавяне на ясни изображения в тъмното.

МУЗИКАЛЕН ПЛЕЙЪР

Натиснете бутона за избор на приспивна песен от монитора, за да се възпроизведе мелодия. Натиснете още веднъж бутона за избор на приспивна песен и възпроизвеждането на мелодия ще спре.

ДВУСТРАННА КОМУНИКАЦИЯ

Натиснете бутона за вкл./изкл. на двустранната комуникация на монитора, което ще позволи да говорите на вашето дете чрез високоговорителя на устройството за бебето (камерата). В средата на LCD дисплея на монитора се изобразява символ „микрофон“.

УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА КАРТИНАТА (ZOOM ФУНКЦИЯ)

Натиснете до два пъти бутона за увеличаване на картината (ZOOM бутон) на монитора. При трето натискане на бутона, картината се връща в изходна позиция.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА НА КАМЕРАТА (ПРЕДАВАТЕЛ) ОТ БУТОНИТЕ НА МОНИТОРА (ПРИЕМНИК)

Натиснете продължително бутоните „Λ”, „V” и „<” и „>”, за да изберете дистанционно подходящия вертикален или хоризонтален ъгъл на камерата.

Отпуснете съответния бутон, за да излезете от този режим.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не стъпвайте върху хранващия кабел и го пазете от прищипване, особено при съединителите, щепселната кутия и точката, в която кабелът излиза от устройството.
- Поставете устройствата за родителя и бебето и хранващите адаптери така, че да им осигурите необходимата вентилация. Не ги покривайте с дрехи, кърпи, завивки или други подобни.
- Винаги изключвайте устройствата от контакта по време на гръмотевични бури или ако няма да ги използвате дълго време.
- Не потапяйте устройствата за родителя и бебето във вода и не ги мийте с течеща вода.
- Почиствайте частите на бебелефона и адаптерите със суха кърпа, след като сте изключили устройствата и сте извадили адаптерите от контакта на ел. мрежа.
- Отпечатащите от пръсти или прах по обектива на устройството за бебето може да се отрази на работата на камерата. Избягвайте да докосвате обектива с пръсти.
- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

- Уверете се, че всички части на продукта са изправни.
- Уверете се, че устройствата за родителя и бебето (монитор и камера) имат пълен обхват;
- Уверете се, че батерията на устройството за родителя (монитора) е напълно заредена;
- Уверете се, че устройството за бебето (камерата) е включено чрез адаптера към източник на хранване и в мрежата има електричество.

VIBEFAP02301WH/ VB803

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com